

Imprimantă multifuncțională

Ghid de utilizare

imagine the possibilities

Vă mulțumim că ați cumpărat un produs
Samsung.



Drepturi de autor

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest ghidul utilizatorului este furnizat numai în scop informativ. Toate informațiile incluse în prezentul document se supun modificărilor care pot fi operate fără notificare.

Compania Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, survenite din sau în legătură cu folosirea acestui ghidul utilizatorului.

- Samsung și sigla Samsung sunt mărci comerciale ale Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 și Windows Server 2008 R2 sunt fie mărci comerciale înregistrate fie mărci înregistrate ale Microsoft Corporation.
- TrueType, LaserWriter și Macintosh sunt mărci comerciale ale Apple Computer, Inc.
- Toate celelalte mărci și nume de produse sunt mărci comerciale ale companiilor sau organizațiilor respective.

Consultați fișierul „**LICENSE.txt**” de pe CD-ROM-ul furnizat pentru informațiile cu privire la licența de tip sursă deschisă.

REV. 2.00

Cuprins

DREPTURI DE AUTOR

2

CUPRINS

3

- 10 Informații despre siguranță
- 15 Informații de reglementare
- 26 Despre acest Ghid de utilizare
- 28 Caracteristicile noului dvs. produs

INTRODUCERE

31

- 31 **Prezentarea generală a imprimantei (CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K)**
 - 31 Vedere din față
 - 32 Vedere din spate
- 33 **Prezentare generală a panoului de control (CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K)**
- 34 **Prezentare generală a mașinii (CLX-318xFN/CLX-318xFW)**
 - 34 Vedere din față
 - 35 Vedere din spate
- 36 **Prezentare generală a panoului de control (CLX-318xFN/CLX-318xFW)**
- 38 **Interpretarea LED-ului Status**
- 38 **Prezentarea butoanelor utile**
 - 38 Butonul Menu
 - 38 Butonul Power
 - 38 Butonul Print screen (exclusiv CLX-318x(K))
 - 39 Butonul Eco Copy (doar pentru modelele CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xFN)
 - 39 Butonul WPS (exclusiv CLX-318xW(K)K/CLX-318xFW)
- 39 **Confirmarea stării cartușului de toner**

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

40

- 40 **Configurarea echipamentului hardware**
- 40 **Software furnizat**
- 41 **Cerințe de sistem**
 - 41 Microsoft® Windows®
 - 42 Macintosh
 - 42 Linux
- 42 **Instalarea driver-ului mașinii conectate prin USB**
 - 42 Windows
 - 43 Macintosh
 - 44 Linux
- 45 **Partajarea mașinii la nivel local**
 - 45 Windows
 - 45 Macintosh

CONFIGURAREA REȚELEI (EXCLUSIV (CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K/CLX-318xFN/CLX-318xFW)

46

- 46 **Mediu de rețea**
- 46 **Prezentarea programelor de rețea utile**
 - 46 SyncThru™ Web Service
 - 46 SyncThru™ Web Admin Service
 - 46 SetIP
- 46 **Utilizarea unei rețele cablate**
 - 46 Imprimarea unui raport de configurare a rețelei
 - 47 Setarea adresei IP
 - 48 Setarea parametrului de rețea
 - 48 Restabilirea setărilor implicite din fabrică

Cuprins

CONFIGURAREA REȚELEI FĂRĂ FIR (EXCLUSIV CLX-318XW(K)K/CLX-318XFW)

53

49 Instalarea driverului mașinii conectate la rețea cablată

- 49 Windows
- 50 Macintosh
- 50 Linux

51 Configurarea IPv6

- 51 Activarea IPv6
- 51 Setarea adreselor IPv6
- 52 Utilizarea SyncThru™ Web Service

53 Utilizarea unei rețele fără fir

- 53 Selectarea conexiunii de rețea
- 53 Imprimarea unui raport de configurare a rețelei
- 53 Adrese IP
- 53 Denumirea rețelei fără fir și cheia de rețea
- 54 Instalarea unei rețele fără fir cu butonul WPS
- 54 Instalarea unei rețele fără fir cu cabluri

54 Setarea unei rețele fără fir cu butonul WPS de pe panoul de control

- 54 Elemente care trebuie pregătite
- 54 Selectarea conexiunii de rețea
- 54 Modificarea modului WPS
- 54 Configurarea unei rețele fără fir în modul PBC
- 55 Configurarea unei rețele fără fir în modul PIN

55 Configurarea unei rețele fără fir cu un cablu USB

- 55 Instalarea mașinii într-o rețea fără fir cu un punct de acces (Windows)
- 57 Instalarea mașinii într-o rețea ad-hoc fără fir (Windows)
- 58 Instalarea mașinii într-o rețea fără fir cu un punct de acces (Macintosh)
- 59 Instalarea mașinii într-o rețea ad-hoc fără fir (Macintosh)

60 Setarea unei rețele fără fir cu un cablu de rețea

- 60 Pregătirea elementelor
- 61 Setarea adresei IP
- 62 Configurarea rețelei fără fir a mașinii

62 Resetarea valorilor implicite din fabrică

- 62 Resetarea imprimantei la valorile implicite din fabrică (Windows)
- 63 Resetarea imprimantei la valorile implicite din fabrică (Macintosh)
- 63 Setarea parametrului de rețea

63 Finalizarea instalării

63 Depanarea

- 63 Probleme ale rețelei fără fir
- 63 Rezolvarea altor probleme

NOȚIUNI DE BAZĂ PENTRU CONFIGURARE

65

65 Reglarea altitudinii

65 Modificarea limbii de afișare

65 Setarea datei și a orei (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

66 Modificarea modului de afișare a orei (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

66 Modificarea modului implicit (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

66 Configurarea sunetelor

- 66 Sunetul tastelor și sunetul de alarmă (exclusiv CLX-318x(K)/CLX-318xN(K))
- 66 Difuzor, sonerie, sunetul tastelor și sunetul de alarmă (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)
- 66 Volumul difuzorului (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

66 Introducerea caracterelor cu ajutorul tastaturii numerice (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

- 66 Introducerea caracterelor alfanumerice
- 67 Literele și numerele de pe tastatură

Cuprins

SUPPORTUL ȘI TAVA

69

67	Corectarea numerelor sau a numelor
67	Inserarea unei pauze
67	Utilizarea modurilor de economisire a energiei
67	Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei
67	Setarea hârtiei implicite
67	De pe panoul de control al mașinii
67	De pe computer
68	Setarea timpului de așteptare a comenzii
69	Încărcarea originalelor
69	Pe geamul scannerului
70	În cadrul alimentatorului de documente (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)
70	Selectarea suportului de imprimare
70	Indicații pentru selectarea suportului de imprimare
70	Dimensiuni de suporturi compatibile în fiecare mod
71	Modificarea dimensiunii tăvii pentru suporturile de imprimare
72	Încărcarea hârtiei în tavă
72	În tavă
72	Alimentare manuală în tavă
73	Imprimare pe suporturi de imprimare speciale
73	Plicuri
73	Folii transparente
74	Etichete
74	Hârtie cartonată/hârtie cu dimensiune personalizată
74	Hârtie cu antet/Hârtie preimprimată
74	Hârtie foto lucioasă
74	Hârtie foto mată
74	Setarea dimensiunii și tipului de hârtie
74	Setarea dimensiunii hârtiei
75	Setarea tipului de hârtie
75	Folosirea suportului de ieșire

IMPRIMAREA

76

76	Prezentarea programului de software util
76	Samsung AnyWeb Print
76	Samsung Easy Color Manager
76	Caracteristicile driver-elor de imprimantă
76	Driver-ul imprimantei
76	Noțiuni de bază despre imprimare
77	Revocarea unei comenzi de imprimare
77	Deschiderea preferințelor de imprimare
77	Utilizarea unei setări favorite
78	Utilizarea ajutorului
78	Utilizarea caracteristicilor speciale de imprimare
78	Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie
78	Imprimarea posterelor
79	Imprimare broșuri (manual)
79	Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei (Manual)
79	Modificați procentajul documentului dumneavoastră
79	Încadrarea documentului dvs. în dimensiunea de hârtie selectată
80	Utilizarea filigranelor
80	Utilizarea suprapunerilor
81	Opțiuni avansate
81	Modificarea setărilor implicite de imprimare
81	Setarea mașinii dvs. ca echipament implicit

Cuprins

81	Imprimarea într-un fișier (PRN)
82	Imprimare pe Macintosh
82	Imprimarea unui document
82	Modificarea setărilor imprimantei
83	Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie
83	Imprimare pe Linux
83	Imprimarea din aplicații
83	Imprimarea fișierelor
84	Configurarea proprietăților imprimantei

COPIEREA

85

85	Copierea de bază
85	Modificarea setărilor pentru fiecare copie
85	Luminozitate
85	Tipul de original
86	Copie micșorată sau mărită
86	Modificarea setărilor de copiere implicite
86	Copierea cărților de identitate
87	Utilizarea caracteristicilor speciale de copiere
87	Copierea câte 2 sau câte 4 (N-up)
87	Copierea posterelor
87	Copierea prin clonare
87	Ștergerea imaginilor de fundal
88	Copierea în tonuri de gri mai intense
88	Stabilirea formei de ieșire a copiei

SCANAREA

89

89	Metoda de bază pentru scanare
89	Scanarea originalelor și transmiterea către computer (Scan to PC)
89	Pentru mașini conectate prin USB
90	Pentru imprimantă conectată în rețea (doar pentru modelele CLX-318xN(K)/CLX-318xFN/CLX-318xFW/CLX-318xW(K)K)
90	Scanarea printr-o conexiune la rețea (Scan to Email) (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)
90	Crearea unui cont de e-mail
91	Scanare pentru expediere prin e-mail
91	Schimbarea setărilor pentru fiecare comandă de scanare
91	Modificarea setărilor implicite de scanare
92	Crearea unei agende de adrese (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)
92	Înregistrarea numerelor de e-mail rapide
92	Organizarea adreselor în agenda de adrese cu grupuri
92	Utilizarea intrărilor din agenda de adrese
92	Căutarea unei intrări din agenda de adrese
93	Imprimarea agendei de adrese
93	Utilizarea Samsung Scan and Fax Manager
93	Fila Set Scan Button
93	Fila Change Port
94	Scanarea cu software activat de TWAIN
94	Scanarea cu ajutorul driverului WIA
95	Windows XP
95	Windows Vista
95	Windows 7
95	Scanare Macintosh
95	Scanarea prin USB
95	Scanarea prin rețea
96	Scanare Linux
96	Scanarea

Cuprins

UTILIZAREA FAXULUI (EXCLUSIV CLX-318XFN/CLX-318XFW)

98

97	Adăugarea de setări pentru tipul de comandă
97	Folosirea Image Manager
98	Pregătirea pentru expedierea/recepționarea unui fax
98	Utilizarea unui fax pe computerul dvs
98	Expedierea unui fax (Windows)
99	Verificarea unei liste de faxuri expediate (Windows)
99	Expedierea unui fax (Macintosh)
99	Expedierea unui fax de pe aparatul dvs.
99	Setarea antetului faxului
99	Expedierea unui fax
99	Expedierea manuală a unui fax
100	Confirmarea unei expedieri
100	Reapelarea automată
100	Reapelarea ultimului număr apelat
100	Expedierea unui fax către destinații multiple
100	Temporizarea expedierii unui fax
101	Expedierea unui fax prioritar
101	Primirea unui fax pe aparatul dvs.
101	Modificarea modurilor de recepționare
101	Recepționarea automată în modul Fax
102	Recepționarea manuală în modul Telefon
102	Recepționarea manuală a faxurilor utilizând un telefon suplimentar
102	Recepționarea automată în modul Robot telefonic/Fax
102	Recepționarea faxurilor utilizând modul DRPD
102	Recepționarea în modul de recepție securizată
102	Activarea modului de recepție securizată
103	Recepționarea faxurilor în memorie
103	Reglarea setărilor documentului
103	Resolution
103	Darkness
103	Redirecționarea unui fax către un alt destinatar
103	Redirecționarea unui fax expedit către un alt destinatar
104	Redirecționarea unui fax recepționat către un alt destinatar
104	Redirecționarea faxurilor expediate către o adresă de e-mail
104	Redirecționarea faxurilor recepționate către o adresă de e-mail
104	Crearea unei agende de adrese
104	Numere de apelare rapidă
105	Numere de apelare de grup
105	Căutarea unei intrări din agenda de adrese
106	Imprimarea automată a unui raport privind faxul expedit

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE MEMORIE USB (EXCLUSIV CLX-318XN(K)/CLX-318XFN/CLX-318XW(K)/CLX-318XFW)

107

107	Despre memoria USB
107	Conectarea unui dispozitiv de memorie USB
107	Scanarea pe un dispozitiv de memorie USB
107	Scanarea
108	Particularizarea scanării în USB
108	Imprimarea de pe un dispozitiv de memorie USB
108	Pentru a imprima un document de pe un dispozitiv de memorie USB
108	Copierea de siguranță a datelor
108	Copierea de siguranță a datelor
109	Restabilirea datelor
109	Gestionarea memoriei USB
109	Ștergerea unui fișier de imagine
109	Formatarea unui dispozitiv de memorie USB
109	Vizualizarea stării memoriei USB

Cuprins

STAREA MAȘINII ȘI CARACTERISTICI AVANSATE

110

- 109 **Imprimarea directă de pe o cameră digitală**
- 110 **Configurarea faxului (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)**
 - 110 Modificarea opțiunilor de configurare a faxului
 - 110 Expediere
 - 110 Recepție
 - 111 Modificarea setărilor implicite
 - 111 Raport automat
- 111 **Configurarea copierii**
 - 111 Modificarea opțiunilor de configurare a copierii
 - 112 Modificarea setărilor implicite
- 112 **Imprimarea unui raport**
- 113 **Ștergerea memoriei**
- 113 **Rețea (doar pentru modelele CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K/CLX-318xFN/CLX-318xFW)**
- 114 **Prezentare generală a meniurilor**

INSTRUMENTE DE GESTIONARE

116

- 116 **Prezentarea instrumentelor utile de gestionare**
- 116 **Utilizarea SyncThru™ Web Service (doar pentru modelele CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K/CLX-318xFN/CLX-318xFW)**
 - 116 Pentru a accesa SyncThru™ Web Service
 - 116 Prezentare generală a SyncThru™ Web Service
 - 117 Configurarea notificării prin e-mail
 - 117 Setarea informațiilor privind administratorul de sistem
- 117 **Utilizarea programului Smart Panel**
 - 117 Înțelegerea Smart Panel
 - 118 Modificarea setărilor de program pentru Smart Panel
- 118 **SmarThru**
 - 118 Pornirea SmarThru
- 118 **Utilizarea Linux Unified Driver Configurator**
 - 118 Deschiderea Unified Driver Configurator
 - 119 Fereastra Printers configuration
 - 120 Scanners configuration
 - 120 Ports configuration

ÎNTREȚINEREA

121

- 121 **Reglarea contrastului culorilor**
- 121 **Găsirea numărului de serie**
- 121 **Curățarea mașinii**
 - 121 Curățarea exteriorului
 - 121 Curățarea interiorului
 - 123 Curățarea unității de scanare
- 124 **Stocarea cartușului de toner**
 - 124 Instrucțiuni de manipulare
 - 124 Utilizarea cartușului care nu este produs de Samsung și a cartușului reumplut
 - 124 Durata estimată de viață a cartușului
- 125 **Întreținerea componentelor**
 - 125 Verificarea consumabilelor
- 125 **Recomandări privind mutarea și depozitarea mașinii**

DEPANAREA

126

- 126 **Redistribuirea tonerului**
- 127 **Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei**
- 127 **Îndepărtarea blocajelor cu documente originale (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)**

Cuprins

128	Îndepărtarea blocajelor de hârtie
128	În tavă
128	În zona unității cuptorului
129	În zona de ieșire a hârtiei
131	Interpretarea mesajelor de pe afișaj
131	Verificarea mesajelor de pe afișaj
134	Rezolvarea altor probleme
134	Probleme de alimentare cu energie electrică
135	Probleme de alimentare cu hârtie
135	Probleme de imprimare
137	Probleme de calitate a imprimării
140	Probleme de copiere
140	Probleme la scanare
141	Probleme de fax
141	Problemă a programului Samsung Scan and Fax Manager
141	Probleme obișnuite ale Windows
142	Probleme obișnuite ale Linux
143	Probleme obișnuite ale Macintosh

CONSUMABILE ȘI ACCESORII

144

144	Modalitatea de achiziționare
144	Consumabile disponibile
144	Piese de schimb disponibile
145	Verificarea duratei de viață a consumabilelor
145	Înlocuirea cartușului de toner
146	Înlocuirea unității de prelucrare a imaginilor
148	Înlocuirea rezervorului de toner uzat

CARACTERISTICI TEHNICE

149

149	Caracteristici tehnice privind hardware-ul
150	Specificații ecologice
150	Specificații electrice
151	Specificații privind suporturile de imprimare

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

152

GLOSAR

154

INDEX

160

Informații despre siguranță










Aceste avertismente și precauții sunt incluse pentru a preveni vătămarea corporală personală sau a altor persoane, precum și pentru prevenirea deteriorării echipamentului dvs. Citiți și înțelegeți toate aceste instrucțiuni înainte de utilizarea echipamentului.

Fiți precaut în operarea oricărui aparat electric și oricând utilizați echipamentul dvs. De asemenea, respectați toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe dispozitiv și în materialele însoțitoare. După ce ați citit această secțiune, păstrați-o la loc sigur pentru referințe viitoare.

Important simboluri de siguranță

Această secțiune explică semnificația tuturor pictogramelor și a semnelor din ghidul utilizatorului. Aceste simboluri de siguranță sunt în ordine, conform gradului de pericol.

Explicația tuturor pictogramelor și semnelor utilizate în ghidul utilizatorului:

	Avertisment Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale grave sau la deces.
	Atenție Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale minore sau la daune materiale.
	Nu încercați.
	Nu dezasamblați.
	Nu atingeți.
	Scoateți cablul de alimentare din priza de perete.
	Pentru a preveni șocurile electrice, asigurați-vă că echipamentul este împământat.
	Apelați centrul de service pentru ajutor.
	Urmați instrucțiunile cu strictețe.

Avertisment




Nu utilizați în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza electrică nu este împământată.

► Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



Nu plasați nimic deasupra echipamentului (apă, obiecte din metal mici sau grele, lumânări, țigări aprinse etc.).

► Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



Dacă echipamentul se supraîncălzește, aceasta emite fum, scoate zgomote ciudate sau generează un miros ciudat, opriți imediat comutatorul de alimentare și deconectați echipamentul.

► Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



Nu îndoiți și nu plasați obiecte grele pe cablul de alimentare.


► Mersul pe sau strivirea cu un obiect greu a cablului de alimentare poate avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



Nu scoateți fișa trăgând de cablu; nu manipulați fișa cu mâinile ude.

► Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.

Atenție




În timpul unei furtuni electrice sau pentru o perioadă de nefuncționare, scoateți fișa de alimentare din priza electrică.

► Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.




Aveți grijă, zona de evacuare a hârtiei este caldă.

► Există pericol de arsuri.



Dacă echipamentul a fost scăpat, sau în cazul în care carcasa pare deteriorată, deconectați echipamentul de la toate conexiunile de interfață și solicitați asistență de la personal de service calificat.

► În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.




Dacă echipamentul manifestă o schimbare bruscă și distinctă a performanței, decuplați-l de la toate conexiunile de interfață și solicitați asistență de la personal de service calificat.

► În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.



Dacă fișa nu intră cu ușurință în priza electrică, nu încercați să o forțați înăuntru.

► Apelați la un electrician pentru a schimba priza electrică, altfel aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric.



Nu permiteți animalelor de casă să roadă cablurile de alimentare, telefon sau de interfață cu PC-ul.

► Acest lucru ar putea conduce la electrocutări, incendiu și/sau rănirea animalelor dvs. de casă.



Dacă echipamentul nu pare să funcționeze corect după ce ați urmat aceste instrucțiuni, deconectați-l de la toate conexiunile de interfață și solicitați asistență de la personal de service calificat.

► În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.

Atenție



Nu trageți cu forță hârtia afară în timpul imprimării.
► Acest lucru poate deteriora aparatul.



Aveți grijă să nu puneți mâna între echipamentul și tava pentru hârtie.
► Vă puteți răni.



Nu blocați și nu împingeți obiecte în deschiderea de ventilație.
► Poate avea ca rezultat temperaturi ridicate ale componentei, ceea ce poate cauza deteriorarea sau incendiul.



Aveți grijă la înlocuirea sau îndepărtarea hârtiei blocate.
► Hârtia nouă are marginile tăioase și poate provoca răni dureroase.



Atunci când imprimați cantități mari, partea inferioară a zonei de ieșire a hârtiei se poate încălzi. Nu lăsați copii să atingă.

► Există pericol de arsuri.



Atunci când scoateți hârtie blocată, nu utilizați pensete sau obiecte metalice ascuțite.

► Poate deteriora echipamentul.



Nu permiteți să se adune prea multe hârtii în tava de ieșire pentru hârtie.


► Poate deteriora echipamentul.



Dispozitivul de captare a energiei al acestui echipament este cablul de alimentare.

► Pentru a opri alimentarea electrică, scoateți cablul de alimentare din priza electrică.

Avertisment



Nu plasați echipamentul într-o zonă cu praf, umiditate sau scurgeri de apă.

► Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.

Atenție



Înainte de a muta echipamentul, opriți alimentarea electrică și deconectați toate cablurile.


Apoi ridicați echipamentul:

- Dacă acesta cântărește mai puțin de 20 de kg, se ridică de 1 persoană.

- Dacă acesta cântărește între 20 și 40 de kg, se ridică de 2 persoane.

- Dacă acesta cântărește mai mult de 40 de kg, se ridică de 4 sau mai multe persoane.


► Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare corporală sau deteriorându-se.

 Nu plasați echipamentul pe o suprafață instabilă.


► Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare corporală sau deteriorându-se.

 Echipamentul trebuie conectat la nivelul de putere care este specificat pe etichetă.


► Dacă nu sunteți sigur și doriți să verificați nivelul de putere pe care îl folosiți, contactați compania de furnizare a energiei electrice.

 Utilizați doar AWG Nr.26^a sau cablu telefonic mai lung, dacă este necesar.

► În caz contrar, acest lucru poate deteriora aparatul.

 Nu puneți un capac pe echipament și nu-l plasați într-o locație ermetică, precum un dulap.


► Dacă echipamentul nu este bine ventilat, acest lucru ar putea avea ca rezultat incendiul.

 Aveți grijă să conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu împământare.

► În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.

 Nu supraîncărcați prizele de perete și prelungitoarele.

► Aceasta ar putea diminua performanțele și ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.

 Pentru o funcționare sigură, utilizați cablul de alimentare furnizat cu echipamentul dvs. Dacă utilizați un cablu care este mai lung de 2 metri cu un echipament de 140V, atunci standardul trebuie să fie 16 AWG sau mai mare.

► În caz contrar, poate cauza deteriorări echipamentului și ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.

a. AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)

Atenție



Scoateți acest produs din priză de perete înainte de a curăța interiorul echipamentului. **Nu** curățați echipamentul cu benzen, diluant de vopsele sau alcool; nu pulverizați apă direct în echipament.

► Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



Atunci când lucrați în interiorul echipamentului înlocuind consumabilele sau curățând interiorul, nu-l lăsați în funcțiune.

► Vă puteți răni.



Păstrați produsele de curățare departe de copii.

► Copiii se pot răni.



Nu dezasamblați, nu reparați și nu reasamblați echipamentul singur.

► Poate deteriora echipamentul. Apelați la un tehnician calificat atunci când echipamentul necesită reparații.



Păstrați cablul de alimentare și suprafața de contact a fișei curată de praf și apă.

► În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.



Pentru a curăța și pune în funcțiune echipamentul, urmați cu strictețe ghidul de utilizare furnizat împreună cu acesta.

► În caz contrar, puteți deteriora echipamentul.



Nu demontați niciun capac sau dispozitiv de siguranță care este montat cu șuruburi.

► Echipamentul trebuie reparat doar de către tehnicianul de service de la Samsung.

Utilizarea consumabilelor

Atenție



Nu dezasamblați cartușul de toner.

► Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau ingerat.



Atunci când depozitați consumabile precum cartușul de toner, nu le lăsați la îndemâna copiilor.

► Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau ingerat.



Nu dați foc niciunui consumabil precum cartușul de toner sau unitatea cuptorului.

► Există riscul de explozii sau de incendii necontrolabile.



Utilizarea consumabilelor reciclate, precum tonerul, poate cauza deteriorarea echipamentului.

► În cazul daunelor datorate utilizării consumabilelor reciclate, se va percepe o taxă de service.



Atunci când schimbați cartușul de toner sau scoateți hârtia blocată, aveți grijă să nu lăsați particulele de toner să vă atingă corpul sau hainele.

► Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau ingerat.



Dacă se varsă toner pe îmbrăcămintea dvs., nu utilizați apă caldă pentru a-l spăla.

► Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură. Utilizați apă rece.

Informații de reglementare

Echipamentul este proiectat pentru un mediu sonor normal și certificat cu mai multe informații de reglementare.

Declarație de siguranță privind utilizarea laserului

Imprimanta este certificată în S.U.A. pentru a se conforma cerințelor DHHS 21 CFR, capitolul 1 Subcapitolul J pentru produse laser Clasa I (1) și în alte zone este certificată ca produs laser de Clasa I conform cerințelor IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001.

Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate ca fiind periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman la radiații laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreținerii realizate de către utilizator sau în condiții de service prescrise.

- **Lungime de undă:** 800 nm
- **Divergența fasciculului**
 - **Paralel:** 12 grade
 - **Perpendicular:** 30 grade
- **Putere maximă de ieșire:** 5 mW

AVERTISMENT

Nu utilizați și nu efectuați service la imprimantă având capacul de protecție înlăturat de pe ansamblul Laser/Scanner. Raza reflectată, chiar și invizibilă, vă poate afecta ochii.

La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranță pentru a reduce pericolul de foc, șoc electric și de rănire a persoanelor:



CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM.
DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION
DIRECTE AU FAISCEAU.
VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI
APERTURA, EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.
PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.
PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE
EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.
GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE
KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.
ADVASEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.
ADVASEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DEKSEL
ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL
ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.
VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ AVATTAESSA.
VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
注意 - 严禁揭开此盖。以免激光泄露灼伤
주의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로
주의하십시오.

Siguranța privind ozonul



În timpul funcționării normale, această mașină produce ozon. Ozonul produs nu prezintă pericol pentru utilizator. Totuși, este recomandat ca dispozitivul să fie utilizat într-o zonă bine ventilată.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la ozon, contactați distribuitorul Samsung local.

Siguranța privind mercurul



Conține mercur, eliminați în conformitate cu legile locale, federate sau naționale (doar în S.U.A.)

Economie de energie



Această imprimantă conține tehnologie avansată de economisire a energiei, reducând consumul de energie atunci când nu este utilizată. Când imprimanta nu primește date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut automat. ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. Pentru mai multe informații despre programul ENERGY STAR consultați <http://www.energystar.gov>.

Reciclarea



Reciclați sau eliminați materialul de împachetare a acestui produs într-un mod responsabil și ecologic.

Doar pentru China

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。当您废弃您正在使用的产品时，请您及时与工厂取得联系，我们会及时为您提供服务。

Modul corect de înlăturare a produsului (deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă)

Acest marcaj inscripționat pe produs, pe accesorii sau în documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (de exemplu încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei lor de utilizare. Pentru a preveni posibila afectare a mediului sau a sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste produse de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea susținută a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care au cumpărat produsul, fie biroul administrației locale, pentru detalii cu privire la locul și modul de reciclare ecologică a acestor produse.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale la eliminare.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)



Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Acolo unde sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință din Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt eliminate corect, aceste substanțe pot afecta sănătatea umană sau mediul. În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Doar pentru Taiwan

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Emisii în frecvență radio

Informații FCC pentru utilizator

Acest dispozitiv este compatibil cu partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea se supune următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu va cauza interferențe periculoase.
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență captată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.

Acest echipament a fost testat și este în conformitate cu limitele Clasei B de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie în frecvență radio, iar dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu se garantează absența interferențelor dintr-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe recepțiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau repoziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician Radio/TV experimentat.



Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către producător, responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Reglementări privind interferențele radio pentru Canada

Acest aparat digital nu depășește limitele Clasei B pentru emisia de bruiaj radio din aparatul digital așa cum sunt stabilite în standardul privind echipamentele producătoare de interferențe intitulat „Digital Apparatus” (Aparatură digitală), ICES-003 emis de Industry and Science Canada. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

STATELE UNITE ALE AMERICII

Comisia Federală a Comunicațiilor (FCC)

Emițător proiectat pentru Partea 15 FCC


Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează în banda 2,4/5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Această secțiune este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultați eticheta sistemului pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir.

Dispozitivele fără fir ce pot fi prezente în sistemul dumneavoastră sunt calificate pentru utilizare numai în Statele Unite ale Americii, dacă pe etichetă apare un număr de identificare FCC.


FCC a stabilit o valoare generală a distanței dintre dispozitiv și corp de 20 cm pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului (extremitățile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanță mai mare de 20 cm de corp în prezența dispozitivelor fără fir pornite. Puterea de ieșire a dispozitivului fără fir (sau dispozitivelor), ce pot fi incluse în imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de FCC.

Transmițătorul nu trebuie să fie poziționat în același loc sau utilizat în legătură cu altă antenă sau transmițător.

Funcționarea acestui dispozitiv se supune următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.

 Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificați în niciun mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizația de a-l utiliza. Contactați producătorul pentru service.

Declarație FCC pentru utilizarea LAN fără fir:

 La instalarea și utilizarea acestei combinații de transmițător și antenă, limita de expunere la frecvența radio de 1 mW/cm² poate fi depășită la distanțe mici față de antena instalată. De aceea, utilizatorul trebuie să mențină tot timpul o distanță minimă de 20 cm față de antenă. Dispozitivul nu poate fi poziționat în același loc cu alt transmițător și altă antenă de transmisie.

Doar pentru Rusia



Минсвязи России



Doar pentru Germania

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Numai pentru Turcia

• RoHS

EEE Yönetmeliğine Uygundur.
This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Marcarea faxului

Legea de protecție a consumatorului de telefonie din 1991 scoate în afara legii, pentru orice persoană, utilizarea unui computer sau a altui dispozitiv electronic pentru a trimite orice mesaj printr-un aparat de fax dacă acest mesaj nu conține, pe o margine la partea superioară sau inferioară a fiecărei pagini transmise sau pe prima pagină, următoarele informații:

1. data și ora transmiterii.
2. identificarea firmei, a persoanei juridice sau a persoanei ce trimite mesajul.
3. numărul de telefon al dispozitivului de trimitere, al firmei, al persoanei juridice sau al persoanei fizice.

Societatea de telefonie poate efectua schimbări în facilitățile ei de comunicații, echipamente sau proceduri unde astfel de acțiuni sunt necesare în mod rezonabil în desfășurarea activității sale și sunt în conformitate cu regulamentul și reglementările din FCC Partea 68. Dacă există posibilitatea ca prin astfel de modificări orice echipament terminal de client să devină incompatibil cu facilitățile de comunicații ale societății de telefonie sau ca astfel de echipament să necesite modificări sau să fie afectată în alt mod utilizarea sau performanța acestuia, clientul va primi o notificare adecvată în scris, pentru a acorda acestuia oportunitatea de a beneficia de un serviciu fără întreruperi.

Numărul de echivalență al telefonului

Numărul de echivalență al telefonului și numărul de înregistrare FCC pentru acest dispozitiv pot fi găsite pe eticheta de pe partea inferioară sau posterioară a dispozitivului. În unele situații este posibil să fie nevoie să furnizați aceste numere companiei de telefonie.

Numărul de echivalență al telefonului (REN) este o măsură a sarcinii electrice din cablul de telefon și este utilă pentru determinarea situației în care ați „suprasolicitat” linia. Instalarea mai multor tipuri de echipament pe aceeași linie de telefon poate provoca probleme în efectuarea și primirea de apeluri, în special primirea de apeluri atunci când linia este apelată. Suma tuturor numerelor de echivalență ale apelurilor pentru echipamentele de pe linia de telefon trebuie să fie mai mică de cinci pentru ca serviciul companiei de telefoane să fie corespunzător. În unele cazuri o sumă de cinci poate fi nefuncțională pe linia dumneavoastră. Dacă oricare din echipamentele telefonice nu funcționează adecvat, acesta trebuie scos imediat de pe linia telefonică, deoarece poate cauza daune rețelei de telefonie.

Echipamentul este în conformitate cu Partea 68 din regulamentul FCC și cu reglementările adoptate de către ACTA. În partea din spate a acestui echipament se află o etichetă ce conține, printre alte informații, un semn de identificare a produsului în formatul US:AAAEQ##TXXXX. La cerere, acest număr trebuie furnizat companiei telefonice.



Reglementările FCC susțin faptul că schimbările sau modificările aduse acestui echipament, neaprobate în special de către producător, pot anula autorizația utilizatorului de a utiliza acest echipament. În cazul în care echipamentul terminal provoacă daune rețelei de telefonie, compania de telefonie trebuie să anunțe clientul că serviciul poate fi întrerupt. Totuși, dacă înștiințarea prealabilă nu este necesară, compania poate suspenda temporar serviciul, cu condiția ca aceasta să:

- a) anunțe prompt clientul.
- b) ofere clientului posibilitatea de a corecta problema echipamentului.
- c) informeze clientul asupra dreptului de a face plângere la Comisia Federală de Comunicații conform procedurilor expuse la litera E a părții 68 din regulamentul și reglementările FCC.

De asemenea trebuie să știți că:

- Dispozitivul dumneavoastră nu este conceput pentru conectarea la un sistem digital PBX.
- Dacă intenționați să utilizați un modem de computer sau modem pentru fax pe aceeași linie cu dispozitivul, este posibil să întâmpinați probleme de transmitere și recepție, cu tot echipamentul. Este recomandat ca niciun alt echipament, cu excepția unui telefon obișnuit, să nu împartă aceeași linie cu dispozitivul dumneavoastră.
- Dacă zona dvs. este caracterizată printr-o incidență crescută a fulgerelor sau supratensiune, vă recomandăm să instalați protecții contra supratensiunii pentru linia telefonică și cea de alimentare. Protecțiile contra supratensiunii pot fi achiziționate de la distribuitorul dvs. sau de la magazinele speciale de telefonie și electronice.
- La programarea numerelor de urgență și/sau testarea apelurilor de urgență, utilizați un număr normal pentru a înștiința dispecerul serviciului de urgență de intențiile dumneavoastră. Dispecerul vă va oferi informații suplimentare despre modul de testare a numărului de urgență.
- Acest dispozitiv nu poate fi utilizat prin serviciul cu monede sau linii colective.
- Acest dispozitiv oferă cuplaj magnetic la aparatele auditive.

Puteți conecta, în siguranță, acest echipament la rețeaua de telefonie prin intermediul unei mufe modulare standard, USOC RJ-11C.

Înlocuirea prizei montate (numai pentru Marea Britanie)

Important

Cablul rețelei de alimentare pentru această mașină este dotat cu o fișă standard (BS 1363) de 13 amperi și are o siguranță fuzibilă de 13 amperi. Când schimbați sau examinați siguranța fuzibilă, trebuie să reinstalați siguranța fuzibilă de 13 amperi corectă. Apoi trebuie să înlocuiți capacul siguranței. Dacă ați pierdut capacul siguranței nu utilizați mufa până când nu montați un alt capac.

Contactați persoana de la care ați cumpărat mașina.

Fișa de 13 amperi este tipul cel mai frecvent utilizat în Regatul Unit și trebuie să fie adecvată. Totuși, unele clădiri (de regulă cele vechi) nu au prize pentru fișe normale de 13 amperi. Trebuie să cumpărați un adaptor adecvat pentru mufă. Nu îndepărtați mufa turnată.



Dacă tăiați mufa turnată, eliminați-o imediat. Nu puteți recabla mufa și puteți provoca o electrocutare dacă o conectați la o priză electrică.

Avertisment important:



Această mașină trebuie să fie împământată.

Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:

- **Verde și Galben:** Împământare
- **Albastru:** Nul
- **Maro:** Fază

Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa, procedați astfel:

Trebuie să conectați firul cu verde și galben la pinul marcat cu litera „E” sau cu „simbolul de împământare” de siguranță sau la culoarea verde și galben sau verde.

Trebuie să conectați firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau de culoare neagră.

Trebuie să conectați firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau de culoare roșie.

În fișă, în adaptor sau la placa de distribuție, trebuie să aveți o siguranță fuzibilă de 13 amperi.

Aprobări și Certificări



Marcajul CE aplicat acestui produs simbolizează declarația de conformitate a Samsung Electronics Co., Ltd. cu următoarele directive aplicabile 93/68/CEE ale Uniunii Europene de la datele indicate:

Prin prezenta, Samsung Electronics declară că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale:

CLX-318x(K) Series: Directivei R&TTE (echipamente radio și echipamente terminale de telecomunicații) (1999/5/CE).

Declarația de conformitate poate fi consultată la www.samsung.com/printer, mergeți la Support > Download center și introduceți numele imprimantei dvs. (MFP) pentru a răsfoi EuDoC.

01.01.1995: Directiva Consiliului 2006/95/CE, alinierea legilor statelor membre cu privire la echipamentele de joasă tensiune.

01.01.1996: Directiva Consiliului 2004/108/CE (92/31/CEE), alinierea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

09.03.1999: Directiva Consiliului 1999/5/CE asupra echipamentului radio și echipamentelor terminale de telecomunicații și recunoașterea comună a conformității. O declarație completă, ce definește Directivele relevante și standardele la care se face referire, poate fi obținută de la reprezentantul dumneavoastră Samsung Electronics Co., Ltd.

Certificare CE

Certificare la Directiva 1999/5/CE privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații (FAX).


Acest produs Samsung a fost auto-certificat de către Samsung pentru conectarea la un singur terminal pan-European prin rețeaua de telefonie publică analogică (PSTN) în conformitate cu Directiva 1999/5/CE. Produsul a fost conceput să funcționeze cu PTSN-uri naționale și este compatibil cu PBX-uri din țările europene:

În cazul în care apar probleme, în primă instanță, trebuie să contactați laboratorul Euro QA al Samsung Electronics Co., Ltd.

Produsul a fost testat împotriva TBR21. Pentru asistarea și aplicarea echipamentului terminal conform acestui standard, Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) a emis un document consultativ (EG 201 121) care conține observații și cerințe suplimentare pentru asigurarea compatibilității rețelei de terminale TBR21. Produsul a fost conceput pentru și este total în conformitate cu toate observațiile consultative conținute în acest document.

Informații despre Aprobarea Europeană Radio (pentru produse prevăzute cu dispozitive radio aprobate UE)

Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează în banda 2,4/5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare ce este destinat utilizării casnice sau la birou. Această secțiune este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultați eticheta sistemului pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir.

Dispozitivele fără fir ce pot fi în sistemul dumneavoastră sunt autorizate pentru utilizare numai în Uniunea Europeană sau în zone asociate dacă un marcaj CE  cu un număr de înregistrare și cu un simbol de alertă sunt prezente pe eticheta sistemului.

Puterea de ieșire a dispozitivului sau dispozitivelor fără fir, ce pot fi incluse în imprimanta dumneavoastră, se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de Comisia Europeană prin directiva R&TTE.

State europene calificate conform aprobărilor pentru dispozitive fără fir:

UE

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța (cu restricții de frecvență), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Marea Britanie și Ungaria.

Țări SEE/EFTA

Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

State europene cu restricții de utilizare:

UE

În Franța, gama de frecvențe este restricționată la 2446,5 – 2483,5 MHz pentru dispozitive cu o putere de peste 10 mW, precum cele fără fir.

Țări SEE/EFTA

Nicio limitare în acest moment.

Acționarea fără fir

Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează în banda 2,4/5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Următoarea secțiune este o prezentare generală a considerațiilor la utilizarea unui dispozitiv fără fir.

Limitările suplimentare, atenționările și problematica pentru anumite țări sunt listate în secțiunile speciale ale țărilor (sau secțiunile grupului de țări). Dispozitivele fără fir din sistemul dvs. sunt calificate pentru utilizare numai în țările identificate de marcasele de aprobare radio de pe eticheta de evaluare a sistemului. Dacă țara în care veți utiliza dispozitivul fără fir nu este enumerată, vă rugăm să contactați, pentru cerințe, agenția locală de aprobare radio. Dispozitivele fără fir sunt clar reglementate, iar utilizarea poate fi interzisă.

Puterea de ieșire a dispozitivului fără fir sau dispozitivelor, ce pot fi incluse în imprimanta dumneavoastră, se află cu mult sub limitele de expunere RF cunoscute până în acest moment. Deoarece dispozitivele fără fir (ce pot fi incluse în imprimantă) emit mai puțină energie în frecvența radio decât este permisă în standarde și recomandări, producătorul este de părere că aceste dispozitive pot fi utilizate în siguranță. Indiferent de nivelurile de putere, trebuie să acordați atenție pentru a micșora contactul uman, în timpul utilizării.

Ca valoare generală, este tipică valoarea de 20 cm de separare între dispozitiv și corp, pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului (extremitățile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanță mai mare de 20 cm față de corp în prezența dispozitivelor fără fir pornite și în curs de transmitere.

Transmițătorul nu trebuie să fie poziționat în același loc sau utilizat în legătură cu altă antenă sau transmițător.

Unele circumstanțe impun restricții asupra dispozitivelor fără fir. Mai jos sunt listate exemple de restricții comune:



Comunicațiile fără fir cu frecvență radio pot interfera cu echipamentele de pe aparatele de zbor comerciale. Reglementările actuale în aviație cer ca dispozitivele fără fir să fie oprite în timpul călătoriei cu avionul. IEEE 802.11 (cunoscut și ca rețea Ethernet fără fir) și dispozitivele de comunicații Bluetooth sunt exemple de dispozitive care oferă comunicații fără fir.



În medii în care pericolul de interferență asupra altor dispozitive sau servicii este dăunător sau perceput ca dăunător, posibilitatea de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi restricționată sau eliminată. Aeroporturile, spitalele și mediile încărcate de oxigen sau gaz inflamabil sunt exemple unde posibilitatea de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi interzisă sau eliminată. Când vă aflați în medii unde nu sunteți siguri de sancțiunea pentru utilizarea dispozitivelor fără fir, cereți autorității locale autorizația înainte de utilizarea sau activarea dispozitivului fără fir.



Fiecare țară are diferite restricții cu privire la utilizarea dispozitivelor fără fir. Deoarece sistemul dvs. este echipat cu un dispozitiv fără fir, când transportați acest echipament în alte țări, întrebați autoritățile locale, înainte de a muta sau transporta sistemul, dacă există restricții în țara de destinație privind utilizarea dispozitivelor fără fir.



În cazul în care sistemul este echipat cu un dispozitiv fără fir, nu utilizați dispozitivul fără fir dacă sistemul nu este complet asamblat sau dacă protecțiile sau capacele sunt înlăturate.



Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificați în niciun mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizația de a-l utiliza. Contactați producătorul pentru service.



Utilizați numai driver-e aprobate pentru țara în care va fi utilizat dispozitivul. Pentru mai multe informații, consultați kit-ul de restaurare a sistemului oferit de producător sau contactați serviciul de suport tehnic al acestuia.

Copyright (C) 1998-2001 OpenSSL Project. Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificări, sunt permise cu condiția ca următoarele condiții să fie îndeplinite:

1. Redistribuirile de cod sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea renunțare la responsabilitate.
2. Redistribuirea în format binar trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea renunțare la responsabilitate din documentație și/sau alte materiale furnizate împreună cu distribuția.
3. Toate materialele de promovare care menționează caracteristicile sau utilizarea acestui software trebuie să afișeze următoarea declarație: „Acest produs include un software dezvoltat de OpenSSL Project pentru utilizare în kit-ul de instrumente OpenSSL (<http://www.openssl.org/>)”.
4. Numele „OpenSSL Toolkit” și „OpenSSL Project” nu trebuie utilizate pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără permisiune prealabilă scrisă.
5. Pentru a obține o permisiune scrisă, vă rugăm să contactați openssl-core@openssl.org.
6. Produsele derivate din acest software nu trebuie denumite „OpenSSL” și nici „OpenSSL” nu trebuie să apară în numele lor fără permisiunea prealabilă în scris din partea OpenSSL Project.
7. Redistribuirile sub orice formă trebuie să păstreze următorul aviz: „Acest produs include un software dezvoltat de OpenSSL Project pentru utilizare cu kit-ul de instrumente OpenSSL (<http://www.openssl.org/>)”.

ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE OpenSSL Project „CA ATARE” ȘI ORICE GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR NELIMITÂNDU-SE LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI CONFORMITATE UNUI ANUMIT SCOP SUNT RESPINSE. OpenSSL Project sau colaboratorii săi nu vor fi răspunzători în niciun caz pentru niciun fel de daune directe, indirecte, întâmplătoare, speciale, exemplare sau rezultante (inclusiv, dar fără a se limita la, procurarea de bunuri sau servicii înlocuitoare; incapacitate de utilizare, pierdere de date sau profit; sau întreruperea activității) cauzate în orice mod și prin orice ipoteză de responsabilitate, fie prin contract, responsabilitate absolută sau prejudiciu (inclusiv neglijență sau în orice alt mod) care reiese în orice mod din utilizarea acestui program, chiar dacă ați fost prevenit asupra posibilității unor asemenea pagube.

Acest produs include software criptografic scris de către Eric Young (eay@cryptsoft.com). Acest produs include software scris de către Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright © 1995 – 1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Toate drepturile rezervate.

Acest pachet este o implementare SSL scrisă de către Eric Young (eay@cryptsoft.com). Implementarea a fost scrisă în așa fel încât să fie conformă cu Netscapes SSL.

Această bibliotecă este gratuită pentru utilizare comercială și necomercială atâta timp cât sunt respectate condițiile următoare. Următoarele condiții se aplică tuturor codurilor găsite în această distribuție, fie că este vorba de coduri RC4, RSA, lhash, DES etc., nu doar codului SSL. Documentația SSL inclusă cu această distribuție este acoperită de aceiași termeni privind drepturile de autor, cu excepția faptului că deținătorul este Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Drepturile de autor rămân în posesia lui Eric Young și, la fel ca orice notificare privind drepturile de autor din cod, nu trebuie șterse. Dacă acest pachet este utilizat într-un produs, lui Eric Young trebuie să i se atribuie calitatea de autor al părților din librărie utilizate. Aceasta poate fi sub forma unui mesaj text la începutul programului sau în documentația (online sau text) furnizat(ă) împreună cu pachetul.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificări, sunt permise cu condiția ca următoarele condiții să fie îndeplinite:

1. Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze notificarea privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea renunțare la responsabilitate.
2. Redistribuirea în format binar trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea renunțare la responsabilitate din documentație și/sau alte materiale furnizate împreună cu distribuția.
3. Toate materialele de promovare care menționează caracteristici ale acestui software trebuie să afișeze următorul aviz: „Acest produs include software criptografic scris de Eric Young (eay@cryptsoft.com)”. Cuvântul „criptografic” poate fi omis dacă rutinele din biblioteca utilizată nu au corelație criptografică.
4. Dacă includeți un cod specific pentru Windows (sau un derivat) din directorul de aplicații (cod aplicație), trebuie să includeți o declarație: „Acest produs include software scris de către Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”.

ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE ERIC YOUNG „CA ATARE” ȘI ORICE GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR NELIMITÂNDU-SE LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUME ESTE REFUZATĂ.

AUTORUL SAU COLABORATORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ÎNTÂMPLĂTOARE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU REZULTANTE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; INCAPACITATE DE UTILIZARE, PIERDERE DE DATE SAU PROFIT; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII) CAUZATE ÎN ORICE MOD ȘI PRIN ORICE IPOTEZĂ DE RESPONSABILITATE, FIE PRIN CONTRACT, RESPONSABILITATE ABSOLUTĂ SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ SAU ÎN ORICE ALT MOD) CARE REIEȘI ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI PROGRAM, CHIAR DACĂ AȚI FOST PREVENIT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA PAGUBE.

Licența și termenii de distribuție pentru orice versiune disponibilă pentru publicare sau derivată a acestui cod nu pot fi schimbate, de ex. acest cod nu poate fi pur și simplu copiat și pus sub altă licență de distribuție [inclusiv Licența publică GNU].

产品中有害有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 (机箱)	X	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	X	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	X	○	○	○	○	○
电源设备	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
机械部件	X	○	○	○	○	○
卡盒部件	X	○	○	○	○	○
定影部件	X	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	X	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Despre acest Ghid de utilizare

Acest ghidul utilizatorului furnizează informații pentru înțelegerea de bază a mașinii, precum și explicații detaliate pentru fiecare pas din timpul utilizării reale. Acesta constituie o resursă importantă atât pentru noii utilizatori, cât și pentru utilizatorii experimentați, pentru instalarea și utilizarea corectă a echipamentului.



- Înainte de utilizarea mașinii, citiți informațiile despre siguranță (vezi "Informații despre siguranță" la pagina 10).
- Dacă aveți probleme la utilizarea mașinii, consultați capitolul privind depanarea (consultați "Depanarea" la pagina 126).
- Termenii utilizați în acest ghid de utilizare sunt explicați în capitolul cu glosarul (consultați "Glosar" la pagina 154).
- În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs.
- Procedurile din acest ghid de utilizare sunt bazate, în principal, pe Windows XP.

Convenție

Unii termeni din acest ghid sunt interschimbabili, ca mai jos.




- Document este sinonim cu original.
- Hârtie este sinonim cu suport sau suport de imprimare.
- Mașină se referă la imprimantă sau MFP (periferice multifuncționale).

Tabelul următor prezintă convențiile din acest ghid.

Convenție	Descriere	Exemplu
Aldin	Pentru texte de pe afișaj sau pentru numele butoanelor mașinii.	Start
Notă	Furnizează informații suplimentare sau detalii despre funcțiile și caracteristicile echipamentului.	 Formatul datei poate diferi de la o țară la alta.
Atenție	Conține informații pe care le puteți utiliza pentru a proteja echipamentul de eventuale deteriorări mecanice sau funcționare defectuoasă.	 Nu atingeți suprafața tamburului din cartușul de toner sau din unitatea de prelucrare a imaginilor.
Notă de subsol	Furnizează informații suplimentare cu privire la anumite cuvinte sau la o frază.	a. pagini pe minut.
(„Referință încrucișată”)	Face referință la informații suplimentare detaliate.	(Consultați "Găsirea mai multor informații" la pagina 27.)

Găsirea mai multor informații

Puteți găsi informații despre configurarea și utilizarea echipamentului în următoarele resurse, fie imprimate, fie pe ecran.

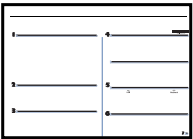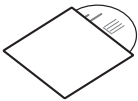Nume material	Descriere
Ghidul de instalare rapidă 	Acest ghid oferă informații despre configurarea echipamentului dvs. Acest ghid este livrat în cutie împreună cu imprimanta.
Ghid de utilizare 	Acest ghid vă furnizează instrucțiuni pas cu pas pentru utilizarea tuturor caracteristicilor echipamentului, întreținerea acestuia, depanare și înlocuirea consumabilelor.
Ajutor pentru driver-ul mașinii 	Acest ajutor vă pune la dispoziție informații cu privire la driverul imprimantei și instrucțiuni în vederea configurării opțiunilor pentru imprimare (vezi "Utilizarea ajutorului" la pagina 78).
Site web Samsung	Dacă aveți acces la Internet, puteți obține ajutor, asistență, driver-e de imprimantă, manuale și informații despre modul de comandare, pe site-ul web Samsung, www.samsung.com/printer .
Software ce poate fi descărcat	<p>Puteți descărca programe software utile de pe site-ul Samsung.</p> <ul style="list-style-type: none">• Samsung AnyWeb Print: îi ajută pe utilizatori să realizeze foarte ușor capturi ale ecranului site-ului web în Windows Internet Explorer. (http://solution.samsungprinter.com/personal/anywebprint).• SyncThru™ Web Admin Service: oferă instrumente convenabile pentru administratorii de rețea care trebuie să gestioneze mai multe mașini în același timp. Acest program este destinat doar modelului de rețea. (http://solution.samsungprinter.com)• Samsung Easy Color Manager: îi ajută pe utilizatorii de imprimante laser color Samsung să regleze culorile după cum doresc. (http://solution.samsungprinter.com/personal/colormanager)

Caracteristicile noului dvs. produs

Noua dvs. mașină este echipată cu un număr de caracteristici speciale care îmbunătățesc calitatea documentelor pe care le imprimați.


Caracteristici speciale

Imprimați la calitate și viteză excelente




- Aveți posibilitatea să imprimați într-o gamă completă de culori utilizând azuriu, magenta, galben și negru.
- Aveți posibilitatea să imprimați cu o rezoluție efectivă de ieșire de până la 2.400 × 600 dpi.
- Mașina dvs. imprimă pe hârtie de format A4 cu viteză de până la 16 ppm și pe hârtie de format Letter cu viteză de până la 17 ppm. În modul color, mașina imprimă hârtie de dimensiuni A4 sau Letter cu viteză de până la 4 ppm.

Gestionați numeroase tipuri diferite de material imprimabil



- Tava de 130 de coli este compatibilă cu hârtie de diferite dimensiuni, hârtie cu antet, plicuri, etichete, suport cu dimensiuni personalizate, cărți poștale și hârtie cu greutate ridicată.

Creați documente profesionale

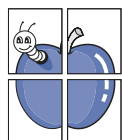

- Imprimați postere. Textul și imaginile fiecărei pagini din document sunt mărite și imprimate în cadrul foi de hârtie, după care pot fi aranjate împreună pentru a forma un poster (consultați "Imprimarea posterelor" la pagina 78).
- Imprimați filigrane. Puteți personaliza documentele dvs. cu cuvinte, precum „Confidențial” (consultați "Utilizarea filigranelor" la pagina 80).
- Puteți utiliza hârtie preimprimată sau cu antet (consultați "Utilizarea suprapunerilor" la pagina 80).

Economisiți timp și bani




- Pentru a economisi hârtie, puteți să imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie (consultați "Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie" la pagina 78).
- Această mașină economisește energia electrică în mod automat, prin reducerea substanțială a consumului atunci când nu este utilizată.
- Pentru a economisi hârtie, puteți imprima pe ambele fețe ale hârtiei (manual) (consultați "Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei (Manual)" la pagina 79).

Imprimați în diferite medii




- Puteți imprima în diferite sisteme de operare cum ar fi Windows, Linux și Macintosh (vezi "Cerințe de sistem" la pagina 41).
- Mașina este echipată cu o interfață USB 2.0 de înaltă viteză și o interfață de rețea.
- Mașina dumneavoastră este prevăzută cu o interfață de rețea fără fir (doar modelele CLX-318xFW/CLX-318xW(K)K).

Copiați originalele în diverse formate

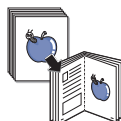

- Mașina poate realiza mai multe copii ale imaginilor documentului original pe o singură pagină (consultați "Copierea câte 2 sau câte 4 (N-up)" la pagina 87).
- Există funcții speciale pentru a șterge fundalul de catalog și de ziar.
- Calitatea de imprimare și dimensiunea imaginii se pot regla și îmbunătăți simultan.

Scanați originalele și le puteți trimite imediat.

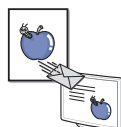


- Scanați în culori și utilizați comprimarea precisă a formatelor BMP, JPEG, TIFF și PDF.
- Scanați și trimiteți rapid fișiere către numeroase destinații utilizând scanarea în rețele (vezi "Pentru imprimantă conectată în rețea (doar pentru modelele CLX-318xN(K)/CLX-318xFN/CLX-318xFW/CLX-318xW(K)K)" la pagina 90).

IPv6 (doar modelele CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K/CLX-318xFN/CLX-318xFW)



- Acest echipament este compatibil cu IPv6. Pentru informații suplimentare, vezi "Configurarea IPv6" la pagina 51.

Setați o anumită oră pentru expedierea unui fax (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)



- Puteți specifica un anumit interval de timp pentru a transmite un fax, precum și pentru a transmite faxul unor destinații stocate.
- După transmisie, mașina poate indica rapoarte de fax în conformitate cu setarea.

Copiere economică (doar modelele CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xFN)



- Puteți reduce consumul de toner și paginile utilizate. Pentru informații suplimentare, vezi "Butonul Eco Copy (doar pentru modelele CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xFN)" la pagina 39.

DLNA (doar modelele CLX-318xFW/CLX-318xW(K)K)




- Echipamentul este compatibil cu imprimarea DLNA ca dispozitiv IMD (Imprimantă media digitală). Puteți imprima cu ușurință cu dispozitivul compatibil cu DLNA ce include funcția de control al imprimării în rețeaua de la domiciliu.

Caracteristici în funcție de model

Aparatul este proiectat să accepte toate cerințele dvs. cu privire la documente, de la imprimare și copiere până la soluții de rețea mai avansate pentru firma dvs. Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile în funcție de modele sau țări. Tabelul de mai jos reprezintă o listă a principalelor caracteristici ale fiecărui model.

Caracteristici	CLX-318x(K) CLX-318x(K)K CLX-3186	CLX-318xN(K) CLX-318xN(K)K CLX-3186N	CLX-318xW(K)K	CLX-318xFN CLX-3186FN	CLX-318xFW
Imprimare	●	●	●	●	●
Imprimare duplex (pe două fețe) (manual)	●	●	●	●	●
Copiere	●	●	●	●	●
Copiere economică	●	●		●	
Scanare	●	●	●	●	●
Fax				●	●
Fax PC în rețea				●	●
Fax către PC (Samsung Scan and Fax Manager)				●	●
Apelare fără ridicarea receptorului				●	●
USB 2.0	●	●	●	●	●
Interfață de memorie USB (USB direct)		●	●	●	●
IPv6		●	●	●	●
Interfață de rețea cablată LAN Ethernet 10/100 Base TX		●	●	●	●
Interfață de rețea fără fir LAN 802.11b/n/g			●		●
Serviciu de web SyncThru™		●	●	●	●
Captură de ecran	●				
PictBridge		●	●	●	●
Alimentator automat de documente (AAD)				●	●

(●: Inclus, ○: Opțional, Spațiu liber: nu este disponibil)

- 
- CLX-318x(K), CLX-318x(K)K și CLX-3186 reprezintă aceeași imprimantă în ciuda diferenței de nume. Acest Ghidul utilizatorului este întocmit având la bază CLX-318x(K).
 - CLX-318xN(K), CLX-318xN(K)K și CLX-3186N reprezintă aceeași imprimantă în ciuda diferenței de nume. Acest Ghidul utilizatorului este întocmit având la bază CLX-318xN(K).
 - CLX-318xFN și CLX-3186FN sunt una și aceeași mașină, chiar dacă au denumire diferită. Acest Ghidul utilizatorului este întocmit având la bază CLX-318xFN.

Introducere


Acest capitol vă oferă o prezentare generală a mașinii dvs.

Acest capitol cuprinde:

- Prezentarea generală a imprimantei (CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K)
- Prezentare generală a panoului de control (CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K)
- Prezentare generală a mașinii (CLX-318xFN/CLX-318xFW)
- Prezentare generală a panoului de control (CLX-318xFN/CLX-318xFW)
- Interpretarea LED-ului Status
- Prezentarea butoanelor utile
- Confirmarea stării cartușului de toner

Prezentarea generală a imprimantei (CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K)

Vedere din față

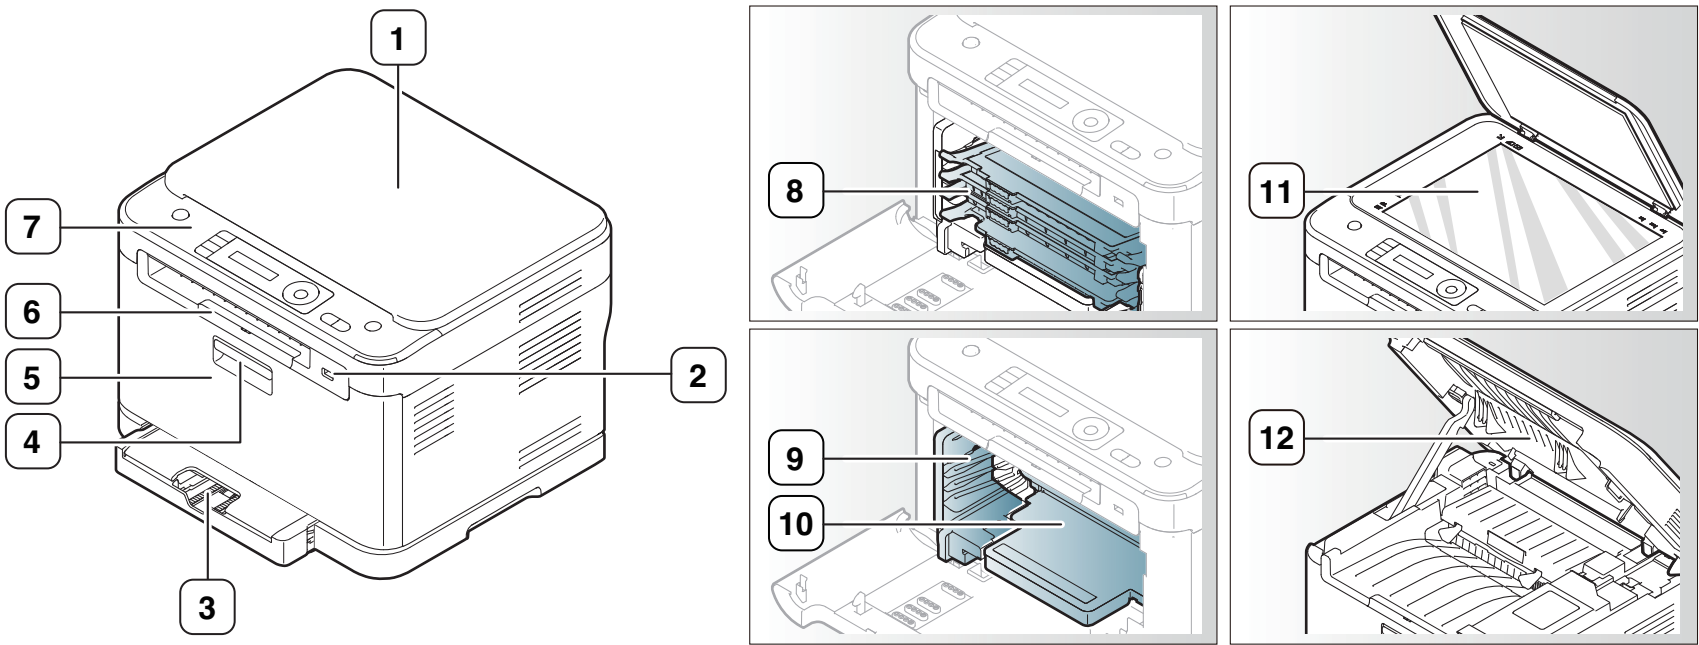


Această ilustrație poate diferi de cea corespunzătoare mașinii dvs., în funcție de modelul acesteia.

1	Capacul scannerului	5	Capacul frontal	9	Rezervorul tonerului uzat
2	Port USB ^a	6	Suportul de ieșire	10	Unitatea de prelucrare a imaginilor
3	Tava 1	7	Panoul de control	11	Geamul scannerului
4	Mănerul capacului frontal	8	Cartușe de toner	12	Unitatea de scanare

a. exclusiv CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K

Vedere din spate

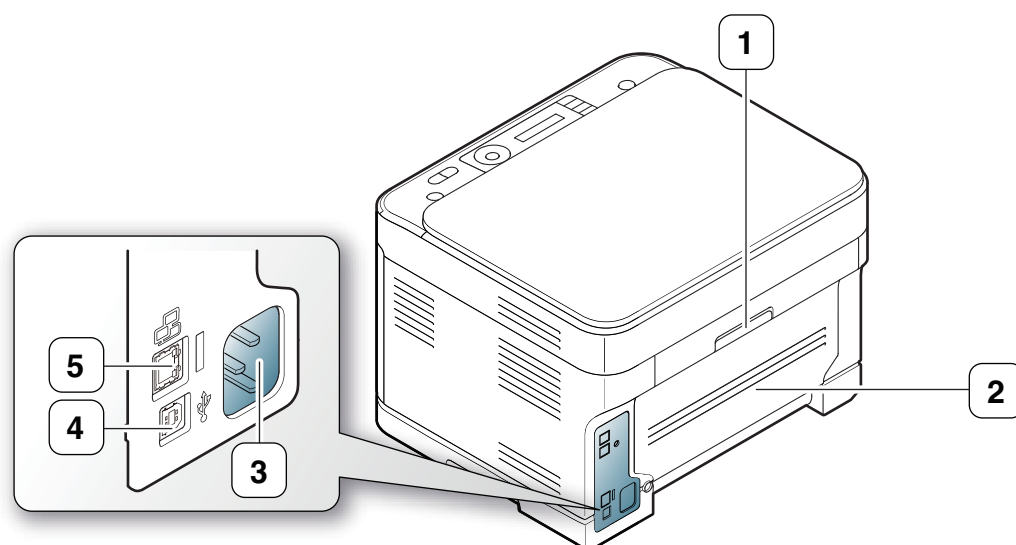


Această ilustrație poate diferi de cea corespunzătoare mașinii dvs., în funcție de modelul acesteia.

1	Mânerul capacului din spate	4	Port USB
2	Capac din spate	5	Port pentru rețea ^a
3	Mufă cablu de alimentare		

a. exclusiv CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K

Prezentare generală a panoului de control (CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K)


Acest panou de control poate diferi de cel corespunzător mașinii dvs., în funcție de modelul acesteia.

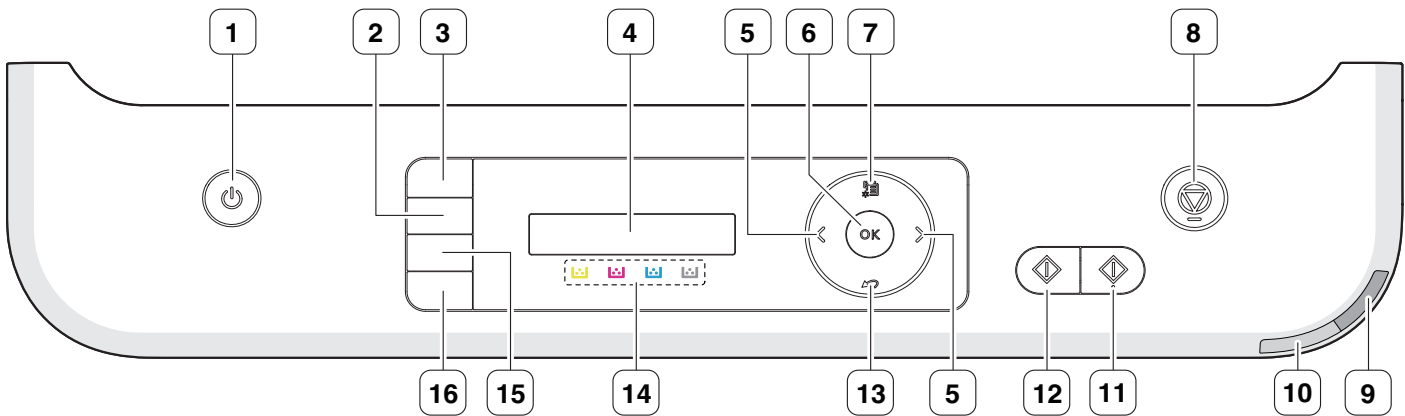

1	Power	Puteți să porniți și să opriți alimentarea (vezi "Butonul Power" la pagina 38).
2	Eco Copy	Reduce consumul de toner și paginile utilizate (vezi "Butonul Eco Copy (doar pentru modelele CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xFN)" la pagina 39).
3	Direct USB (CLX-318xW(K)K)	Vă permite să imprimați direct fișiere stocate pe un dispozitiv de stocare USB, când acesta este introdus în portul USB din partea din față a mașinii (vezi "Utilizarea dispozitivului de memorie USB (exclusiv CLX-318xN(K)/CLX-318xFN/CLX-318xW(K)K/CLX-318xFW)" la pagina 107).
3	ID Copy	Vă permite să copiați ambele fețe ale unei cărți de identitate cum ar fi un permis auto pe aceeași parte a hârtiei (vezi "Copierea cărților de identitate" la pagina 86).
4	Afișaj	Prezintă starea curentă și adresează solicitări în timpul funcționării.
5	Săgeată stânga/dreapta	Derulează prin opțiunile disponibile din meniul selectat și mărește sau micșorează valorile.
6	OK	Confirmă selecția de pe ecran.
7	Menu	Intră în modul Menu (menu) și trece prin meniurile disponibile (vezi "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 114).
8	Stop/Clear	Oprește o operație în orice moment. În modul disponibil, elimină/revocă opțiunile de copiere, precum luminozitatea, setarea tipului de document, dimensiunea de copiere și numărul de copii.
9	Led Wireless (CLX-318xW(K)K)	Indică starea curentă a conexiunii la rețeaua fără fir (vezi "Interpretarea LED-ului Status" la pagina 38).
10	Led Status	Prezintă starea mașinii (vezi "Interpretarea LED-ului Status" la pagina 38).
11	Color Start	Inițiază o comandă de imprimare în modul color.
12	Black Start	Inițiază o comandă de imprimare în modul alb-negru.
13	Back	Vă readuce la nivelul meniului imediat superior.
14	Culoarea tonerului	Culorile de toner plasate sub afișajul LCD conlucrează cu mesajele de pe afișaj (vezi "Confirmarea stării cartușului de toner" la pagina 39).
15	Scan to	Transmite datele scanate (consultați "Scanarea originalelor și transmiterea către computer (Scan to PC)" la pagina 89).
16	Print Screen (CLX-318x(K))	Imprimă ecranul afișat pe monitor (vezi "Butonul Print screen (exclusiv CLX-318x(K))" la pagina 38).
	Direct USB (CLX-318xN(K))	Vă permite să imprimați direct fișiere stocate pe un dispozitiv de stocare USB, când acesta este introdus în portul USB din partea din față a mașinii (vezi "Utilizarea dispozitivului de memorie USB (exclusiv CLX-318xN(K)/CLX-318xFN/CLX-318xW(K)K/CLX-318xFW)" la pagina 107).
	WPS (CLX-318xW(K)K)	Dacă punctul de acces fără fir suportă WPS (Wi-Fi Protected Setup™), puteți configura ușor mașina fără computer (vezi "Butonul WPS (exclusiv CLX-318xW(K)K/CLX-318xFW)" la pagina 39).

Prezentare generală a mașinii (CLX-318xFN/CLX-318xFW)


Vedere din față

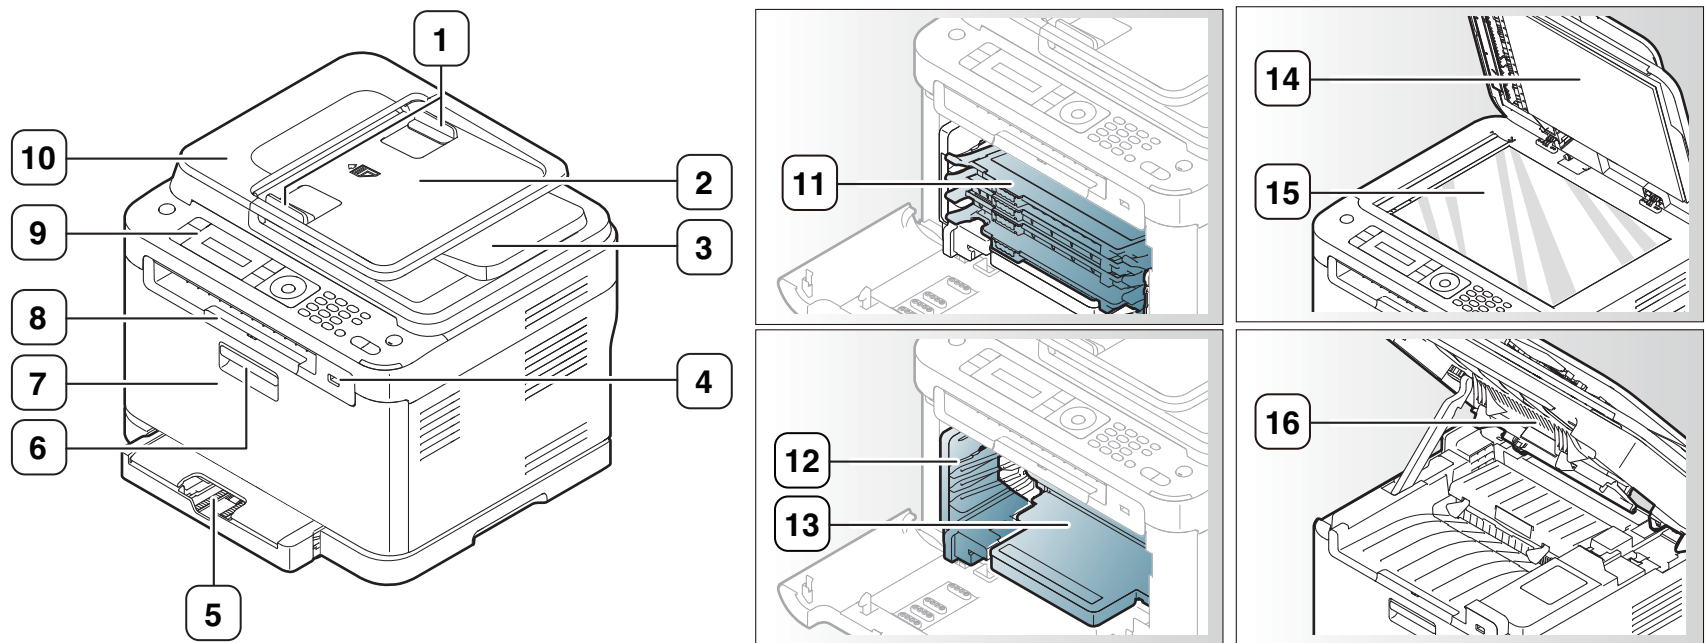

Această ilustrație poate diferi de cea corespunzătoare mașinii dvs., în funcție de modelul acesteia.

1	Ghidaje de lățime a hârtiei	5	Tava 1	9	Panoul de control	13	Unitatea de prelucrare a imaginilor
2	Tavă alimentare alimentator de documente	6	Mânerul capacului frontal	10	Capacul alimentatorului cu documente	14	Capacul scannerului
3	Tavă de ieșire alimentator de documente	7	Capacul frontal	11	Cartușe de toner	15	Geamul scannerului
4	Port USB	8	Tavă de ieșire documente	12	Rezervorul tonerului uzat	16	Unitatea de scanare

Vedere din spate

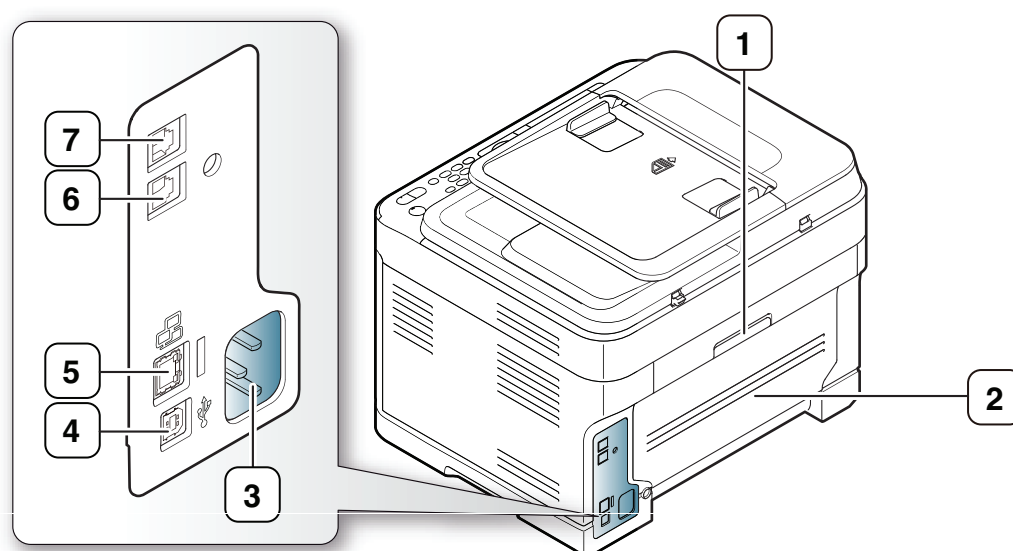


Această ilustrație poate diferi de cea corespunzătoare mașinii dvs., în funcție de modelul acesteia.

1	Mânerul capacului din spate	5	Port pentru rețea
2	Capac din spate	6	Mufă linie telefonică
3	Mufă cablu de alimentare	7	Mufă telefon suplimentar (EXT)
4	Port USB		

Prezentare generală a panoului de control (CLX-318xFN/CLX-318xFW)

Acest panou de control poate diferi de cel corespunzător mașinii dvs., în funcție de modelul acesteia.

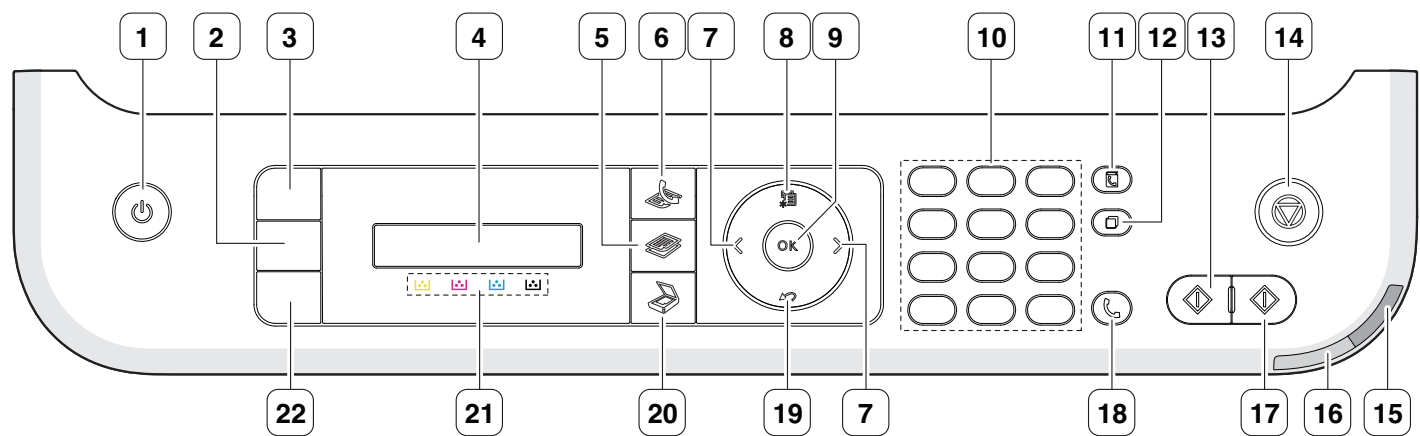


1	Power	Puteți să porniți și să opriți alimentarea (vezi "Butonul Power" la pagina 38).
2	Eco Copy (CLX-318xFN)	Reduce consumul de toner și paginile utilizate (vezi "Butonul Eco Copy (doar pentru modelele CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xFN)" la pagina 39).
	Direct USB (CLX-318xFW)	Vă permite să imprimați direct fișiere stocate pe un dispozitiv de stocare USB, când acesta este introdus în portul USB din partea din față a mașinii (vezi "Utilizarea dispozitivului de memorie USB (exclusiv CLX-318xN(K)/CLX-318xFN/CLX-318xW(K)/CLX-318xFW)" la pagina 107).
3	ID Copy	Vă permite să copiați ambele fețe ale unei cărți de identitate cum ar fi un permis auto pe aceeași parte a hârtiei (vezi "Copierea cărților de identitate" la pagina 86).
4	Afișaj	Prezintă starea curentă și adresează solicitări în timpul funcționării.
5	Copiere	Activează modul Copiere.
6	Fax	Activează modul Fax.
7	Săgeată stânga/dreapta	Derulează prin opțiunile disponibile din meniul selectat și mărește sau micșorează valorile.
8	Menu	Intră în modul Menu (meniu) și trece prin meniurile disponibile (vezi "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 114).
9	OK	Confirmă selecția de pe ecran.
10	Tastatura numerică	Formează un număr sau introduce caractere alfanumerice (vezi "Introducerea caracterelor cu ajutorul tastaturii numerice (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)" la pagina 66).
11	Address Book	Vă permite să căutați adresele de e-mail stocate.
12	Redial/Pause	În modul disponibil, reapelează ultimul număr, sau, în modul editare, introduce o pauză în numărul de fax.
13	Black Start	Inițiază o comandă de imprimare în modul alb-negru.
14	Stop/Clear	Oprește o operație în orice moment. În modul disponibil, elimină/revocă opțiunile de copiere, precum luminozitatea, setarea tipului de document, dimensiunea de copiere și numărul de copii.
15	Led Wireless (CLX-318xW(K)K)	Indică starea curentă a conexiunii la rețeaua fără fir (vezi "Interpretarea LED-ului Status" la pagina 38).
16	Led Status	Prezintă starea mașinii (vezi "Interpretarea LED-ului Status" la pagina 38).
17	Color Start	Inițiază o comandă de imprimare în modul color.
18	On Hook Dial	Cuplează linia telefonică.


19	Back	Vă readuce la nivelul meniului imediat superior.
20	Scanare/E-mail	Activează modul Scanare.
21	Culoarea tonerului	Culorile de toner plasate sub afișajul LCD conlucrează cu mesajele de pe afișaj (vezi "Confirmarea stării cartușului de toner" la pagina 39).
22	Direct USB (CLX-318xFN)	Vă permite să imprimați direct fișiere stocate pe un dispozitiv de stocare USB, când acesta este introdus în portul USB din partea din față a mașinii (vezi "Utilizarea dispozitivului de memorie USB (exclusiv CLX-318xN(K)/CLX-318xFN/CLX-318xW(K)K/CLX-318xFW)" la pagina 107).
	WPS (CLX-318xFW)	Dacă punctul de acces fără fir suportă WPS (Wi-Fi Protected Setup™), puteți configura ușor mașina fără computer (vezi "Butonul WPS (exclusiv CLX-318xW(K)K/CLX-318xFW)" la pagina 39).

Interpretarea LED-ului Status


Culoarea LED-ului **Status** indică starea curentă a mașinii.

Stare		Descriere
Oprit		<ul style="list-style-type: none">Mașina este deconectată.Mașina este în modul de economisire a energiei. Când se primesc date sau când este apăsat orice buton, se comută automat în modul conectat.Nu poate fi utilizată funcționarea fără fir.
Verde	Lumină intermitentă	<ul style="list-style-type: none">Când LED-ul verde luminează intermitent lent, mașina primește date de la computer.Când LED-ul verde luminează intermitent rapid, aparatul imprimă date.
	Pornit	Mașina este conectată și se poate utiliza.
Albăstru	Pornit	Atunci când mașina este conectată la o rețea fără fir, ledul Wireless luminează albastru (doar pentru modelele CLX-318xFW/CLX-318xW(K)K).
Roșu	Lumină intermitentă	<ul style="list-style-type: none">A survenit o eroare minoră și mașina așteaptă să fie eliminată eroarea. Verificați mesajul de pe afișaj. Când problema este rezolvată, mașina își reia funcționarea (consultați "Interpretarea mesajelor de pe afișaj" la pagina 131).O cantitate mică de toner a rămas în cartuș. Durata estimată de viață a cartușului de toner se apropie de sfârșit. Pregătiți un nou cartuș pentru înlocuire. Puteți crește temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 126).
	Pornit	<ul style="list-style-type: none">Un cartuș de toner aproape că a ajuns la finalul duratei sale de viață estimate. Este recomandat să înlocuiți cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 145).A survenit un blocaj de hârtie (consultați "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 128).Capacul este deschis. Închideți capacul.Nu există hârtie în tavă. Încărcați hârtie în tavă.Mașina s-a oprit din cauza unei defecțiuni majore. Verificați mesajul de pe afișaj (consultați "Interpretarea mesajelor de pe afișaj" la pagina 131).


- 

Samsung nu recomandă utilizarea cartușelor de toner neoriginale Samsung, precum cele reîncărcate sau recondiționate. Samsung nu poate garanta calitatea cartușelor de toner neoriginale Samsung. Lucrările de service sau de reparație necesare ca urmare a utilizării cartușelor de toner Samsung care nu sunt originale nu vor fi acoperite de garanția mașinii.
- 

Verificați mesajul de pe afișaj. Urmați instrucțiunile din mesaj sau consultați secțiunea depanare (consultați "Interpretarea mesajelor de pe afișaj" la pagina 131). Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.

 Toate erorile de imprimare apar în fereastra Smart Panel a programului. Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.

Prezentarea butoanelor utile


- 
- Dispozitivele și funcțiile opționale compatibile pot diferi în funcție de modelul dvs. Verificați denumirea modelului dvs.
 - Ilustrațiile pot fi diferite de imprimanta dvs. în funcție de model sau opțiunile acestuia. Verificați denumirea modelului dvs.


Butonul Menu

Atunci când doriți să cunoașteți starea mașinii și să setați mașina să utilizeze o funcție avansată, faceți clic pe butonul **Menu** (Consultați "Starea mașinii și caracteristici avansate" la pagina 110).


Butonul Power

Pentru CLX-318x(K) CLX-318xN(K) și CLX-318xW(K)K, introduceți cablul de alimentare în priză CA și apăsați acest buton, iar mașina va fi activată. Atunci când doriți să opriți alimentarea, apăsați acest buton până când fereastra **Power Down** apare pe afișaj. Selectați **Yes** pentru a opri alimentarea.
Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, introduceți cablul de alimentare în priză CA și mașina va fi activată apoi automat.

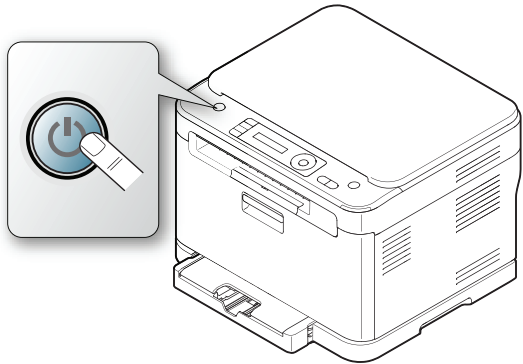

 Atunci când mașina trece în modul de economisire a energiei, butonul **Power** luminează albastru.

Butonul Print screen (exclusiv CLX-318x(K))

- La imprimare, ferestrele active sunt afișate pe monitor.
 - Apăsați **Print Screen** în panoul de control.
 - Apăsați **OK** când apare **Active**.
Mașina imprimă ferestrele active afișate pe monitor.
 - Pentru imprimarea întregului ecran al monitorului.
 - Apăsați **Print Screen** în panoul de control.
 - Apăsați **OK** când apare **Full**.
Mașina imprimă întregul ecran al monitorului.
- 
- Pagina va fi imprimată pe pagină implicită, precum A4, Letter.
 - Puteți utiliza această funcție numai cu mașina conectată prin USB.
 - Funcția **Print Screen** poate fi utilizată numai în sistemele de operare Windows și Macintosh.
 - Puteți utiliza această funcție numai dacă driver-ul mașinii este instalat.

Butonul Eco Copy (doar pentru modelele CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xFN)

Funcția **Eco Copy** reduce consumul de toner și paginile utilizate. Puteți configura funcția **Eco Copy** pentru a vă ajusta consumul redus de hârtie și puteți salva setările pe care doriți să le utilizați.

1. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Copy Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați **OK** când apare **Change Default**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Eco Copy** și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta modul dorit.
 - **Mono Only**: imprimă toate imaginile originale în modul alb-negru.
 - **2up/Mono**: imprimă două imagini originale micșorate pentru a se încadra pe o coală de hârtie în modul alb-negru.
 - **4up/Mono**: imprimă patru imagini originale micșorate pentru a se încadra pe o coală de hârtie în modul alb-negru.
 - **2up/Color**: imprimă două imagini originale micșorate pentru a se încadra pe o coală de hârtie în modul color.
 - **4up/Color**: imprimă patru imagini originale micșorate pentru a se încadra pe o coală de hârtie în modul color.
6. Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Butonul WPS (exclusiv CLX-318xW(K)K/CLX-318xFW)

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) este un standard pentru stabilirea ușoară și sigură a unei rețele fără fir. Această funcție simplifică procesul de configurare a conexiunii la rețeaua fără fir și a opțiunilor de securitate.

Butonul **WPS** vă permite să configurați ușor rețeaua fără fir. Această funcție simplifică procesul de configurare a opțiunilor rețelei fără fir cum ar fi numele rețelei (SSID), criptarea datelor și autentificarea. Puteți finaliza setările conexiunii fără fir prin simpla apăsare a acestui buton.

Pentru a realiza această operațiune, vezi "Configurarea rețelei fără fir (exclusiv CLX-318xW(K)K/CLX-318xFW)" la pagina 53.

Confirmarea stării cartușului de toner

Starea cartușelor de toner este indicată de LED-ul **Status** și de afișajul LCD. În cazul în care cartușul de toner are nivel scăzut sau trebuie înlocuit, LED-ul **Status** comută pe roșu și afișajul prezintă mesajul. Totuși, marcajul cu săgeată arată ce toner color este implicat sau poate fi instalat cu un nou cartuș.

Exemplu:



Exemplul de mai sus prezintă starea cartușului galben indicat de săgeată. Verificați mesajul pentru a afla ce problemă a survenit și modul de soluționare a acesteia. Consultați "Interpretarea mesajelor de pe afișaj" la pagina 131 pentru a răsfoi informațiile detaliate despre mesajele de eroare.




Samsung nu recomandă utilizarea cartușelor de toner neoriginale Samsung, precum cele reîncărcate sau recondiționate. Samsung nu poate garanta calitatea cartușelor de toner neoriginale Samsung. Lucrările de service sau reparațiile necesare ca urmare a utilizării cartușelor de toner neoriginale Samsung nu sunt acoperite de garanția aparatului.

Punerea în funcțiune

Acest capitol vă oferă instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea mașinii conectate la USB și a software-ului.

Acest capitol cuprinde:


- Configurarea echipamentului hardware
 - Software furnizat
 - Cerințe de sistem
-  • Dispozitivele și funcțiile opționale compatibile pot diferi în funcție de modelul dvs. Verificați denumirea modelului dvs.
- Ilustrațiile pot fi diferite de imprimanta dvs. în funcție de model sau opțiunile acestuia. Verificați denumirea modelului dvs.

Configurarea echipamentului hardware

Această secțiune prezintă pașii configurării echipamentului hardware, după cum este explicat în Ghidul de instalare rapidă. Asigurați-vă că mai întâi ați citit Ghidul de instalare rapidă și urmați pașii de mai jos.

1. Selectați un loc stabil.


Alegeți un loc neted și stabil, cu spațiu adecvat pentru circulația aerului. Asigurați un spațiu suplimentar necesar deschiderii capacelor și tăvilor. Zona trebuie să fie bine ventilată și departe de lumina directă a soarelui sau de sursele de căldură, frig și umiditate. Nu așezați mașina aproape de marginile biroului sau ale mesei.

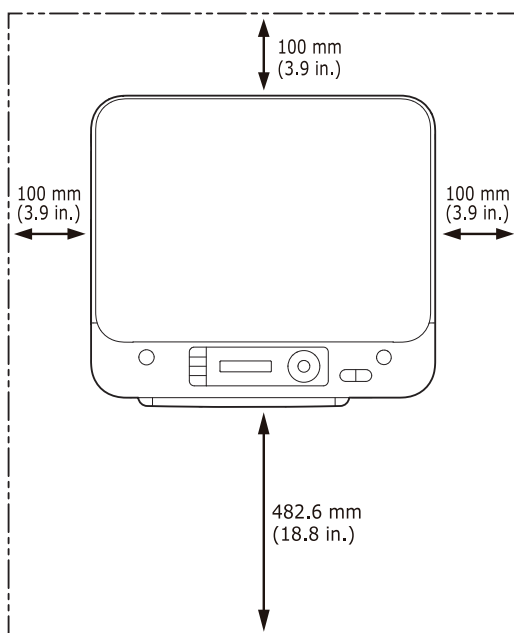

- Instalarea driver-ului mașinii conectate prin USB
- Partajarea mașinii la nivel local

Imprimarea este adecvată la altitudini sub 1.000 m. Consultați setarea pentru altitudine pentru optimizarea imprimării (consultați "Reglarea altitudinii" la pagina 65).

Așezați mașina pe o suprafață netedă, stabilă, astfel încât să nu existe nicio înclinație mai mare de 2 mm. În caz contrar, calitatea imprimării poate fi afectată.

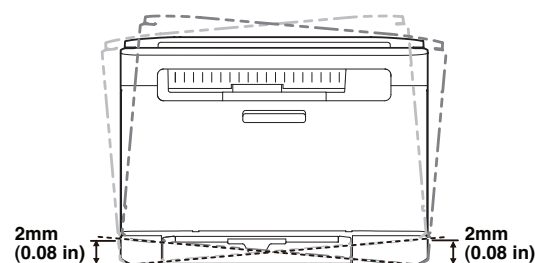

2. Despachetați mașina și verificați toate elementele incluse.
3. Scoateți toată banda.
4. Instalați cartușul de toner.
5. Introduceți hârtie (consultați "Încărcarea hârtiei în tavă" la pagina 72).
6. Asigurați-vă de conectarea tuturor cablurilor la mașină.
7. Porniți mașina.



Când mutați mașina, nu o înclinați sau nu o întoarceți cu fața în jos. În caz contrar, interiorul imprimantei poate fi murdărit de toner, fapt ce poate cauza defectarea imprimantei sau o calitate de imprimare necorespunzătoare.

Acest echipament nu va funcționa dacă alimentarea de la rețea se întrerupe.

Software furnizat

După ce ați configurat mașina și ați conectat-o la computer, trebuie să instalați software-ul mașinii. Dacă sunteți utilizator Windows sau Macintosh, instalați software-ul de pe CD-ul furnizat, iar dacă sunteți utilizator Linux, descărcați software-ul de pe site-ul Samsung (www.samsung.com/printer) și instalați-l pe computer.



- Software-ul echipamentului se actualizează ocazional, de exemplu, la lansarea unui nou sistem de operare etc. Dacă este cazul, descărcați cea mai recentă versiune de pe site-ul web Samsung (www.samsung.com/printer).
- Software-ul instalat poate diferi în funcție de fiecare model în parte.

SO	Cuprins
Windows	<ul style="list-style-type: none">• Driver-ul imprimantei: utilizați acest driver pentru a beneficia integral de caracteristicile mașinii.• Driver-ul scannerului: driver-ele TWAIN și Windows Image Acquisition (WIA) sunt disponibile pentru scanarea documentelor pe mașina dvs.• Smart Panel: acest program vă permite să monitorizați starea mașinii și vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.• SmarThru^a: acest program este software-ul însoțitor bazat pe Windows, pentru mașina dvs. multifuncțională.• Samsung Scan and Fax Manager: puteți să obțineți informații despre programul Samsung Scan and Fax Manager și despre starea driver-ului de scanare instalat.• Network PC Fax: puteți transmite un fax de pe computerul dvs. fără a vă deplasa la aparat. (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)• SetIP: utilizați acest program pentru a seta adresele TCP/IP ale mașinii dvs.
Macintosh	<ul style="list-style-type: none">• Driver-ul imprimantei: utilizați acest driver pentru a beneficia integral de caracteristicile mașinii.• Driver-ul scannerului: driver-ul TWAIN este disponibil pentru scanarea documentelor pe mașina dvs.• Smart Panel: acest program vă permite să monitorizați starea mașinii și vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.• Samsung Scan and Fax Manager: puteți să obțineți informații despre programul Samsung Scan and Fax Manager și despre starea driver-ului de scanare instalat.• Fax Utilities: puteți transmite un fax de pe computerul dvs. fără a vă deplasa la aparat. (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)• SetIP: utilizați acest program pentru a seta adresele TCP/IP ale mașinii dvs.
Linux	<ul style="list-style-type: none">• Driver Linux unificat: utilizați acest driver pentru a beneficia integral de caracteristicile mașinii.• SANE: utilizați acest driver pentru a scana documente.• Smart Panel: acest program vă permite să monitorizați starea mașinii și vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.• SetIP: utilizați acest program pentru a seta adresele TCP/IP ale mașinii dvs.

a. Vă permite să editați o imagine scanată în diferite moduri, utilizând un editor de imagine eficient și vă permite să trimiteți imaginea prin e-mail. Puteți, de asemenea, să deschideți un alt program de editare a imaginilor, cum ar fi Adobe Photoshop, din SmarThru. Pentru detalii, consultați ajutorul de pe ecran furnizat în programul SmarThru (consultați "SmarThru" la pagina 118).

Cerințe de sistem

Înainte de a începe, asigurați-vă că sistemul dvs. îndeplinește următoarele cerințe.

Microsoft® Windows®

Mașina este compatibilă cu următoarele sisteme de operare Windows.

SISTEM DE OPERARE	Cerință (recomandată)		
	CPU	RAM	Spațiu liber pe hard disk
Windows® 2000	Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	De la 1,25 GB la 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz de 32 de biți sau de 64 de biți sau superior	1 GB (2 GB)	16 GB
Windows Server® 2008 R2	Procesoare Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) sau 1,4 GHz (x64) (cel puțin 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB




- Internet Explorer 5.0 sau o versiune ulterioară reprezintă cerința minimă pentru toate sistemele de operare Windows.
- Utilizatorii care au drepturi de administrator pot instala software-ul.
- **Windows Terminal Services** este compatibil cu mașina dvs.

Macintosh

SISTEM DE OPERARE	Cerințe (recomandate)		
	CPU	RAM	Spațiu liber pe hard disk
Mac OS X 10.3 ~ 10.4	<ul style="list-style-type: none">• Procesoare Intel®• PowerPC G4/ G5	<ul style="list-style-type: none">• 128 MB pentru un Mac bazat pe PowerPC (512 MB)• 512 MB pentru un Mac bazat pe Intel (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none">• Procesoare Intel®• PowerPC G4/ G5 de 867 MHz sau mai rapid	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none">• Procesoare Intel®	1 GB (2 GB)	1 GB


Linux

Element	Cerințe
Sistem de operare	Fedora 2~10 (32/ 64 biți) OpenSuSE® 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 (32/64 biți) SuSE Linux 9.1 (32 biți) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64 biți) Mandrake 10.0, 10.1 (32/64 biți) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (32/64 biți) Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64 biți) Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 biți) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 biți)
CPU	Pentium IV 2,4 GHz (Intel CoreTM2)
RAM	512 MB (1 GB)
Spațiu liber pe hard disk	1 GB (2 GB)

- 
- Pentru a lucra cu imagini scanate mari, este necesară alocarea unei partiții swap de 300 MB sau mai mare.
 - Driver-ul de scanner Linux acceptă rezoluția optică la maxim.

Instalarea driver-ului mașinii conectate prin USB


Echipamentul local este acela conectat direct la computer prin intermediul unui cablu USB.


- 
- Utilizați numai un cablu USB mai scurt de 3 m.

Windows


Puteți instala software-ul mașinii folosind metoda tipică sau personalizată. Pașii de mai jos sunt recomandați pentru majoritatea utilizatorilor care utilizează un echipament conectat direct la computerul dvs. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile mașinii.

- Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dumneavoastră și este pornită.


 Dacă se afișează fereastra „**Found New Hardware Wizard**” în timpul procedurii de instalare, faceți clic pe **Cancel** pentru a închide fereastra.
- Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
 - În mod normal, CD-ul cu software va rula automat și fereastra de instalare va fi afișată.
 - Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start**, apoi pe **Run**. Tastați X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care reprezintă unitatea dvs. CD-ROM. Faceți clic pe **OK**.
 - Dacă utilizați Windows Vista, Windows 7 sau Windows Server 2008 R2, faceți clic pe **Start > All programs > Accessories > Run**. Tastați X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care reprezintă unitatea dvs. CD-ROM și faceți clic pe **OK**.
 - Dacă fereastra **AutoPlay** este afișată în Windows Vista, faceți clic pe **Run Setup.exe** în câmpul **Install or run program** și faceți clic pe **Continue** în ferestrele **User Account Control**.
 - Dacă fereastra **AutoPlay** este afișată în Windows 7 sau Windows Server 2008 R2, faceți clic pe **Run Setup.exe** în câmpul **Install or run program** și pe **Yes** în fereastra **User Account Control**.
- Selectați **Install Now**.

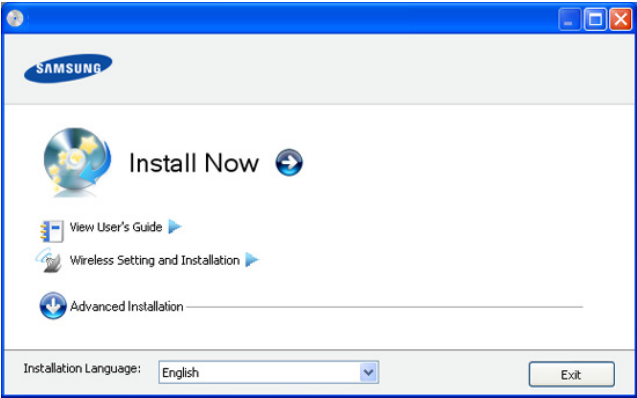

Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă a **Installation Language**.


- 
- Advanced Installation** are două opțiuni, **Custom Installation** și **Install Software Only**. **Custom Installation** vă permite să selectați tipul de conexiune a echipamentului și să alegeți componenta individuală care va fi instalată. **Install Software Only** vă permite să instalați software-urile furnizate, cum ar fi Smart Panel. Urmați ghidul din fereastră.

4. Citiți **License Agreement** și selectați **I accept the terms of the License Agreement**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

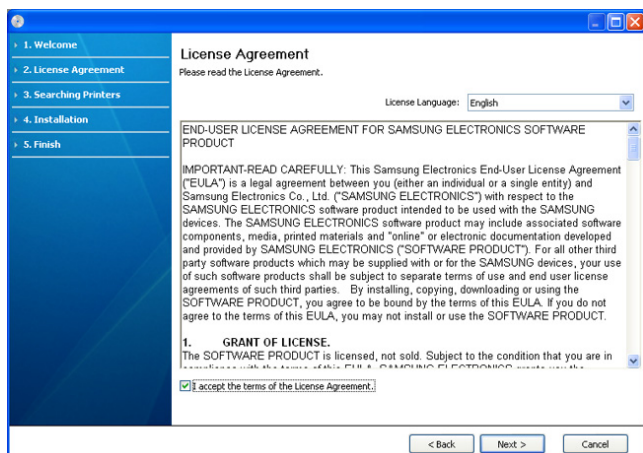

Programul caută echipamentul.

- Dacă mașina nu este conectată la computer, apare mesajul de eroare.

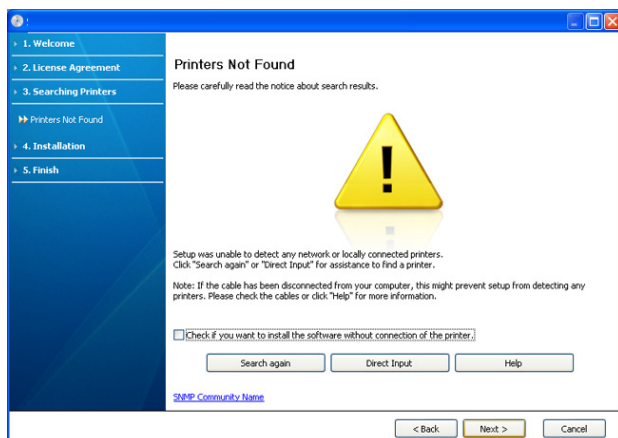

- După ce conectați mașina, faceți clic pe **Next**.
 - Dacă nu doriți să conectați mașina în această etapă, faceți clic pe caseta de validare de lângă **Check if you want to install the software without connection of the printer**. În acest caz, fereastra **Print a test page** nu va mai fi luată în considerare iar instalarea este finalizată.
 - Fereastra de instalare care apare în acest Ghid de utilizare poate să difere în funcție de mașină și de interfața utilizată.
5. Mașinile căutate vor fi afișate pe ecran. Selectați-o pe cea pe care doriți să o utilizați și faceți clic pe **Next**.
- Dacă driverul a căutat numai o mașină, apare fereastra de confirmare.
6. După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteți întrebat dacă doriți să fie imprimată o pagină de test. Dacă doriți să imprimați o pagină test, faceți clic pe **Print a test page**. În caz contrar, faceți clic pe **Next** și mergeți la pasul 8.
7. Dacă pagina de test se imprimă corect, faceți clic pe **Yes**. Dacă nu, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.
8. Dacă doriți să vă înregistrați mașina pe site-ul web Samsung, faceți clic pe **On-line Registration**.

- În cazul în care echipamentul nu este deja conectat la computer, faceți clic pe **How to connect?**. **How to connect?** oferă informații detaliate despre modalitatea de conectare a mașinii. Urmăți instrucțiunile din fereastră.

9. Faceți clic pe **Finish**.

- Dacă driver-ul imprimantei nu funcționează corespunzător, urmați pașii de mai jos pentru a-l repara sau reinstala.
- a) Asigurați-vă că mașina este conectată la computer și este alimentată cu curent electric.
 - b) Din meniul **Start**, selectați **Programs** sau **All Programs** > **Samsung Printers** > **numele driver-ului imprimantei dvs.** > **Maintenance**.
 - c) Selectați opțiunea **Repair** sau **Remove** pentru a o executa, apoi urmați instrucțiunile din fereastră.

Macintosh

CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul conține fișierele driverului care vă permit utilizarea driverului CUPS sau PostScript (disponibil exclusiv în cazul utilizării unui echipament care suportă driverul PostScript), pentru imprimare pe computere Macintosh.

De asemenea, acest CD conține driver-ul TWAIN pentru scanarea de pe un computer Macintosh.

1. Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dumneavoastră și este pornită.
 2. Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
 3. Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Macintosh.
 4. Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
 5. Faceți dublu clic pe pictograma **Installer OS X**.
 6. Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
 7. Se deschide fereastra de instalare Samsung. Faceți clic pe **Continue**.
 8. Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.
 9. Faceți clic pe **Agree** pentru a adera la acordul de licență.
 10. Selectați **Easy Install** și faceți clic pe **Install**. Pentru majoritatea utilizatorilor se recomandă opțiunea **Easy Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile mașinii. Dacă selectați **Custom Install**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.
 11. Atunci când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicațiile de pe computer se vor închide, faceți clic pe **Continue**.
 12. Selectați **Typical installation for a local printer**, apoi faceți clic pe **OK**.
 13. Procesul de instalare este în curs de desfășurare.
 14. Fereastra **Fax Queue Creator** este afișată în timpul procesului de instalare.
 - Pentru CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K, faceți clic pe **Cancel** pentru a merge la următorul pas.
 - Pentru CLX-318xFN/CLX-318xFW, selectați denumirea mașinii dvs. din lista **Printer Name** și faceți clic pe **Create**. Atunci când apare fereastra cu mesajul de confirmare, faceți clic pe **OK**.
 15. Faceți clic pe **Continue**, în fereastra **Read Me**.
 16. După terminarea instalării, faceți clic pe **Restart**.
- Dacă driver-ul imprimantei nu funcționează corect, dezinstalați driver-ul și reinstalați-l. Urmăți pașii de mai jos în vederea dezinstalării driverului pentru Macintosh.



- Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dumneavoastră și este pornită.
- Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
- Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM afișată pe desktop-ul Macintosh.
- Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
- Faceți dublu clic pe pictograma **Installer OS X**.
- Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- Se deschide fereastra de instalare Samsung. Faceți clic pe **Continue**.
- Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.
- Faceți clic pe **Agree** pentru a adera la acordul de licență.
- Selectați **Uninstall** și faceți clic pe **Uninstall**.
- Atunci când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicațiile de pe computer se vor închide, faceți clic pe **Continue**.
- După terminarea dezinstalării, faceți clic pe **Quit**.

Linux


Trebuie să descărcați pachetul software Linux de pe site-ul web Samsung pentru instalarea software-ului imprimantei (<http://www.samsung.com/prINTER>).

Urmați pașii de mai jos în vederea instalării software-ului.

Instalarea driver-ului Linux unificat



- Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dumneavoastră și este pornită.
- Atunci când este afișată fereastra **Administrator Login**, tastați „root” în câmpul **Login** și introduceți parola sistemului.
 Trebuie să vă autentificați ca superutilizator (root) pentru a instala software-ul mașinii. Dacă nu sunteți superutilizator, cereți ajutorul administratorului de sistem.
- De pe site-ul web Samsung, descărcați și dezarhivați pachetul driverului Linux unificat pe computer.
- Faceți clic pe  din partea inferioară a desktop-ului. Când apare ecranul **Terminal**, introduceți următoarele:

```
[root@localhost root]#tar xzf [FilePath]/UnifiedLinuxDriver.tar.gz[root@localhost root]#cd [FilePath]/cdroot/Linux[root@localhost Linux]#./install.sh
```



 Dacă nu utilizați interfața grafică sau nu ați reușit să instalați software-ul, trebuie să utilizați driver-ul în modul text. Urmați pașii 3 și 4 și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul Terminal.
- Atunci când este afișat ecranul de întâmpinare, faceți clic pe **Next**.
- După terminarea instalării, faceți clic pe **Finish**.

Programul de instalare a adăugat pictograma **Unified Driver Configurator** de pe ecran și grupul de driver unificat în meniul sistemului pentru facilitarea accesului. Dacă aveți dificultăți, consultați ajutorul de pe ecran care este disponibil prin intermediul meniului sistemului sau din aplicațiile Windows din pachetul de drivere, cum ar fi **Unified Driver Configurator** sau **Image Manager**.



Instalarea SmartPanel

- Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dumneavoastră și este pornită.
- Atunci când este afișată fereastra **Administrator Login**, tastați „root” în câmpul **Login** și introduceți parola sistemului.
 Trebuie să vă autentificați ca superutilizator (root) pentru a instala software-ul mașinii. Dacă nu sunteți superutilizator, cereți ajutorul administratorului de sistem.
- De pe site-ul web Samsung, descărcați și dezarhivați pachetul Smart Panel pe computer.
- Faceți clic pe  din partea inferioară a desktop-ului. Când apare ecranul **Terminal**, introduceți următoarele:



```
[root@localhost root]#tar xzf [FilePath]/SmartPanel.tar.gz[root@localhost root]#cd [FilePath]/cdroot/Linux/smartpanel[root@localhost smartpanel]#./install.sh
```


 Dacă nu utilizați interfața grafică sau nu ați reușit să instalați software-ul, trebuie să utilizați driver-ul în modul text. Urmați pașii de la 3 la 4, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul terminalului.

Instalarea Printer Settings Utility

- Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dumneavoastră și este pornită.
- Atunci când este afișată fereastra **Administrator Login**, tastați „root” în câmpul **Login** și introduceți parola sistemului.
 Trebuie să vă autentificați ca superutilizator (root) pentru a instala software-ul mașinii. Dacă nu sunteți superutilizator, cereți ajutorul administratorului de sistem.
- De pe site-ul web Samsung, descărcați și dezarhivați pachetul Printer Settings Utility pe computer.
- Faceți clic pe  din partea inferioară a desktop-ului. Când apare ecranul **Terminal**, introduceți următoarele:

```
[root@localhost root]#tar xzf [FilePath]/PSU.tar.gz[root@localhost root]#cd [FilePath]/cdroot/Linux/psu[root@localhost psu]#./install.sh
```



 Dacă nu utilizați interfața grafică sau nu ați reușit să instalați software-ul, trebuie să utilizați driver-ul în modul text. Urmați pașii de la 3 la 4, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul terminalului.
 Dacă driver-ul imprimantei nu funcționează corect, dezinstalați driver-ul și reinstalați-l.
Urmați pașii de mai jos pentru a dezinstala driverul pentru Linux.
 - Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dumneavoastră și este pornită.
 - Atunci când este afișată fereastra **Administrator Login**, tastați „root” în câmpul **Login** și introduceți parola sistemului.
Trebuie să vă conectați ca superutilizator (root) pentru a dezinstala driver-ul de imprimantă. Dacă nu sunteți superutilizator, cereți ajutorul administratorului de sistem.
 - Faceți clic pe pictograma din partea inferioară a desktop-ului. Când apare ecranul **Terminal**, introduceți următoarele:

```
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
```
 - Faceți clic pe **Uninstall**.
 - Faceți clic pe **Next**.
 - Faceți clic pe **Finish**.

Partajarea mașinii la nivel local

Urmați pașii de mai jos pentru a configura computerele pentru a partaja echipamentul dvs. local.

În cazul în care calculatorul gazdă este conectat direct la mașină cu un cablu USB și este, de asemenea, conectat la mediul de rețea locală, calculatorul client conectat la rețeaua locală poate utiliza, pentru imprimare, mașina partajată prin calculatorul gazdă.

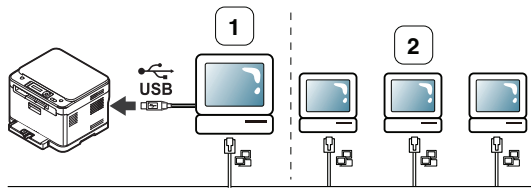

1	Calculator gazdă	Un calculator care este conectat direct la mașină prin cablu USB.
2	Calculatoare client	Computere care utilizează mașina partajată prin intermediul computerului gazdă.

Windows

Configurarea unui computer gazdă

1. Instalați driver-ul imprimantei (consultați "Instalarea driver-ului mașinii conectate prin USB" la pagina 42).
2. Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
3. Pentru Windows Server 2000, selectați **Settings > Printers**.
 - Pentru Windows XP/Server 2003, selectați **Printers and Faxes**.
 - Pentru Windows Server 2008/Vista, selectați **Control Panel > Hardware and Sound > Printers**.
 - Pentru Windows 7, selectați **Control Panel > Devices and Printers**.
 - Pentru Windows Server 2008 R2, selectați **Control Panel > Hardware > Devices and Printers**.
4. Faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei dvs.
5. Pentru Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, apăsați pe **Properties**.
Pentru Windows 7/Server 2008 R2, din meniurile contextuale, selectați **Printer properties**.

Dacă elementul **Printer properties** prezintă un semn ►, puteți selecta alte drivere de imprimantă conectate la imprimanta selectată.

6. Selectați fila **Sharing**.
7. Bifați **Share this printer**.

Pentru Windows Vista sau versiuni mai avansate, apăsați **Change Sharing Options** înainte de a verifica **Share this printer**.

8. Completați câmpul **Share Name**. Faceți clic pe **OK**.

Configurarea unui computer client

1. Instalați driver-ul imprimantei (consultați "Instalarea driver-ului mașinii conectate prin USB" la pagina 42).
2. Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
3. Selectați **All programs > Accessories > Windows Explorer**.

4. Introduceți adresa IP a computerului gazdă și apăsați tasta Enter de pe tastatură.



În cazul în care computerul gazdă necesită **User name** și **Password**, introduceți ID-ul de utilizator și parola de cont pentru computerul gazdă.

5. Faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei pe care doriți să o partajați și selectați **Connect**.
6. Dacă apare un mesaj de configurare finalizată, faceți clic pe **OK**.
7. Deschideți fișierul pe care doriți să îl imprimați și începeți imprimarea.

Macintosh

Următorii pași sunt pentru Mac OS X 10.5 ~ 10.6. Consultați secțiunea de ajutor specifică Mac pentru alte versiuni.

Configurarea unui computer gazdă

1. Instalați driver-ul imprimantei (consultați "Macintosh" la pagina 43).
2. Deschideți directorul **Applications > System Preferences** și faceți clic pe **Print & Fax**.
3. Selectați mașina pe care doriți s-o partajați din **Printer List** din fereastra secundară stângă.
4. Selectați **Share this printer**.

Configurarea unui computer client


1. Instalați driver-ul imprimantei (consultați "Macintosh" la pagina 43).
2. Deschideți directorul **Applications > System Preferences** și faceți clic pe **Print & Fax**.
3. Apăsați pe pictograma „+”.
Apare o fereastră de afișare indicând numele imprimantei partajate.
4. Selectați mașina dvs. și apoi faceți clic pe **Add**.

Configurarea rețelei (exclusiv (CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K/CLX-318xFN/CLX-318xFW)

Acest capitol vă prezintă instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea software-ului și mașinii conectate la rețea.

Acest capitol cuprinde:

- Mediu de rețea
- Prezentarea programelor de rețea utile
- Utilizarea unei rețele cablate

 Dispozitivele și funcțiile opționale compatibile pot diferi în funcție de modelul dvs. Verificați denumirea modelului dvs. (Vezi "Caracteristici în funcție de model" la pagina 30.)

Mediu de rețea


Trebuie să configurați protocoalele de rețea pe mașină pentru a o utiliza ca mașină de rețea. Prin intermediul panoului de control al mașinii, puteți configura setările de bază pentru rețea.

Următorul tabel prezintă mediile de rețea compatibile cu mașina.

Element	Cerințe
Interfață de rețea	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet 10/100 Base-TX• 802.11b/n/g LAN fără fir (exclusiv CLX-318xW(K)K and CLX-318xFW)
Sistem de operare de rețea	<ul style="list-style-type: none">• Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2• Diverse sisteme de operare Linux• Mac OS X 10.3 ~ 10.6
Protocoale de rețea	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IPv4• DHCP, BOOTP• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP• Imprimare TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD• SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec) (Vezi "Configurarea IPv6" la pagina 51)
Securitatea rețelei fără fir	<ul style="list-style-type: none">• Autentificare: sistem deschis, cheie distribuită, WPA personal, WPA2 personal (PSK)• Criptare: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Prezentarea programelor de rețea utile

Există mai multe programe disponibile pentru a configura cu ușurință setările de rețea în mediul aferent. În special pentru administratorul de rețea, este posibilă administrarea mai multor mașini în rețea.

 Înainte să utilizați programele de mai jos, setați mai întâi adresa IP.

- Instalarea driverului mașinii conectate la rețea cablată
- Configurarea IPv6

SyncThru™ Web Service

Server web încorporat în mașina dvs. de rețea, care vă permite să efectuați următoarele.

- Puteți configura parametrii de rețea necesari pentru ca mașina să se conecteze la diverse medii de rețea.
- Puteți personaliza setările mașinii. (Vezi "Utilizarea SyncThru™ Web Service (doar pentru modelele CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K/CLX-318xFN/CLX-318xFW)" la pagina 116.)


SyncThru™ Web Admin Service

Soluție web de gestionare a mașinilor pentru administratorii de rețea. SyncThru™ Web Admin Service vă furnizează o modalitate eficientă de a gestiona dispozitive de rețea și vă permite să monitorizați și să depanați de la distanță mașini de rețea din orice loc cu acces la intranetul companiei. Descărcați acest program de la <http://solution.samsungprinter.com>.

SetIP

Acest program utilitar vă permite să selectați o interfață de rețea și să configurați manual adresele IP utilizate cu protocolul TCP/IP.


- Vezi "Setarea IPv4 utilizând programul SetIP (Windows)" la pagina 47.
- Vezi "Setarea IPv4 utilizând programul SetIP (Macintosh)" la pagina 48.
- Vezi "Setarea IPv4 utilizând programul SetIP (Linux)" la pagina 48.

 TCP/IPv6 nu este compatibil cu acest program.

Utilizarea unei rețele cablate

Trebuie să configurați protocoalele de rețea de la mașină pentru a o utiliza în rețea. Acest capitol vă va prezenta cum se realizează ușor acest lucru.

Puteți să utilizați rețeaua după ce conectați cablul de rețea la un port corespunzător de pe mașina dvs.

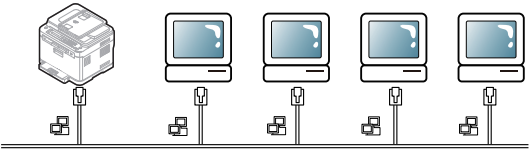

Imprimarea unui raport de configurare a rețelei

De la panoul de control al mașinii puteți să imprimați un **Raport de configurare a rețelei**, care va arăta setările curente de rețea ale mașinii. Acest lucru vă va ajuta la configurarea unei rețele și la depanarea problemelor.

1. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Network** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Network Info.** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Yes** și apăsați pe **OK**. Utilizând acest **Raport de configurare a rețelei**, puteți să aflați adresa MAC și adresa IP ale mașinii.

De exemplu:

- Adresă MAC: 00:15:99:41:A2:78
- Adresă IP: 192.0.0.192

Setarea adresei IP

Mai întâi, trebuie să configurați o adresă IP pentru imprimare și gestionări de rețea. În cele mai multe cazuri va fi alocată automat o nouă adresă IP de către un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protocol de configurare dinamică a gazdei) aflat în rețea.

În câteva situații adresa IP trebuie setată manual. Această adresă este denumită IP static și este adesea necesară pentru rețele de intranet din corporații, din motive de securitate.

- **Alocarea adresei IP DHCP:** conectați mașina dvs. la rețea și așteptați câteva minute pentru ca serverul DHCP să aloce o adresă IP mașinii. Apoi, imprimați **Raportul de configurare a rețelei** după cum s-a explicat mai sus. Dacă raportul arată că adresa IP s-a schimbat, alocarea a fost reușită. Veți vedea adresa IP nouă în raport.
- **Alocarea adresei IP statice:** utilizați programul SetIP pentru a schimba adresa IP de pe computerul dvs. Dacă mașina dvs. are un panou de control, puteți să schimbați de asemenea adresa IP utilizând panoul de control al mașinii.

În cazul unui birou, se recomandă contactarea unui administrator de rețea pentru setarea acestei adrese.

Setarea IPv4 utilizând panoul de control (Windows)

1. Conectați mașina dvs. la rețea cu un cablu de rețea.
2. Porniți echipamentul.
3. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Network** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **TCP/IP** și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Static** și apăsați pe **OK**.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **IP Address** și apăsați pe **OK**.
8. Introduceți adresa IP utilizând tastatura numerică și apăsați pe **OK**.



Introduceți un octet între 0 și 255 utilizând tastatura numerică și apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a vă deplasa de la un octet la altul.

Repetăți acțiunea pentru a completa adresa de la primul până la al patrulea octet.

9. Introduceți alți parametri, precum **Subnet Mask** și **Gateway** și apăsați pe **OK**.
10. După ce introduceți toți parametrii, apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Acum treceți la "Instalarea driverului mașinii conectate la rețea cablată" la pagina 49.

Setarea IPv4 utilizând programul SetIP (Windows)

Acest program este util pentru setarea manuală a adresei IP de rețea a mașinii dvs. utilizând adresa sa MAC pentru a comunica cu mașina. O adresă MAC este un număr de serie hardware al interfeței de rețea ce poate fi găsit în **Raportul de configurare a rețelei**.


Anterior utilizării programului SetIP, dezactivați paravanul de protecție al computerului prin efectuarea următoarelor operațiuni.

1. Deschideți **Control Panel**.
2. Faceți dublu clic pe **Security Center**.
3. Faceți clic pe **Windows Firewall**.
4. Dezactivați paravanul de protecție.

Instalarea programului

1. Introduceți CD-ROM-ul cu software-ul imprimantei furnizat împreună cu mașina dvs. Atunci când CD-ul ce conține driverul rulează automat, închideți fereastra respectivă.
2. Porniți Windows Explorer și deschideți unitatea X (X reprezintă unitatea dvs. CD-ROM).
3. Faceți dublu clic pe **Application > SetIP**.
4. Faceți dublu clic pe **Setup.exe** pentru a instala acest program.
5. Selectați o limbă, iar apoi faceți clic pe **Next**.
6. Urmăriți instrucțiunile din fereastră și finalizați instalarea.

Pornirea programului

1. Conectați mașina dvs. la rețea cu un cablu de rețea.
2. Porniți echipamentul.
3. Din meniul **Start** al sistemului de operare Windows, selectați **All Programs > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.
4. Faceți clic pe pictograma  (a treia de la stânga) din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra **TCP/IP configuration**.
5. Introduceți noile informații pentru mașină în fereastra de configurare, după cum urmează. Într-o rețea intranet de corporație, s-ar putea să fie necesar ca aceste informații să vă fie alocate de un administrator de rețea înainte să continuați.


- **MAC Address:** găsiți adresa MAC a mașinii în **Raportul de configurare a rețelei** și introduceți-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.
- **IP Address:** introduceți o adresă IP nouă pentru imprimanta dvs. De exemplu, dacă adresa IP a computerului dvs este 192.168.1.150, introduceți 192.168.1.X (X este numărul între 1 și 254 altul decât adresa computerului).

- **Subnet Mask:** introduceți o mască de subrețea.
 - **Default Gateway:** introduceți un gateway implicit.
6. Faceți clic pe **Apply** și apoi faceți clic pe **OK**. Mașina va imprima automat **Raportul de configurare a rețelei**. Confirmați că toate setările sunt corecte.
 7. Faceți clic pe **Exit** pentru a închide programul SetIP.
 8. Dacă este necesar, reporniți paravanul de protecție al computerului.


Setarea IPv4 utilizând programul SetIP (Macintosh)

Pentru utilizarea programului SetIP, dezactivați paravanul de protecție al computerului înainte de a continua prin efectuarea următoarelor operațiuni.

1. Deschideți **System Preferences**.
2. Faceți clic pe **Security**.
3. Faceți clic pe meniul **Firewall**.
4. Dezactivați paravanul de protecție.

 Următoarele instrucțiuni pot diferi de modelul dvs.

1. Conectați mașina dvs. la rețea cu un cablu de rețea.
2. Introduceți CD-ROM-ul de instalare și deschideți fereastra discului, selectați **MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPApplet.html**.
3. Faceți dublu clic pe fișier și **Safari** se va deschide automat, apoi selectați **Trust**. Browserul va deschide pagina **SetIPApplet.html** care indică numele imprimantei și informațiile despre adresa IP.
4. Selectați rândul cu informațiile despre imprimantă și selectați pictograma **Setup**, care este a doua pictogramă din stânga în bara meniului de aplicații. O fereastră **TCP/IP Configuration** se va deschide.

 Dacă imprimanta nu a apărut în rândul cu informații, selectați pictograma de setare manuală (a treia de la stânga) pentru a deschide fereastra **TCP/IP Configuration**.


5. Introduceți noile informații pentru mașină în fereastra de configurare, după cum urmează. Într-o rețea intranet de corporație, s-ar putea să fie necesar ca aceste informații să vă fie alocate de un administrator de rețea înainte să continuați.
 - **MAC Address:** găsiți adresa MAC a mașinii în **Raportul de configurare a rețelei** și introduceți-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.
 - **IP Address:** introduceți o adresă IP nouă pentru imprimanta dvs. De exemplu, dacă adresa IP a computerului dvs este 192.168.1.150, introduceți 192.168.1.X (X este numărul între 1 și 254 altul decât adresa computerului).
 - **Subnet Mask:** introduceți o mască de subrețea.
 - **Default Gateway:** introduceți un gateway implicit.
6. Selectați **Apply**, apoi **OK** și **OK** din nou. Imprimanta va imprima automat raportul de configurare. Confirmați că toate setările sunt corecte. **Ieșiți din Safari**. Puteți închide și scoate CD-ROM-ul de instalare. Dacă este necesar, reporniți paravanul de protecție al computerului. Ați modificat cu succes adresa IP, masca de subrețea și adresa gateway.

Setarea IPv4 utilizând programul SetIP (Linux)

Programul SetIP trebuie să se fi instalat automat în timpul instalării driver-ului de imprimantă.

1. Imprimați raportul de configurare a rețelei mașinii pentru a afla adresa MAC a imprimantei.
2. Deschideți **/opt/Samsung/mfp/share/utills/**.

3. Faceți dublu clic pe fișierul **SetIPApplet.html**.
4. Faceți clic pentru a deschide fereastra **TCP/IP configuration**.
5. Introduceți adresa MAC a plăcii de rețea, adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul implicit, apoi faceți clic pe **Apply**.

 Când introduceți adresa MAC, introduceți-o fără cele două puncte(:).
6. Mașina imprimă informațiile despre rețea. Confirmați că toate setările sunt corecte.
7. Închideți programul SetIP.

Setarea parametrului de rețea

Puteți, de asemenea, să configurați diferitele setări de rețea prin programe de administrare a rețelei, cum ar fi **SyncThru™ Web Admin Service** și **SyncThru™ Web Service**.

Restabilirea setărilor implicite din fabrică


S-ar putea să fie necesar să resetați mașina la setările implicite din fabrică atunci când mașina pe care o utilizați este conectată la un mediu de rețea nou.

Restabilirea setărilor implicite din fabrică utilizând panoul de control

1. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Network** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Clear Setting** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Yes** și apăsați pe **OK**.
5. Opriti și porniți din nou mașina pentru a aplica setările.

Restabilirea setărilor implicite din fabrică cu ajutorul SyncThru™ Web Service

1. Porniți un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox și introduceți adresa IP nouă a mașinii dvs. în fereastra browserului. De exemplu:

 http://192.168.1.133/

2. Faceți clic pe **Go** pentru a accesa SyncThru™ Web Service.
3. Faceți clic pe **Login** în partea dreapta sus a site-ului web. Apare fereastra **Login**.
4. Introduceți **ID** și **Password**, apoi faceți clic pe **Login**. Dacă vă autentificați pentru prima dată în SyncThru™ Web Service, introduceți ID-ul de utilizator și parola implicite, pe care le regăsiți mai jos.
 - **ID:** admin
 - **Password:** sec00000
5. Faceți clic pe **Settings > Network Settings**.
6. Faceți clic pe **Restore Default** din partea stânga a site-ului web.
7. Faceți clic pe **Clear**.
8. Faceți clic pe **Yes** atunci când apare fereastra de confirmare.
9. Faceți clic pe **OK** atunci când apare fereastra de reușită.
10. Opriti și porniți din nou mașina pentru a aplica setările.


Instalarea driverului mașinii conectate la rețea cablată

Windows

Puteți configura driverul mașinii; urmați pașii de mai jos.

Acest lucru este recomandat pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile mașinii.

1. Asigurați-vă că mașina este conectată la rețea sau la USB și este pornită.
2. Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
 - În mod normal, CD-ul cu software se va executa automat și va apărea fereastra de instalare.
 - Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start**, apoi pe **Run**. Tastați X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care reprezintă unitatea dvs. CD-ROM. Faceți clic pe **OK**.
 - Dacă utilizați Windows Vista, Windows 7 sau Windows 2008 Server R2, faceți clic pe **Start > All programs > Accessories > Run**. Tastați X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dvs. CD-ROM, apoi faceți clic pe **OK**.
 - Dacă fereastra **AutoPlay** este afișată în Windows Vista, faceți clic pe **Run Setup.exe** în câmpul **Install or run program** și faceți clic pe **Continue** în ferestrele **User Account Control**.
 - Dacă fereastra **AutoPlay** este afișată în Windows 7 sau Windows 2008 Server R2, faceți clic pe **Run Setup.exe** în câmpul **Install or run program** și pe **Yes** în ferestrele **User Account Control**.
3. Selectați **Install Now**.

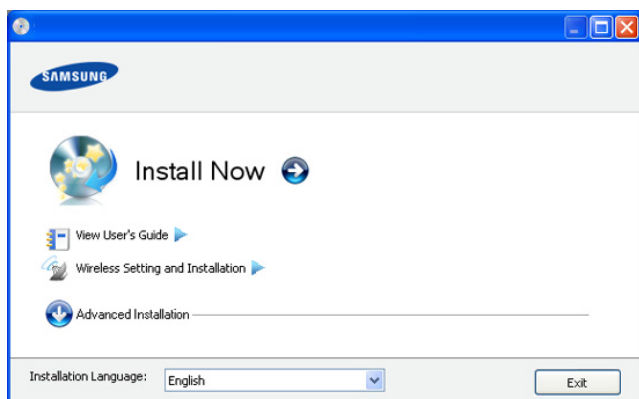


Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.

- Pentru CLX-318xW(K)/CLX-318xFW, puteți accesa meniul **Wireless Setting and Installation**. **Wireless Setting and Installation** vă permite să instalați o rețea fără fir pentru conectarea echipamentului cu cablul USB (vezi "Configurarea unei rețele fără fir cu un cablu USB" la pagina 55).
 - **Advanced Installation** are două opțiuni, **Custom Installation** și **Install Software Only**. **Custom Installation** vă permite să selectați tipul de conexiune a echipamentului și să alegeți componenta individuală care va fi instalată. **Install Software Only** vă permite să instalați software-urile furnizate, cum ar fi Smart Panel. Respectați instrucțiunile din fereastră.
4. Citiți **License Agreement** și selectați **I accept the terms of the License Agreement**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

Programul caută echipamentul.

 - Dacă mașina nu este găsită în rețea sau local, apare mesajul de eroare.

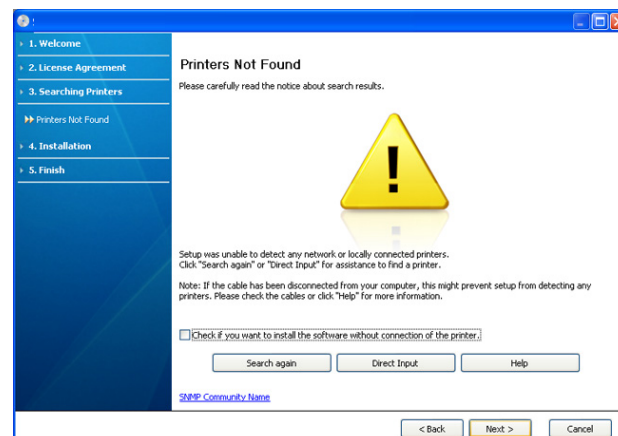

- **Check if you want to install the software without connection of the printer.**
 - Bifați această opțiune pentru a instala programul fără niciun echipament conectat. În acest caz, fereastra de imprimare a unei pagini de test nu mai apare și se încheie instalarea.
 - **Search again**

Când apăsați acest buton, apare fereastra de avertizare privind paravanul de protecție.

 - Dezactivați paravanul de protecție și faceți clic pe **Search again**. Pentru sistemul de operare Windows, faceți clic pe **Start > Control Panel > Windows Firewall** și dezactivați această opțiune.
 - Dezactivați paravanul de protecție din programul terței părți pe lângă sistemul de operare. Consultați manualul furnizat de programele individuale.
 - **Direct Input**

Direct Input vă permite să căutați un echipament specific în rețea.


 - **Search by IP address:** introduceți adresa IP sau numele gazdă. Apoi, faceți clic pe **Next**.

Pentru a verifica adresa IP a echipamentului, imprimați un raport de configurare a rețelei (vezi "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 46).
 - **Search by network path:** pentru a găsi o mașină partajată (calea UNC), introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**. Apoi, faceți clic pe **Next**.
 - **Help**


Dacă mașina nu este conectată la computer sau rețea, acest buton de ajutor vă oferă informații detaliate despre modalitatea de conectare a mașinii.
 - **SNMP Community Name**

Dacă administratorul dvs. de sistem a setat noul **SNMP Community Name** pe mașină, puteți găsi mașina în rețea. Contactați administratorul dvs. de rețea pentru noul **SNMP Community Name**.
5. Mașina căutată va fi afișată pe ecran. Selectați-o pe cea pe care doriți să o utilizați și faceți clic pe **OK**.
- Dacă driverul a căutat numai o mașină, apare fereastra de confirmare.

6. După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteți întrebat dacă doriți să fie imprimată o pagină test. Dacă doriți să imprimați o pagină test, faceți clic pe **Print a test page**.
În caz contrar, faceți clic pe **Next** și mergeți la pasul 8.
7. Dacă pagina de test se imprimă corect, faceți clic pe **Yes**.
Dacă nu, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.
8. Pentru a vă înregistra ca utilizator al mașinii pentru a primi informații de pe site-ul web Samsung, faceți clic pe **On-line Registration**.

 În cazul în care echipamentul nu este deja conectat la computer, faceți clic pe **How to connect?**. **How to connect?** oferă informații detaliate despre modalitatea de conectare a mașinii. Urmăriți instrucțiunile din fereastră.

9. Faceți clic pe **Finish**.

-  • După finalizarea configurării driverului, puteți activa paravanul de protecție.
- Dacă driver-ul imprimantei nu funcționează corespunzător, urmați pașii de mai jos pentru a-l repara sau reinstala.
 - a) Asigurați-vă că mașina este conectată la computer și este alimentată cu curent electric.
 - b) Din meniul **Start**, selectați **Programs** sau **All Programs** > **Samsung Printers** > **numele driver-ului imprimantei dvs.** > **Maintenance**.
 - c) Selectați opțiunea dorită și urmați instrucțiunile din fereastră.

Macintosh

1. Asigurați-vă că mașina este conectată la rețeaua dvs. și este pornită. De asemenea, adresa IP a mașinii ar trebui să fie setată.
2. Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
3. Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Macintosh.
4. Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
5. Faceți dublu clic pe pictograma **Installer OS X**.
6. Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
7. Se deschide fereastra de instalare Samsung. Faceți clic pe **Continue**.
8. Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.
9. Faceți clic pe **Agree** pentru a adera la acordul de licență.
10. Selectați **Easy Install** și faceți clic pe **Install**. Pentru majoritatea utilizatorilor se recomandă opțiunea **Easy Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile mașinii.
Dacă selectați **Custom Install**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.
11. Apare mesajul care vă avertizează că toate aplicațiile de pe computer se vor închide. Faceți clic pe **Continue**.
12. Selectați **Typical installation for a network printer** pentru o imprimantă din rețea și apoi faceți clic pe **OK**.
13. Programul SetIP este executat automat. Dacă mașina a configurat deja informațiile de rețea, închideți programul SetIP.
14. Faceți clic pe **OK** pentru a continua instalarea.
15. Fereastra **Fax Queue Creator** este afișată în timpul procesului de instalare.
 - Pentru CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K), faceți clic pe **Cancel** pentru a ajunge la pasul următor.
 - Pentru CLX-318xFN/CLX-318xFW, selectați denumirea mașinii dvs. din lista **Printer Name** și faceți clic pe **Create**. Atunci când apare fereastra cu mesajul de confirmare, faceți clic pe **OK**.
16. Faceți clic pe **Continue**, în fereastra **Read me**.

17. După terminarea instalării, faceți clic pe **Restart**.

18. Deschideți directorul **Applications** > **Utilities** > **Print Setup Utility**.

- Pentru Mac OS X 10.5~ 10.6, deschideți directorul **Applications** > **System Preferences** și faceți clic pe **Print & Fax**.


19. Faceți clic **Add** pe **Printer List**.

- Pentru Mac OS X 10.5~10.6, faceți clic pe pictograma „+”. Va apărea o fereastră de afișaj.

20. Pentru MAC OS X 10.3, selectați fila **IP Printing**.

- Pentru MAC OS X 10.4, faceți clic pe **IP Printer**.
- Pentru Mac OS X 10.5~10.6, faceți clic pe **IP**.

21. Selectați **HP Jetdirect - Socket** din **Protocol**.

 Atunci când imprimați un document care conține multe pagini, performanțele imprimării pot fi îmbunătățite selectând **Socket** pentru opțiunea **Printer Type**.

22. Introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul **Address**.


23. Introduceți numele cozii de imprimare în câmpul **Queue**. Dacă nu puteți determina numele cozii de imprimare pentru serverul mașinii dvs., încercați mai întâi să utilizați coada de imprimare implicită.

24. Pentru Mac OS X 10.3, dacă selectarea automată nu funcționează corespunzător, selectați **Samsung** în **Printer Model** și numele mașinii dvs. în **Model Name**.

- Pentru Mac OS X 10.4, dacă selectarea automată nu funcționează corespunzător, selectați **Samsung** din **Print Using** și numele mașinii dvs. din **Model**.
- Pentru Mac OS X 10.5~10.6, dacă selectarea automată nu funcționează corespunzător, selectați **Select Printer Software** și numele mașinii dumneavoastră din **Print Using**.


Mașina dvs. apare în **Printer List** și este setată ca mașină implicită.

25. Faceți clic pe **Add**.

-  Dacă driver-ul imprimantei nu funcționează corect, dezinstalați driver-ul și reinstalați-l.
Urmăriți pașii de mai jos pentru a dezinstala driver-ul pentru Macintosh.
- a) Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dumneavoastră și este pornită.
 - b) Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
 - c) Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM afișată pe desktop-ul Macintosh.
 - d) Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
 - e) Faceți dublu clic pe pictograma **Installer OS X**.
 - f) Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
 - g) Se deschide fereastra de instalare Samsung. Faceți clic pe **Continue**.
 - h) Selectați **Uninstall** și faceți clic pe **Uninstall**.
 - i) Atunci când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicațiile de pe computer se vor închide, faceți clic pe **Continue**.
 - j) După terminarea dezinstalării, faceți clic pe **Quit**.

Linux

Trebuie să descărcați pachetul software Linux de pe site-ul web Samsung pentru instalarea software-ului imprimantei (<http://www.samsung.com/printer>).

 Pentru instalarea unui alt software:

- Vezi "Instalarea SmartPanel" la pagina 44.
- Vezi "Instalarea Printer Settings Utility" la pagina 44.

Instalați Linux Driver și adăugați imprimanta în rețea

1. Asigurați-vă că mașina este conectată la rețeaua dvs. și este pornită. De asemenea, adresa IP a mașinii ar trebui să fie setată.
2. Descărcați pachetul de drivere Linux unificate de pe site-ul Web Samsung.
3. Extrageți fișierul UnifiedLinuxDriver.tar.gz și deschideți noul director.
4. Faceți dublu clic pe directorul **Linux**.
5. Faceți dublu clic pe pictograma **install.sh**.
6. Se deschide fereastra de instalare Samsung. Faceți clic pe **Continue**.
7. Se deschide fereastra **Add printer wizard**. Faceți clic pe **Next**.
8. Selectați **Network printer** și faceți clic pe **Search**.
9. Adresa IP a imprimantei și numele modelului apar în câmpul listă.
10. Selectați mașina dvs. și apoi faceți clic pe **Next**.
11. Introduceți descrierea imprimantei și faceți clic pe **Next**.
12. După adăugarea imprimantei, faceți clic pe **Finish**.
13. După terminarea instalării, faceți clic pe **Finish**.

Adăugarea imprimantei în rețea

1. Faceți dublu clic pe **Unified Driver Configurator**.
2. Faceți clic pe **Add Printer....**
3. Se deschide fereastra **Add printer wizard**. Faceți clic pe **Next**.
4. Selectați **Network printer** și faceți clic pe butonul **Search**.
5. Adresa IP a imprimantei și numele modelului apar în câmpul listă.
6. Selectați mașina dvs. și apoi faceți clic pe **Next**.
7. Introduceți descrierea imprimantei și faceți clic pe **Next**.
8. După adăugarea imprimantei, faceți clic pe **Finish**.

Configurarea IPv6



TCP/IPv6 este compatibil în mod corespunzător numai cu Windows Vista sau versiuni mai recente.



Dacă rețeaua IPv6 pare să nu funcționeze, aduceți toate setările de rețea la valorile implicite din fabrică și încercați din nou (vezi "Restabilirea setărilor implicite din fabrică" la pagina 48).

În cadrul rețelei IPv6, urmați această procedură pentru a utiliza adresa IPv6.

1. Conectați mașina dvs. la rețea cu un cablu de rețea.
2. Porniți echipamentul.
3. De la panoul de control al mașinii imprimați un **Raport de configurare a rețelei**, care va verifica adresele IPv6.
 - a) Apăsați **Menu** pe panoul de control.
 - b) Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Network** și apăsați pe **OK**.
 - c) Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Network Info**. și apăsați pe **OK**.
 - d) Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Yes** și apăsați pe **OK**.
4. Selectați **Start > Control Panel > Printers and Faxes**.
5. Faceți clic pe **Add a printer** din partea stânga a ferestrei **Printers and Faxes**.
6. Faceți clic pe **Add a local printer**, în ferestrele **Add Printer**.
7. Apare fereastra **Add Printer Wizard**. Respectați instrucțiunile din fereastră.



Dacă mașina nu funcționează în mediul de rețea, activați IPv6. Consultați următoarea secțiune.

Activarea IPv6

Mașina este furnizată cu funcția IPv6 activată.

1. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Network** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **TCP/IP (IPv6)** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **IPv6 Active** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **On** și apăsați pe **OK**.
6. Opriți mașina și porniți-o din nou.
7. Instalați driverul imprimantei.

Setarea adreselor IPv6

Pentru imprimare și administrarea în rețea, mașina este compatibilă cu următoarele adrese IPv6.

- **Link-local Address**: adresă locală IPv6 autoconfigurată (adresa începe cu FE80).
- **Stateless Address**: adresă IPv6 configurată automat de un router de rețea.
- **Stateful Address**: adresă IPv6 configurată de un server DHCPv6.
- **Manual Address**: adresă IPv6 configurată manual de utilizator.

Configurarea adresei DHCPv6 (dinamică)

Dacă în rețeaua dumneavoastră aveți un server DHCPv6, pentru configurația gazdei dinamice implicite puteți seta una din următoarele opțiuni:

1. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Network** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **TCP/IP (IPv6)** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **DHCPv6 Config** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a accesa valoarea necesară.
 - **DHCPv6 Addr.**: utilizați întotdeauna DHCPv6 indiferent de solicitarea routerului.
 - **DHCPv6 Off**: nu utilizați niciodată DHCPv6 indiferent de solicitarea routerului.
 - **Router**: utilizați DHCPv6 numai când este solicitată de un router.
6. Apăsați pe **OK**.

Configurarea manuală a adresei

1. Porniți un browser web, de exemplu, Internet Explorer care acceptă adresarea IPv6 ca pe un URL.
2. Atunci când se deschide fereastra **SyncThru™ Web Service**, deplasați cursorul mouse-ului peste **Settings** din bara de meniu superioară și faceți clic pe **Network Settings**.
3. Faceți clic pe **TCP/IPv6** din partea stânga a site-ului web.
4. Selectați caseta de validare **Manual Address**. Apoi este activată căsuța de text **Address/Prefix**.
5. Introduceți restul adresei (ex: 3FFE:10:88:194::AAAA. „A” este hexazecimalul de la 0 până la 9, de la A până la F).
6. Faceți clic pe butonul **Apply**.

Utilizarea SyncThru™ Web Service

1. Porniți un browser web, de exemplu, Internet Explorer care acceptă adresarea IPv6 ca pe un URL.
2. Selectați una din adresele IPv6 (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) din **Raportul de configurare a rețelei** (vezi "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 46).
3. Introduceți adresele IPv6 (ex: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).




Adresa trebuie închisă între paranteze „[]”.

Configurarea rețelei fără fir (exclusiv CLX-318xW(K)K/CLX-318xFW)

Acest capitol vă prezintă instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea mașinii conectate la o rețea fără fir și pentru configurarea software-ului.

Acest capitol cuprinde:

- Utilizarea unei rețele fără fir
- Setarea unei rețele fără fir cu butonul WPS de pe panoul de control
- Configurarea unei rețele fără fir cu un cablu USB
- Setarea unei rețele fără fir cu un cablu de rețea



Pentru mai multe informații cu privire la mediul de rețea, programele de rețea și instalarea driverului mașinii conectate la rețea, consultați capitolele următoare.

- Vezi "Mediu de rețea" la pagina 46.
- Vezi "Prezentarea programelor de rețea utile" la pagina 46.
- Vezi "Configurarea unei rețele fără fir cu un cablu USB" la pagina 55.
- Vezi "Setarea unei rețele fără fir cu un cablu de rețea" la pagina 60.

Utilizarea unei rețele fără fir

Selectarea conexiunii de rețea

În mod normal, puteți avea o singură conexiune între computerul dvs. și mașină în același timp. Există două tipuri de conexiuni de rețea pe care trebuie să le aveți în vedere.

- Rețea fără fir fără punct de acces (modul ad-hoc).
- Rețea fără fir cu un punct de acces (modul infrastructură).

Imprimarea unui raport de configurare a rețelei

De la panoul de control al mașinii puteți să imprimați un **Raport de configurare a rețelei**, care va arăta setările curente de rețea ale mașinii. Acest lucru vă va ajuta la configurarea unei rețele și la depanarea problemelor.

1. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Network** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Network Info.** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Yes** și apăsați pe **OK**.

Utilizând acest **Raport de configurare a rețelei**, puteți să aflați adresa MAC și adresa IP ale mașinii.

De exemplu:

- Adresă MAC: 00:15:99:41:A2:78
- Adresă IP: 192.0.0.192

- Resetarea valorilor implicite din fabrică
- Finalizarea instalării
- Depanarea

Adrese IP



Fiecare dispozitiv dintr-o rețea este identificat printr-o adresă numerică unică, numită **Adresă IP**. Mașina dvs. este livrată cu o adresă IP implicită: 192.0.0.192 pe care o puteți verifica prin imprimarea unui **Raport de configurare a rețelei** sau a unui **Raport de configurare**.


- **Alocarea adresei IP DHCP:** conectați mașina dvs. la rețea și așteptați câteva minute pentru ca serverul DHCP să aloce o adresă IP mașinii. Apoi, imprimați **Raportul de configurare a rețelei** după cum s-a explicat mai sus. Dacă raportul arată că adresa IP s-a schimbat, alocarea a fost reușită. Veți vedea adresa IP nouă în raport.
- **Alocarea adresei IP statice:** utilizați programul SetIP pentru a modifica adresa IP de la computer (vezi "Setarea adresei IP" la pagina 47).

În cazul unui birou, se recomandă contactarea unui administrator de rețea pentru setarea acestei adrese pentru mașina dvs.

Denumirea rețelei fără fir și cheia de rețea


Rețelele fără fir implică un grad mai ridicat de securitate. Atunci când este configurat pentru prima dată un punct de acces, sunt create pentru rețea o denumire de rețea (SSID), tipul de securitate utilizat și o cheie de rețea. Verificați aceste informații înainte de a trece la instalarea mașinii.

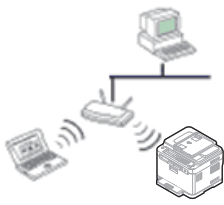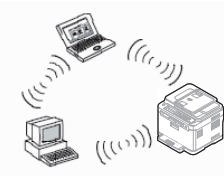	<p>Modul infrastructură</p> <p>Acesta este un mediu utilizat în general acasă sau în birouri mici. Acest mod folosește un punct de acces pentru comunicarea cu echipamentul fără fir.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vezi "Instalarea mașinii într-o rețea fără fir cu un punct de acces (Windows)" la pagina 55.• Vezi "Instalarea mașinii într-o rețea fără fir cu un punct de acces (Macintosh)" la pagina 58.
	<p>Modul ad-hoc</p> <p>Acest mod nu folosește un punct de acces, computerul fără fir și mașina fără fir comunică direct.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vezi "Instalarea mașinii într-o rețea ad-hoc fără fir (Windows)" la pagina 57• Vezi "Instalarea mașinii într-o rețea ad-hoc fără fir (Macintosh)" la pagina 59



După selectarea configurației, urmați instrucțiunile simple pentru sistemul de operare al computerului dvs., dar înainte de aceasta, localizați CD-ul cu **software-ul** furnizat împreună cu echipamentul, înainte de a începe.

Instalarea unei rețele fără fir cu butonul WPS


Dacă echipamentul dvs. și un punct de acces (sau router fără fir) acceptă Wi-Fi Protected Setup™(WPS), puteți configura cu ușurință setările rețelei fără fir apăsând pe butonul **WPS** () de pe panoul de control (vezi "Setarea unei rețele fără fir cu butonul WPS de pe panoul de control" la pagina 54).

Instalarea unei rețele fără fir cu cabluri

Puteți instala o rețea fără fir pentru conectare la mașină, fie cu un cablu USB, fie cu un cablu de rețea. Pentru majoritatea utilizatorilor noi recomandăm utilizarea unui cablu USB cu programul furnizat pe CD-ul cu software oferit.


Există două modalități de instalare a unei rețele fără fir cu cabluri.

- **Cu un cablu USB:** puteți configura simplu o rețea fără fir utilizând programul furnizat pe CD-ul cu software. Sunt acceptate doar sistemele de operare Windows și Macintosh (vezi "Configurarea unei rețele fără fir cu un cablu USB" la pagina 55).

 Puteți de asemenea instala o rețea fără fir în Printer Settings Utility cu ajutorul unui cablu USB după instalarea driverului (sistemele de operare Windows și Macintosh sunt acceptate).

- **Cu un cablu de rețea:** puteți configura o rețea fără fir utilizând programul SyncThru™ Web Service (vezi "Setarea unei rețele fără fir cu un cablu de rețea" la pagina 60).

Setarea unei rețele fără fir cu butonul WPS de pe panoul de control


Dacă echipamentul dvs. și un punct de acces (sau router fără fir) acceptă Wi-Fi Protected Setup™(WPS), puteți configura cu ușurință setările rețelei fără fir apăsând pe butonul **WPS** () de pe panoul de control.

Elemente care trebuie pregătite

Trebuie să vă asigurați că aveți pregătite următoarele elemente:

- verificați dacă punctul de acces (sau routerul fără fir) este compatibil cu Wi-Fi Protected Setup™(WPS).
- verificați dacă echipamentul este compatibil cu Wi-Fi Protected Setup™(WPS).


Selectarea conexiunii de rețea

Există două modalități de conectare a echipamentului la o rețea fără fir utilizând butonul **WPS** () de pe panoul de control.

Metoda **Push Button Configuration (PBC)** vă permite să conectați echipamentul la o rețea fără fir apăsând butonul **WPS** de pe panoul de control al mașinii dvs. și butonul WPS (PBC) al punctului de acces (sau router fără fir) care este compatibil cu Wi-Fi Protected Setup™(WPS).

Metoda **Personal Identification Number (PIN)** vă ajută să conectați echipamentul la o rețea fără fir introducând informațiile de PIN furnizate pentru un punct de acces (sau router fără fir) care este compatibil cu Wi-Fi Protected Setup™(WPS).


Setarea implicită din fabrică pentru echipamentul dvs. este modul **PBC**, recomandat pentru un mediu obișnuit de rețea fără fir.

 Punctul de acces (sau routerul fără fir) care este compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected Setup™) are simbolul prezentat mai jos.



Modificarea modului WPS


Setarea implicită din fabrică pentru mașina dvs. este modul **PBC**. Pentru a trece la modul WPS, urmați pașii de mai jos.


1. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Network** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Wireless** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **WPS Setting** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare modul WPS dorit și apăsați pe **OK**.
 - Modul **PBC** : prin apăsarea butonului **WPS** () de pe panoul de control al mașinii dvs. și a butonului WPS (PBC) al punctului de acces (sau al routerului fără fir) care este compatibil cu Wi-Fi Protected Setup™(WPS), puteți conecta ușor mașina dvs. la o rețea fără fir.
 - Modul **PIN**: introducerea numărului **PIN** furnizat pe un punct de acces (sau router fără fir) care este compatibil cu Wi-Fi Protected Setup™(WPS), puteți conecta manual mașina la o rețea fără fir.
6. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.



Configurarea unei rețele fără fir în modul PBC


Setarea implicită din fabrică pentru mașina dvs. este modul **PBC**.

Conectarea la o rețea fără fir în modul PBC


Pentru a conecta echipamentul dvs. la o rețea fără fir în modul PBC, urmați pașii de mai jos. Trebuie de asemenea să verificați butonul **WPS** () de pe panoul de control și mesajele de pe afișaj.


 Puteți verifica starea conexiunii la o rețea fără fir (vezi "Interpretarea LED-ului Status" la pagina 38).

1. Apăsați timp de peste două secunde butonul **WPS** () de pe panoul de control.
2. **Push WPS on AP within 02:00:** mașina intră în modul de așteptare până la maxim două minute până când apăsați butonul WPS (PBC) al punctului de acces (sau al routerului fără fir).
3.  : Apăsați butonul WPS (PBC) al punctului de acces (sau al routerului fără fir) în interval de două minute.
4. **Connecting:** echipamentul se conectează la punctul de acces (sau router fără fir).
5. **Connected:** când echipamentul a reușit conectarea la rețeaua fără fir, ledul albastru al rețelei fără fir rămâne aprins continuu.
 - **AP SSID:** după finalizarea procesului de conectare la o rețea fără fir, informațiile SSID ale PA sunt afișate pe ecran.

 În cazul în care mașina nu reușește să se conecteze la rețeaua fără fir, mesajele **Connecting Failed** și **Wait 2 minutes for Reconnecting** apar pe rând pe afișaj. Apoi, mașina încearcă să se reconecteze la rețeaua fără fir.

Reconectarea la o rețea fără fir în modul PBC


Dacă apăsați butonul **WPS** () de pe panoul de control când caracteristica fără fir este dezactivată, echipamentul încearcă automat reconectarea la punctul de acces (sau router fără fir) utilizând adresa și setările conexiunii fără fir anterior utilizate.

1. **Connecting:** dacă apăsați butonul **WPS** () de pe panoul de control când caracteristica fără fir este dezactivată, echipamentul încearcă automat reconectarea la punctul de acces (sau router fără fir) utilizând adresa și setările conexiunii fără fir anterior utilizate.
2. **Connected:** când echipamentul a reușit conectarea la rețeaua fără fir, ledul albastru al rețelei fără fir rămâne aprins continuu.
 - **AP SSID:** după finalizarea procesului de conectare la o rețea fără fir, informațiile SSID ale PA sunt afișate pe ecran.



Dacă nu există un punct de acces (sau router fără fir) utilizat anterior sau dacă setările de rețea au fost modificate, pe afișaj apar pe rând mesajele **Connecting Failed** și **Wait 2 minutes for Reconnecting**, iar apoi mașina încearcă reconectarea la rețeaua fără fir. După cea de-a doua încercare de conectare, mașina oprește funcția de conectare fără fir dacă nu reușește să stabilească conexiunea fără fir. Reîncercați conectarea la rețeaua fără fir, după ce ați rezolvat problemele de conexiune.

Revocarea procesului de conectare la rețeaua fără fir în modul PBC

Pentru a revoca funcția conexiunii la rețeaua fără fir atunci când echipamentul se conectează la punctul de acces (sau routerul fără fir) în modul **PBC**, apăsați din nou butonul **WPS** () de pe panoul de control. Mesajele **Connecting Canceled** și **Wait 2 minutes for Reconnecting** apar în ordine pe afișaj.

Înteruperea conexiunii la o rețea fără fir în modul PBC


Pentru a întrerupe conectarea rețelei fără fir, apăsați din nou butonul **WPS** () de pe panoul de control.



- **Când punctul de acces (rețeaua Wi-Fi) este în modul de repaus:** mesajul **Disconnected** apare pe afișaj. Echipamentul revine în modul disponibil.
- **Când punctul de acces (rețeaua Wi-Fi) este utilizat:** mesajul **Wait Job to Finish** apare pe afișaj. Echipamentul așteaptă terminarea comenzii curente. Apoi, conexiunea rețelei fără fir este automat întreruptă. Echipamentul revine în modul disponibil.

Configurarea unei rețele fără fir în modul PIN

Setarea implicită din fabrică pentru mașina dvs. este modul **PBC**. Pentru a trece la modul **PIN**, vezi "Modificarea modului WPS" la pagina 54.

Conectarea unei rețele fără fir în modul PIN


Pentru a conecta echipamentul dvs. la o rețea fără fir în modul PIN, urmați pașii de mai jos. Trebuie să verificați de asemenea starea butonului **WPS** () și a ledului rețelei fără fir.


1. Țineți apăsat butonul **WPS** () de pe panoul de control timp de peste patru secunde.
2. **Introduceți xxxx-xxxx pe AP:02:00:** pe afișaj apare numărul PIN de opt cifre. Apoi, mașina intră în modul de așteptare până la maxim două minute până când introduceți numărul PIN furnizat pe punctul de acces (sau routerul fără fir).
3.  : Introduceți numărul PIN furnizat pe punctul de acces (sau routerul fără fir) în interval de două minute.
4. **Connecting:** echipamentul începe conectarea la rețeaua fără fir.
5. **Connected:** când echipamentul a reușit conectarea la rețeaua fără fir, ledul albastru al rețelei fără fir rămâne aprins continuu.
 - **AP SSID:** după finalizarea procesului de conectare la o rețea fără fir, informațiile SSID ale PA sunt afișate pe ecran.



În cazul în care mașina nu reușește să se conecteze la rețeaua fără fir, mesajele **Connecting Failed** și **Wait 2 minutes for Reconnecting** apar pe rând pe afișaj. Apoi, mașina încearcă să se reconecteze la rețeaua fără fir.

Reconectarea la rețeaua fără fir în modul PIN


Dacă apăsați butonul **WPS** () de pe panoul de control când caracteristica fără fir este dezactivată, echipamentul încearcă automat reconectarea la punctul de acces (sau router fără fir) utilizând adresa și setările conexiunii fără fir anterior utilizate.

1. **Connecting:** dacă apăsați butonul **WPS** () de pe panoul de control când caracteristica fără fir este dezactivată, echipamentul încearcă automat reconectarea la punctul de acces (sau router fără fir) utilizând adresa și setările conexiunii fără fir anterior utilizate.
2. **Connected:** când echipamentul a reușit conectarea la rețeaua fără fir, ledul albastru al rețelei fără fir rămâne aprins continuu.
 - **AP SSID:** după finalizarea procesului de conectare la o rețea fără fir, informațiile SSID ale PA sunt afișate pe ecran.




Dacă nu există un punct de acces (sau router fără fir) utilizat anterior sau dacă setările de rețea au fost modificate, pe afișaj apar pe rând mesajele **Connecting Failed** și **Wait 2 minutes for Reconnecting**, iar apoi mașina încearcă reconectarea la rețeaua fără fir. După cea de-a doua încercare de conectare, mașina oprește funcția de conectare fără fir dacă nu reușește să stabilească conexiunea fără fir. Reîncercați conectarea la rețeaua fără fir, după ce ați rezolvat problemele de conexiune.

Revocarea procesului de conectare la rețeaua fără fir în modul PIN

Pentru a revoca funcția conexiunii la rețeaua fără fir atunci când echipamentul se conectează la punctul de acces (sau routerul fără fir) în modul **PIN**, apăsați din nou butonul **WPS** () de pe panoul de control. Mesajele **Connecting Canceled** și **Wait 2 minutes for Reconnecting** apar în ordine pe afișaj.

Înteruperea conexiunii unei rețele fără fir în modul PIN

Pentru a întrerupe conectarea rețelei fără fir, apăsați din nou butonul **WPS** () de pe panoul de control.

- **Când punctul de acces (rețeaua Wi-Fi) este în modul de repaus:** mesajul **Disconnected** apare pe afișaj. Echipamentul revine în modul disponibil.
- **Când punctul de acces (rețeaua Wi-Fi) este utilizat:** mesajul **Wait Job to Finish** apare pe afișaj. Echipamentul așteaptă terminarea comenzii curente. Apoi, conexiunea rețelei fără fir este automat întreruptă. Echipamentul revine în modul disponibil.

Configurarea unei rețele fără fir cu un cablu USB



Consultați administratorul dvs. de rețea sau persoana care a configurat rețeaua dvs. fără fir pentru informații cu privire la configurarea rețelei.

Instalarea mașinii într-o rețea fără fir cu un punct de acces (Windows)

Elemente care trebuie pregătite

Asigurați-vă că următoarele elemente sunt pregătite.

- Punct de acces
- Computer conectat în rețea

- **Software CD** furnizat împreună cu echipamentul
- Echipamentul instalat cu o interfață de rețea fără fir
- Cablu USB

Crearea rețelei de infrastructură în Windows

Când componentele sunt pregătite, urmați pașii de mai jos:

1. Verificați dacă este conectat cablul USB la mașină.
2. Porniți computerul, punctul de acces și mașina.
3. Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
 - În mod normal, CD-ul cu software se va executa automat și va apărea fereastra de instalare.
 - Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start**, apoi pe **Run**. Tastați X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care reprezintă unitatea dvs. CD-ROM. Faceți clic pe **OK**.
 - Dacă utilizați Windows Vista, Windows 7 sau Windows 2008 Server R2, faceți clic pe **Start > All programs > Accessories > Run**. Tastați X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dvs. CD-ROM, apoi faceți clic pe **OK**.
 - Dacă în Windows Vista, Windows 7 sau Windows Server 2008 R2 apare fereastra **AutoPlay**, faceți clic pe **Run Setup.exe** în câmpul **Install or run program** și pe **Continue** sau **Yes** în ferestrele **User Account Control**.
4. Selectați opțiunea **Wireless Setting and Installation**.
5. Citiți **License Agreement** și selectați **I accept the terms of the License Agreement**. Apoi, faceți clic pe **Next**.
6. Software-ul caută rețeaua fără fir.



În cazul în care căutarea a eșuat, verificați dacă ați conectat corect cablul USB între computer și echipament, apoi urmați instrucțiunile din fereastră.

7. După căutare, în fereastră sunt afișate dispozitivele de rețea fără fir. Selectați numele (SSID) al punctului de acces pe care îl utilizați și faceți clic pe **Next**.



Dacă nu găsiți numele rețelei pe care doriți să o utilizați sau dacă doriți să setați manual configurația rețelei fără fir, faceți clic pe **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** introduceți SSID-ul punctului de acces dorit (SSID face diferența între literele mari și mici).
- **Operation Mode:** selectați **Infrastructure**.
- **Authentication:** selectați un tip de autentificare.
Open System: autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să fie sau să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.
WPA Personal sau WPA2 Personal: selectați această opțiune pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA pre-distribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de obicei parolă cheie pre-distribuită) care este configurată manual la punctul de acces și la fiecare din clienții acestuia.
- **Encryption:** selectați criptarea. (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)
- **Network Key:** introduceți valoarea cheii de rețea pentru criptare.

- **Confirm Network Key:** confirmați valoarea cheii de rețea pentru criptare.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați un index de cheie WEP adecvat.



Fereastra de securitate a rețelei fără fir apare atunci când punctul de acces are o setare de securitate.

Apare fereastra de securitate a rețelei fără fir. Fereastra poate să difere în conformitate cu modul său de securitate, WEP sau WPA.

În cazul WEP

Selectați **Open System** sau **Shared Key** pentru autentificare și introduceți cheia de securitate WEP. Faceți clic pe **Next**.

WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la rețeaua fără fir. WEP criptează porțiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o rețea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biți.

În cazul WPA

Introduceți cheia distribuită WPA și faceți clic pe **Next**.

WPA autorizează și identifică utilizatorii pe baza unui cod secret care se modifică automat la intervale regulate. Pentru criptarea datelor, WPA utilizează, de asemenea, TKIP (Temporal Key Integrity Protocol - Protocol de integritate a cheii temporale) și AES (Advanced Encryption Standard - Standard de criptare avansată).

8. În fereastră se afișează setarea rețelei fără fir și trebuie să verificați dacă setările sunt corecte. Faceți clic pe **Next**.

Pentru metoda DHCP

Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificați dacă în fereastră este afișat **DHCP**. Cu toate acestea, dacă este afișat mesajul **Static**, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a modifica metoda de alocare în **DHCP**.

Pentru metoda statică

Dacă metoda de alocare a adresei IP este statică, verificați dacă în fereastră este afișat **Static**. Totuși, dacă se afișează **DHCP**, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a introduce adresa IP și alte valori de configurare a rețelei pentru imprimantă. Înainte de a introduce adresa IP pentru echipament, trebuie să cunoașteți informațiile de configurare pentru rețea ale computerului. În cazul în care computerul este setat pe DHCP, trebuie să contactați administratorul de rețea pentru a obține adresa IP statică.

Exemplu)

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască de subrețea: 255.255.0.0

Informațiile de rețea ale echipamentului trebuie să fie ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.43 (se utilizează adresa IP a computerului, cu ultimele trei cifre schimbate).
- Mască de subrețea: 255.255.0.0 (se utilizează masca de subrețea a computerului).
- Gateway: 169.254.133.1 (se modifică ultimele trei cifre ale adresei IP a echipamentului în 1).

9. Când setarea rețelei fără fir s-a finalizat, deconectați cablul USB dintre computer și echipament. Faceți clic pe **Next**.

10. Apare fereastra **Wireless Network Setting Complete**.
 Selectați **Yes** dacă acceptați setările curente și continuați procedura de configurare.
 Selectați **No** dacă doriți să reveniți la ecranul inițial.
 Apoi, faceți clic pe **Next**.
11. La apariția ferestrei **Confirm Printer Connection**, faceți clic pe **Next**.
12. Selectați componentele de instalat. Faceți clic pe **Next**.
 După selectarea componentelor, mai puteți să modificați numele echipamentului, să setați partajarea echipamentului în rețea, să setați echipamentul ca dispozitiv implicit și să modificați numele portului fiecărui echipament. Faceți clic pe **Next**.
13. După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteți întrebat dacă doriți să fie imprimată o pagină test. Dacă doriți să imprimați o pagină test, faceți clic pe **Print a test page**.
 În caz contrar, faceți clic pe **Next** și mergeți la pasul 16.
14. Dacă pagina de test se imprimă corect, faceți clic pe **Yes**.
 Dacă nu, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.
15. Pentru a vă înregistra ca utilizator al mașinii pentru a primi informații de la Samsung, faceți clic pe **On-line Registration**.
16. Faceți clic pe **Finish**.

Instalarea mașinii într-o rețea ad-hoc fără fir (Windows)

Dacă nu aveți un punct de acces (PA), puteți să conectați fără fir mașina la computer prin configurarea unei rețele ad-hoc fără fir urmând pașii simpli de mai jos.

Elemente care trebuie pregătite

Asigurați-vă că următoarele elemente sunt pregătite.

- Computer conectat în rețea
- **Software CD** livrat împreună cu echipamentul
- Echipamentul instalat cu o interfață de rețea fără fir
- Cablu USB

Crearea rețelei ad-hoc în Windows

Când componentele sunt pregătite, urmați pașii de mai jos:

1. Verificați dacă este conectat cablul USB la mașină.
2. Porniți computerul și echipamentul pentru rețeaua fără fir.
3. Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
 - În mod normal, CD-ul cu software va rula automat și va apărea o fereastră de instalare.
 - Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start**, apoi pe **Run**. Tastați X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care reprezintă unitatea dvs. CD-ROM. Faceți clic pe **OK**.
 - Dacă utilizați Windows Vista, Windows 7 sau Windows 2008 Server R2, faceți clic pe **Start** > **All programs** > **Accessories** > **Run**.
 Tastați X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dvs. CD-ROM, apoi faceți clic pe **OK**.
 - Dacă în Windows Vista, Windows 7 sau Windows Server 2008 R2 apare fereastra **AutoPlay**, faceți clic pe **Run Setup.exe** în câmpul **Install or run program** și pe **Continue** sau **Yes** în ferestrele **User Account Control**.
4. Selectați opțiunea **Wireless Setting and Installation**.
5. Citiți **License Agreement** și selectați **I accept the terms of the License Agreement**. Apoi, faceți clic pe **Next**.
6. Software-ul caută rețeaua fără fir.



În cazul în care software-ul a eșuat în căutarea rețelei, verificați dacă ați conectat corect cablul USB între computer și echipament, apoi urmați instrucțiunile din fereastră.

7. După căutarea rețelei fără fir, apare o listă de rețele fără fir pe care echipamentul dvs. le-a căutat.

Dacă doriți să utilizați setarea Ad-hoc implicită Samsung, selectați ultima rețea fără fir din listă, a cărei **Network Name(SSID)** este **portthru** și al cărei **Signal** este **Printer Self Network**.

Apoi, faceți clic pe **Next**.

Dacă doriți să utilizați alte setări ad-hoc, selectați altă rețea fără fir din listă.



Dacă nu găsiți numele rețelei pe care doriți să o alegeți sau dacă doriți să setați manual configurația ad-hoc, faceți clic pe **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** tastați numele SSID-ului dorit (SSID face diferența între literele mari și mici).
- **Operation Mode:** selectați **Ad-hoc**.
- **Channel:** selectați canalul.
- **Authentication:** selectați un tip de autentificare.
Open System: autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să fie sau să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.
- **Encryption:** selectați criptarea. (Niciuna, WEP64, WEP128)
- **Network Key:** introduceți valoarea cheii de rețea pentru criptare.
- **Confirm Network Key:** confirmați valoarea cheii de rețea pentru criptare.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați un index de cheie WEP adecvat.



Atunci când rețeaua ad-hoc are o setare de securitate, apare fereastra de securitate a rețelei fără fir.

Apare fereastra de securitate a rețelei fără fir. Selectați **Open System** sau **Shared Key** pentru autentificare și faceți clic pe **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la rețeaua fără fir. WEP criptează porțiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o rețea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biți.

8. În fereastră se afișează setarea rețelei fără fir și trebuie să verificați dacă setările sunt corecte. Faceți clic pe **Next**.



Înainte de a introduce adresa IP pentru echipament, trebuie să cunoașteți informațiile de configurare pentru rețea ale computerului. În cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe DHCP, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea DHCP. La fel, în cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe static, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea statică.

În cazul în care computerul este setat pe DHCP și doriți să utilizați setarea de rețea fără fir statică, trebuie să contactați administratorul dvs. de rețea pentru a obține adresa IP statică.

- **Pentru metoda DHCP**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificați dacă în fereastra **Wireless Network Setting Confirm** este afișat **DHCP**. Cu toate acestea, dacă este afișat mesajul **Static**, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a modifica metoda de alocare în **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Pentru metoda statică**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este statică, verificați dacă în fereastra **Wireless Network Setting Confirm** este afișat **Static**. Totuși, dacă se afișează **DHCP**, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a introduce adresa IP și alte valori de configurare a rețelei pentru imprimantă.

Exemplu)

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască de subrețea: 255.255.0.0

Informațiile de rețea ale echipamentului trebuie să fie ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.43 (se utilizează adresa IP a computerului, cu ultimele trei cifre schimbate).
- Mască de subrețea: 255.255.0.0 (se utilizează masca de subrețea a computerului).
- Gateway: 169.254.133.1 (se modifică ultimele trei cifre ale adresei IP a echipamentului în 1).

9. Când setarea rețelei fără fir s-a finalizat, deconectați cablul USB dintre computer și echipament. Faceți clic pe **Next**.



Dacă apare fereastra **Change PC Network Setting**, urmați pașii din fereastră.

Faceți clic pe **Next** dacă ați terminat configurarea setărilor de conexiune la rețeaua fără fir a computerului.

În cazul în care configurați rețeaua fără fir a computerului ca DHCP, va dura câteva minute până la primirea adresei IP.

10. Apare fereastra **Wireless Network Setting Complete**.

Selectați **Yes** dacă acceptați setările curente și continuați procedura de configurare.

Selectați **No** dacă doriți să reveniți la ecranul inițial.

Apoi, faceți clic pe **Next**.

11. La apariția ferestrei **Confirm Printer Connection**, faceți clic pe **Next**.

12. Selectați componentele de instalat. Faceți clic pe **Next**.

După selectarea componentelor, mai puteți să modificați numele echipamentului, să setați partajarea echipamentului în rețea, să setați echipamentul ca dispozitiv implicit și să modificați numele portului fiecărui echipament. Faceți clic pe **Next**.

13. După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteți întrebat dacă doriți să fie imprimată o pagină test. Dacă doriți să imprimați o pagină test, faceți clic pe **Print a test page**.

În caz contrar, faceți clic pe **Next** și mergeți la pasul 16.

14. Dacă pagina de test se imprimă corect, faceți clic pe **Yes**.

Dacă nu, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.

15. Pentru a vă înregistra ca utilizator al echipamentului pentru a primi informații de la Samsung, faceți clic pe **On-line Registration**.

16. Faceți clic pe **Finish**.

Instalarea mașinii într-o rețea fără fir cu un punct de acces (Macintosh)

Elemente care trebuie pregătite

Asigurați-vă că următoarele elemente sunt pregătite.

- Punct de acces
- Computer conectat în rețea
- **Software CD** furnizat împreună cu echipamentul
- Echipamentul instalat cu o interfață de rețea fără fir
- Cablu USB

Crearea rețelei de infrastructură în Macintosh

Când componentele sunt pregătite, urmați pașii de mai jos:

1. Verificați dacă este conectat cablul USB la mașină.
2. Porniți computerul, punctul de acces și mașina.
3. Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
4. Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Macintosh.
5. Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
6. Faceți dublu clic pe pictograma **Installer OS X**.
7. Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
8. Se deschide fereastra de instalare Samsung. Faceți clic pe **Continue**.
9. Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.
10. Faceți clic pe **Agree** pentru a adera la acordul de licență.
11. Selectați **Easy Install** și faceți clic pe **Install**. Pentru majoritatea utilizatorilor se recomandă opțiunea **Easy Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile mașinii. Dacă selectați **Custom Install**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.
12. Atunci când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicațiile de pe computer se vor închide, faceți clic pe **Continue**.
13. Selectați opțiunea **Wireless Setting and Installation**, apoi faceți clic pe **OK**.
14. Software-ul caută rețeaua fără fir.



În cazul în care căutarea a eșuat, verificați dacă ați conectat corect cablul USB între computer și echipament, apoi urmați instrucțiunile din fereastră.

15. După căutare, în fereastră sunt afișate dispozitivele de rețea fără fir. Selectați numele (SSID) al punctului de acces pe care îl utilizați și faceți clic pe **Next**.



Dacă nu găsiți numele rețelei pe care doriți să o utilizați sau dacă doriți să setați manual configurația rețelei fără fir, faceți clic pe **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** introduceți SSID-ul punctului de acces dorit (SSID face diferența între literele mari și mici).
- **Operation Mode:** selectați **Infrastructure**.
- **Authentication:** selectați un tip de autentificare.
Open System: autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.
- **Shared Key:** autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.

WPA Personal sau WPA2 Personal: selectați această opțiune pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA pre-distribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de obicei parolă cheie pre-distribuită) care este configurată manual la punctul de acces și la fiecare din clienții acestuia.

- **Encryption:** selectați criptarea. (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)
- **Network Key:** introduceți valoarea cheii de rețea pentru criptare.
- **Confirm Network Key:** confirmați valoarea cheii de rețea pentru criptare.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați un index de cheie WEP adecvat.



Atunci când punctul de acces are o setare de securitate, apare fereastra de securitate a rețelei fără fir.

Apare fereastra de securitate a rețelei fără fir. Fereastra poate să difere în conformitate cu modul său de securitate, WEP sau WPA.

- **În cazul WEP**

Selectați **Open System** sau **Shared Key** pentru autentificare și introduceți cheia de securitate WEP. Faceți clic pe **Next**.

WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la rețeaua fără fir. WEP criptează porțiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o rețea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biți.

- **În cazul WPA**

Introduceți cheia distribuită WPA și faceți clic pe **Next**.

WPA autorizează și identifică utilizatorii pe baza unui cod secret care se modifică automat la intervale regulate. Pentru criptarea datelor, WPA utilizează, de asemenea, TKIP (Temporal Key Integrity Protocol - Protocol de integritate a cheii temporale) și AES (Advanced Encryption Standard - Standard de criptare avansată).

16. În fereastră se afișează setarea rețelei fără fir și trebuie să verificați dacă setările sunt corecte. Faceți clic pe **Next**.

- **Pentru metoda DHCP**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificați dacă în fereastră este afișat **DHCP**. Cu toate acestea, dacă este afișat mesajul **Static**, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a modifica metoda de alocare în **DHCP**.

- **Pentru metoda statică**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este statică, verificați dacă în fereastră este afișat **Static**. Totuși, dacă se afișează **DHCP**, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a introduce adresa IP și alte valori de configurare a rețelei pentru imprimantă. Înainte de a introduce adresa IP pentru echipament, trebuie să cunoașteți informațiile de configurare pentru rețea ale computerului. În cazul în care computerul este setat pe DHCP, trebuie să contactați administratorul de rețea pentru a obține adresa IP statică. Exemplu)

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască de subrețea: 255.255.0.0

Informațiile de rețea ale echipamentului trebuie să fie ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.43 (se utilizează adresa IP a computerului, cu ultimele trei cifre schimbate).
- Mască de subrețea: 255.255.0.0 (se utilizează masca de subrețea a computerului).
- Gateway: 169.254.133.1 (se modifică ultimele trei cifre ale adresei IP a echipamentului în 1).

17. Rețeaua fără fir se conectează în conformitate cu configurația rețelei.

18. Când setarea rețelei fără fir s-a finalizat, deconectați cablul USB dintre computer și echipament. Faceți clic pe **Next**.

19. Procesul de instalare este în curs de desfășurare.

20. Fereastra **Fax Queue Creator** este afișată în timpul procesului de instalare.

- Pentru CLX-318xW(K)K, faceți clic pe **Cancel** pentru a merge la următorul pas.
- Pentru CLX-318xFW, selectați numele mașinii dvs. din lista **Printer Name** și faceți clic pe **Create**. Atunci când apare fereastra cu mesajul de confirmare, faceți clic pe **OK**.

21. Faceți clic pe **Continue**, în fereastra **Read Me**.

22. După terminarea instalării, faceți clic pe **Restart**.

Instalarea mașinii într-o rețea ad-hoc fără fir (Macintosh)

Dacă nu aveți un punct de acces (PA), puteți totuși să conectați fără fir mașina la computer prin configurarea unei rețele ad-hoc fără fir urmând instrucțiunile simple de mai jos.

Elemente care trebuie pregătite

Asigurați-vă că următoarele elemente sunt pregătite.

- Computer conectat în rețea
- **Software CD** furnizat împreună cu echipamentul
- Echipamentul instalat cu o interfață de rețea fără fir
- Cablu USB

Crearea rețelei ad-hoc în Macintosh

Când componentele sunt pregătite, urmați pașii de mai jos:

1. Verificați dacă este conectat cablul USB la mașină.
2. Porniți atât computerul, cât și mașina.
3. Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
4. Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Macintosh.
5. Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
6. Faceți dublu clic pe pictograma **Installer OS X**.
7. Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
8. Se deschide fereastra de instalare Samsung. Faceți clic pe **Continue**.
9. Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.
10. Faceți clic pe **Agree** pentru a adera la acordul de licență.
11. Selectați **Easy Install** și faceți clic pe **Install**. Pentru majoritatea utilizatorilor se recomandă opțiunea **Easy Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile mașinii.
Dacă selectați **Custom Install**, puteți alege care componente se vor instala.
12. Atunci când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicațiile de pe computer se vor închide, faceți clic pe **Continue**.
13. Selectați opțiunea **Wireless Setting and Installation**, apoi faceți clic pe **OK**.

14. Software-ul caută rețeaua fără fir.



În cazul în care căutarea a eșuat, verificați dacă ați conectat corect cablul USB între computer și echipament, apoi urmați instrucțiunile din fereastră.

15. După căutarea rețelei fără fir, apare o listă de rețele fără fir pe care echipamentul dvs. le-a căutat.

Dacă doriți să utilizați setarea Ad-hoc implicită Samsung, selectați ultima rețea fără fir din listă, a cărei **Network Name(SSID)** este **portthru** și al cărei **Link Quality** este **Printer Self Network**.

Apoi, faceți clic pe **Next**.

Dacă doriți să utilizați alte setări ad-hoc, selectați altă rețea fără fir din listă.



Dacă nu găsiți numele rețelei pe care doriți să o alegeți sau dacă doriți să setați manual configurația ad-hoc, faceți clic pe **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** tastați numele SSID-ului dorit (SSID face diferența între literele mari și mici).
- **Operation Mode:** selectați **Ad-hoc**.
- **Channel:** selectați canalul.
- **Authentication:** selectați un tip de autentificare.
Open System: autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.
- **Encryption:** selectați criptarea. (Niciuna, WEP64, WEP128)
- **Network Key:** introduceți valoarea cheii de rețea pentru criptare.
- **Confirm Network Key:** confirmați valoarea cheii de rețea pentru criptare.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați un index de cheie WEP adecvat.



Atunci când rețeaua ad-hoc are o setare de securitate, apare fereastra de securitate a rețelei fără fir.

Apare fereastra de securitate a rețelei fără fir. Selectați **Open System** sau **Shared Key** pentru autentificare și faceți clic pe **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la rețeaua fără fir. WEP criptează porțiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o rețea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biți.

16. Apare fereastra care indică configurarea rețelei fără fir. Verificați setările și faceți clic pe **Next**.



Înainte de a introduce adresa IP pentru echipament, trebuie să cunoașteți informațiile de configurare pentru rețea ale computerului. În cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe DHCP, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea DHCP. La fel, în cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe static, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea statică.

În cazul în care computerul este setat pe DHCP și doriți să utilizați setarea de rețea fără fir statică, trebuie să contactați administratorul dvs. de rețea pentru a obține adresa IP statică.

• Pentru metoda DHCP

Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificați dacă în fereastra **Wireless Network Setting Confirm** este afișat **DHCP**. Cu toate acestea, dacă este afișat mesajul **Static**, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a modifica metoda de alocare în **Receive IP address automatically (DHCP)**.

• Pentru metoda statică

Dacă metoda de alocare a adresei IP este statică, verificați dacă în fereastra **Wireless Network Setting Confirm** este afișat **Static**. Totuși, dacă se afișează **DHCP**, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a introduce adresa IP și alte valori de configurare a rețelei pentru imprimantă.

Exemplu)

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască de subrețea: 255.255.0.0

Informațiile de rețea ale echipamentului trebuie să fie ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133. 43 (se utilizează adresa IP a computerului, cu ultimele trei cifre schimbate).
- Mască de subrețea: 255.255.0.0 (se utilizează masca de subrețea a computerului).
- Gateway: 169.254.133.1 (se modifică ultimele trei cifre ale adresei IP a echipamentului în 1).

17. Rețeaua fără fir se conectează în conformitate cu configurația rețelei.

18. Când setarea rețelei fără fir s-a finalizat, deconectați cablul USB dintre computer și echipament. Faceți clic pe **Next**.

19. Procesul de instalare este în curs de desfășurare.

20. Fereastra **Fax Queue Creator** este afișată în timpul procesului de instalare.

- Pentru CLX-318xW(K)K, faceți clic pe **Cancel** pentru a merge la următorul pas.
- Pentru CLX-318xFW, selectați numele mașinii dvs. din lista **Printer Name** și faceți clic pe **Create**. Atunci când apare fereastra cu mesajul de confirmare, faceți clic pe **OK**.

21. Faceți clic pe **Continue**, în fereastra **Read Me**.

22. După terminarea instalării, faceți clic pe **Restart**.

Setarea unei rețele fără fir cu un cablu de rețea

Mașina dvs. este o mașină compatibilă cu utilizarea în rețea. Pentru a permite mașinii dvs. să funcționeze în cadrul rețelei dvs., va trebui să efectuați câteva proceduri de configurare.



Consultați administratorul dvs. de rețea sau persoana care a configurat rețeaua dvs. fără fir pentru informații cu privire la configurarea rețelei.

Pregătirea elementelor

Asigurați-vă că următoarele elemente sunt pregătite.

- Punct de acces
- Computer conectat în rețea
- **Software CD** furnizat împreună cu echipamentul
- Imprimanta pentru rețea fără fir (mașina dvs.).
- Cablu de rețea

Setarea adresei IP

Mai întâi, trebuie să configurați o adresă IP pentru imprimare și gestionări de rețea. În cele mai multe cazuri va fi alocată automat o nouă adresă IP de către un server DHCP (Protocol de configurare dinamică a gazdei) aflat în rețea.

În câteva situații, adresa IP trebuie setată manual. Aceasta este denumită adresă IP statică și este adesea necesară pentru rețelele de Intranet din companii, din motive de securitate.

- **Alocarea adresei IP DHCP:** conectați mașina dvs. la rețea și așteptați câteva minute pentru ca serverul DHCP să aloce o adresă IP mașinii. Apoi, imprimați **Raportul de configurare a rețelei** după cum s-a explicat mai sus. Dacă raportul arată că adresa IP s-a schimbat, alocarea a fost reușită. Veți vedea adresa IP nouă în raport. (Vezi "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 46.)
- **Alocarea adresei IP statice:** utilizați programul SetIP pentru a schimba adresa IP de pe computerul dvs.

Dacă este vorba despre un birou, vă recomandăm să contactați un administrator de rețea pentru a seta această adresă pentru dvs.

Setarea IP utilizând programul SetIP (Windows)

Acest program este util pentru setarea manuală a adresei IP de rețea a mașinii dvs. utilizând adresa sa MAC pentru a comunica cu mașina. O adresă MAC este un număr de serie hardware al interfeței de rețea ce poate fi găsit în **Raportul de configurare a rețelei**.


Pentru utilizarea programului SetIP, dezactivați paravanul de protecție al computerului înainte de a continua prin efectuarea următoarelor operațiuni:

1. Deschideți **Start > All programs > Control Panel**.
2. Faceți dublu clic pe **Security Center**.
3. Faceți clic pe **Windows Firewall**.
4. Dezactivați paravanul de protecție.


Instalarea programului

1. Introduceți CD-ul cu software furnizat împreună cu mașina. Atunci când CD-ul ce conține driverul rulează automat, închideți fereastra respectivă.
2. Porniți aplicația Windows Explorer și deschideți unitatea X. (X reprezintă unitatea CD-ROM.)
3. Faceți dublu clic pe **Application > SetIP**.
4. Faceți dublu clic pe **Setup.exe** pentru a instala acest program.
5. Faceți clic pe **OK**. Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
6. Urmăriți instrucțiunile din fereastră și finalizați instalarea.

Pornirea programului

1. Conectați mașina dvs. la rețea cu un cablu de rețea.
2. Porniți mașina.
3. Din meniul **Start** al sistemului de operare Windows, selectați **All Programs > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.
4. Faceți clic pe pictograma  (a treia de la stânga) din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra **TCP/IP configuration**.


5. Introduceți noile informații pentru mașină în fereastra de configurare, după cum urmează. Într-o rețea intranet de corporație, s-ar putea să fie necesar ca aceste informații să vă fie alocate de un administrator de rețea înainte să continuați.

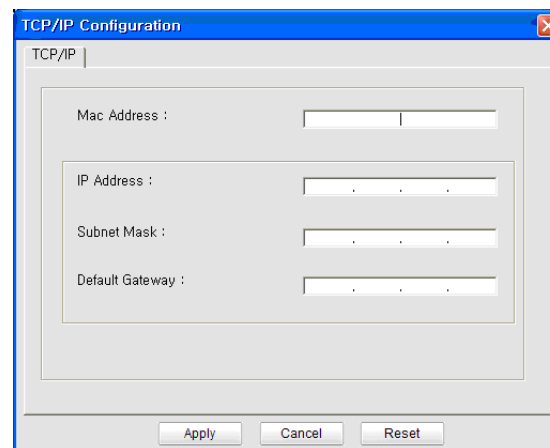


- **MAC Address:** găsiți adresa MAC a mașinii în **Raportul de configurare a rețelei** și introduceți-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.
 - **IP Address:** introduceți o adresă IP nouă pentru imprimanta dvs. De exemplu, dacă adresa IP a computerului este 192.168.1.150, introduceți 192.168.1.X. (X este un număr cuprins între 1 și 254 altul decât adresa computerului.)
 - **Subnet Mask:** introduceți o mască de subrețea.
 - **Default Gateway:** introduceți un gateway implicit.
6. Faceți clic pe **Apply** și apoi faceți clic pe **OK**. Mașina va imprima automat **Raportul de configurare a rețelei**. Confirmați că toate setările sunt corecte.
 7. Faceți clic pe **Exit** pentru a închide programul SetIP.
 8. Dacă este necesar, reporniți paravanul de protecție al computerului.


Setarea IP utilizând programul SetIP (Macintosh)

Pentru utilizarea programului SetIP, dezactivați paravanul de protecție al computerului înainte de a continua prin efectuarea următoarelor operațiuni:

 Calea și interfețele de utilizator pot fi diferite în funcție de versiunea sistemului de operare Macintosh. Consultați manualul de utilizare pentru sistemul de operare Macintosh.

1. Deschideți **System Preferences**.
2. Faceți clic pe **Security**.
3. Faceți clic pe meniul **Firewall**.
4. Dezactivați paravanul de protecție.

 Următoarele instrucțiuni pot varia pentru modelul dvs.

1. Conectați mașina dvs. la rețea cu un cablu de rețea.
2. Introduceți CD-ROM-ul de instalare și deschideți fereastra discului, selectați **MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPApplet.html**.
3. Faceți dublu clic pe fișier și **Safari** se va deschide automat, apoi selectați **Trust**. Browserul va deschide pagina **SetIPApplet.html** care indică numele imprimantei și informațiile despre adresa IP.
4. Faceți clic pe pictograma  (a treia de la stânga) din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra **TCP/IP configuration**.

- Introduceți noile informații pentru mașină în fereastra de configurare, după cum urmează. Într-o rețea intranet de corporație, s-ar putea să fie necesar ca aceste informații să vă fie alocate de un administrator de rețea înainte să continuați.
 - MAC Address:** găsiți adresa MAC a mașinii în **Raportul de configurare a rețelei** și introduceți-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.
 - IP Address:** introduceți o adresă IP nouă pentru imprimanta dvs. De exemplu, dacă adresa IP a computerului este 192.168.1.150, introduceți 192.168.1.X. (X este un număr cuprins între 1 și 254 altul decât adresa computerului.)
 - Subnet Mask:** introduceți o mască de subrețea.
 - Default Gateway:** introduceți un gateway implicit.
- Selecți **Apply**, apoi **OK** și **OK** din nou. Imprimanta va imprima automat raportul de configurare. Confirmați că toate setările sunt corecte. **Ieșiți din Safari.** Puteți închide și scoate CD-ROM-ul de instalare. Dacă este necesar, reporniți paravanul de protecție al computerului. Ați modificat cu succes adresa IP, masca de subrețea și adresa gateway.

Configurarea rețelei fără fir a mașinii

Înainte de a începe, trebuie să cunoașteți numele (SSID) al rețelei fără fir și cheia rețelei, dacă este criptată. Aceste informații au fost setate la instalarea routerului fără fir (punctului de acces). Dacă nu aveți informații despre mediul dvs. fără fir, întrebați persoana care a configurat rețeaua dvs. Pentru a configura parametrii rețelei fără fir, puteți să utilizați SyncThru™ Web Service.


Utilizarea SyncThru™ Web Service


Înainte de a începe configurarea parametrului fără fir, verificați starea conexiunii cu cablu.

- Verificați dacă este conectat cablul de rețea la mașină. În caz contrar, conectați echipamentul cu un cablu standard de rețea.
- Porniți un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox și introduceți adresa IP nouă a mașinii dvs. în fereastra browserului. De exemplu:

 http://192.168.1.133/


- Faceți clic pe **Go** pentru a accesa SyncThru™ Web Service.
- Faceți clic pe **Login** din partea stânga sus a site-ului web. Apare fereastra **Login**.
- Introduceți **ID** și **Password** (parolă), apoi faceți clic pe **Login**. Dacă vă autentificați pentru prima dată în SyncThru™ Web Service, introduceți ID-ul de utilizator și parola implicite, pe care le regăsiți mai jos.
 - ID:** admin
 - Password:** sec00000
- Când se deschide fereastra **SyncThru™ Web Service**, faceți clic pe **Settings > Network Settings**.
- Faceți clic pe **Wireless > Wizard**.

 **Wizard** vă va ajuta să realizați configurația rețelei fără fir. Totuși, dacă doriți să setați direct rețeaua fără fir, selectați **Custom**.

- Selecți din listă un **Network Name(SSID)**.
 - SSID:** SSID (Service Set Identifier - Identificator set servicii) este un nume care identifică o rețea fără fir. Punctele de acces și dispozitivele fără fir care încearcă să se conecteze la o anumită rețea fără fir trebuie să utilizeze același SSID. SSID face diferența între literele mari și mici.
 - Operation Mode:** **Operation Mode** se referă la tipul conexiunilor fără fir (vezi "Denumirea rețelei fără fir și cheia de rețea" la pagina 53).
 - Ad-hoc:** permite dispozitivelor fără fir să comunice direct între ele într-un mediu peer-to-peer.
 - Infrastructure:** permite dispozitivelor fără fir să comunice între ele printr-un punct de acces.
- Dacă **Operation Mode** al rețelei dvs. este **Infrastructure**, selecți SSID-ul punctului de acces. Dacă **Operation Mode** este **Ad-hoc**, selecți SSID-ul mașinii. Observați că „portthru” este SSID-ul implicit al mașinii dumneavoastră.
- Faceți clic pe **Next**. Dacă este afișată fereastra de setare a securității rețelei fără fir, introduceți parola înregistrată (cheie de rețea) și faceți clic pe **Next**.
- Este afișată fereastra de confirmare, vă rugăm să verificați configurarea rețelei fără fir. Dacă rețeaua este corect configurată, faceți clic pe **Apply**.
 -  Deconectarea cablului de rețea (standard sau de rețea). Mașina dvs. ar trebui să înceapă apoi să comunice fără fir cu rețeaua. În cazul modului ad-hoc, puteți să utilizați simultan o rețea LAN fără fir și una LAN cu fir.

Resetarea valorilor implicite din fabrică

În cazul în care devine necesară resetarea imprimantei Samsung la valorile implicite din fabrică, utilizați pașii următori. Conectați imprimanta la rețeaua dvs. sau puteți conecta imprimanta direct la un computer utilizând cablul special de rețea.

 Dacă nu puteți conecta imprimanta la un computer din rețeaua sa inițială, trebuie să asociați temporar o nouă rețea ad-hoc pentru a accesa pagina web SyncThru™. După ce ați stabilit o legătură directă cu imprimanta, utilizând un cablu special de rețea, folosiți aceste instrucțiuni pentru a reseta imprimanta la valorile implicite din fabrică.

Resetarea imprimantei la valorile implicite din fabrică (Windows)

- Conectați cablul de rețea special între imprimantă și computer.
- Deschideți un browser cum ar fi Internet Explorer și introduceți adresa IP a imprimantei. Se va deschide pagina **SyncThru™ Web Service** a imprimantei.
- Selecți **Settings > Network Settings** din bara de meniuri superioară.
- Selecți **Restore Default** din bara laterală din stânga și selecți butonul **Clear** de lângă **Factory Default** (sau **Network**). Faceți clic pe **OK** în fiecare dintre cele trei ferestre următoare care se deschid.
- Deconectați imprimanta de la rețea, **reporniți alimentarea** și imprimați un raport de configurare a rețelei pentru confirmarea resetării. Astfel, vor fi resetate toți parametrii, iar imprimanta nu va mai fi în rețea.

Resetarea imprimantei la valorile implicite din fabrică (Macintosh)

1. Conectați cablul de rețea special între imprimantă și Macintosh.
2. Deschideți **System Preferences** și selectați setările **Print & Fax**. Selectați imprimanta pe care doriți să o resetați, deschizând **Print Queue** și selectați pictograma **Utility** din bara de meniuri din partea de sus. **Safari** va deschide pagina **SyncThru™ Web Service** a imprimantei.
3. Faceți clic pe **Settings > Network Settings** din bara de meniuri superioară.
4. Faceți clic pe **Restore Default** din bara laterală din stânga și selectați butonul **Clear** de lângă **Factory Default** (sau **Network**). Faceți clic pe **OK** în fiecare dintre cele trei ferestre următoare care se deschid.
5. Deconectați imprimanta de la rețea, **reporniți alimentarea** și imprimați un raport de configurare a rețelei pentru confirmarea resetării. Astfel, vor fi resetate toți parametrii, iar imprimanta nu va mai fi în rețea.


Setarea parametrului de rețea

Puteți, de asemenea, să configurați diferitele setări de rețea prin programe de administrare a rețelei, cum ar fi SyncThru™ Web Admin Service și SyncThru™ Web Service.

Finalizarea instalării

După ce ați instalat imprimanta dvs. Samsung pentru rețea fără fir, imprimați o altă copie a raportului de configurare a rețelei și păstrați-o pentru referințe viitoare. Acum puteți utiliza în rețea noua imprimantă fără fir Samsung.

Depanarea

-  Rezolvarea problemelor care pot apărea în timpul setării fără fir și al instalării driverului

Probleme ale rețelei fără fir

Dacă apar probleme în timpul utilizării echipamentului într-o rețea, verificați următoarele.

Printer Not Found

- Este posibil să nu se fi pornit computerul sau mașina. Porniți computerul sau mașina.
- Cablul USB nu este conectat între computer și mașină. Conectați mașina la computer utilizând cablul USB.
- Mașina nu este compatibilă cu rețeaua fără fir. Verificați Ghidul utilizatorului a echipamentului inclus pe CD-ul cu software furnizat împreună cu echipamentul dvs. și pregătiți un echipament de rețea fără fir.

Connecting Failure - Not Found SSID

- Mașina nu poate să caute numele rețelei (SSID) care este selectat sau numele pe care l-ați introdus. Verificați numele rețelei (SSID) de la punctul de acces și reîncercați să vă conectați.
- Punctul de acces nu este pornit. Porniți punctul de acces.

Connecting Failure - Invalid Security

- Ați configurat incorect securitatea. Verificați securitatea configurată la punctul de acces și la mașină.

Connection Failure - General Connection Error

- Computerul nu primește semnal de la mașină. Verificați cablul USB și alimentarea mașinii.

Connection Failure - Connected Wired Network


- Echipamentul dvs. este conectat cu un cablu de rețea prin fir. Deconectați de la echipament cablul rețelei prin fir.

PC Connecting Error

- Nu se poate realiza conexiunea dintre computer și mașină cu adresa configurată pentru rețea.
 - Pentru mediul de rețea **DHCP**
Imprimanta primește automat adresa IP (DHCP) atunci când pentru computer s-a configurat DHCP.
 - Pentru mediul de rețea **static**
Mașina utilizează adresa statică atunci când la computer s-a configurat adresa statică.
Dacă pentru computerul dvs. sunt configurate următoarele adrese:
 - Adresă IP: 192.168.1.100
 - Adresă de subrețea: 255.255.255.0
 - Adresă gateway: 192.168.1.1Introduceți următoarele adrese pentru echipament:
 - Adresă IP: 192.168.1.101
 - Adresă de subrețea: 255.255.255.0
 - Adresă gateway: 192.168.1.1

Rezolvarea altor probleme

Dacă apar probleme în timpul utilizării echipamentului într-o rețea, verificați următoarele.

-  Pentru informații privind punctul de acces (sau routerul fără fir), consultați ghidul utilizatorului aferent dispozitivului respectiv.

- Este posibil ca punctul de acces, computerul sau echipamentul să nu fie pornite. Verificați dacă sunt alimentate.
- Verificați recepția fără fir din vecinătatea echipamentului. Dacă recepția se află la distanță de echipament sau dacă există un obstacol, este posibil să întâmpinați dificultăți la recepționarea semnalului.
- Opriti și porniți alimentarea pentru punctul de acces (sau routerul fără fir), echipament și computer. Uneori, operațiunea de oprire și pornire a alimentării poate reface comunicarea în rețea.
- Verificați dacă software-ul paravanului de protecție (V3 sau Norton) blochează comunicarea.
În cazul în care computerul și echipamentul sunt conectate la o rețea care nu poate fi căutată, este posibil ca software-ul paravanului de protecție să blocheze comunicarea. Consultați ghidul utilizatorului software-ului pentru a-l opri, apoi reîncercați să căutați echipamentul.
- Verificați dacă adresa IP a echipamentului este corect alocată. Puteți verifica adresa IP prin imprimarea raportului de configurare a rețelei.
- Verificați dacă punctul de acces (routerul fără fir) are o securitate configurată (parolă). Dacă are o parolă, consultați administratorul punctului de acces (al routerului fără fir).
- Verificați adresa IP a echipamentului. Reinstalați driverul echipamentului și modificați setările pentru conectarea echipamentului în rețea. Datorită caracteristicilor DHCP, adresa IP alocată se poate modifica dacă echipamentul nu este utilizat un timp îndelungat sau dacă punctul de acces este resetat.

- Verificați mediul fără fir. Este posibil să nu vă puteți conecta la rețea în mediul de infrastructură când trebuie să tastați informațiile unui utilizator înainte de conectarea la punctul de acces (sau routerul fără fir).
- Acest echipament este compatibil numai cu IEEE 802.11 b/g/n și Wi-Fi. Alte tipuri de comunicații fără fir (Bluetooth) nu sunt compatibile.
- La utilizarea modului ad-hoc, pentru sisteme de operare precum Windows Vista, este posibil să fie necesar să configurați setarea conexiunii fără fir de fiecare dată când utilizați echipamentul fără fir.
- Nu puteți utiliza modul de infrastructură și modul ad-hoc în același timp pentru echipamentul de rețea fără fir Samsung.
- Echipamentul se află în raza de acoperire a rețelei fără fir.
Pentru majoritatea rețelelor, echipamentul trebuie să se afle la maximum 30 de metri de punctul de acces fără fir (sau routerul fără fir).
- Echipamentul este poziționat departe de obstacole care pot bloca semnalul rețelei fără fir.
Îndepărtați obiectele mari de metal dintre punctul de acces (sau routerul fără fir) și echipament.
Asigurați-vă că echipamentul și punctul de acces fără fir (sau routerul fără fir) nu sunt separate de stâlpi, ziduri sau coloane de susținere care conțin metal sau beton.
- Echipamentul este poziționat departe de dispozitive electronice care pot interfera cu semnalul rețelei fără fir.
Multe dispozitive pot interfera cu semnalul rețelei fără fir, inclusiv monitoare pentru copii, motoarele, telefoanele fără fir, camerele sistemelor de supraveghere, alte rețele fără fir și unele dispozitive Bluetooth.

Noțiuni de bază pentru configurare


După încheierea instalării, este posibil să doriți realizarea setărilor implicite ale mașinii. Dacă doriți să setați sau să schimbați valorile, consultați următoarea secțiune. Acest capitol vă prezintă instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea mașinii.

Acest capitol cuprinde:


- Reglarea altitudinii
- Modificarea limbii de afișare
- Setarea datei și a orei (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)
- Modificarea modului de afișare a orei (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)
- Modificarea modului implicit (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

Reglarea altitudinii

Calitatea imprimării este afectată de presiunea atmosferică, dependentă de distanța mașinii față de nivelul mării. Următoarele informații vă vor ghida în legătură cu modul de setare a mașinii pentru o calitate optimă a imprimării. Înainte de a seta valoarea altitudinii, identificați altitudinea la care vă aflați.

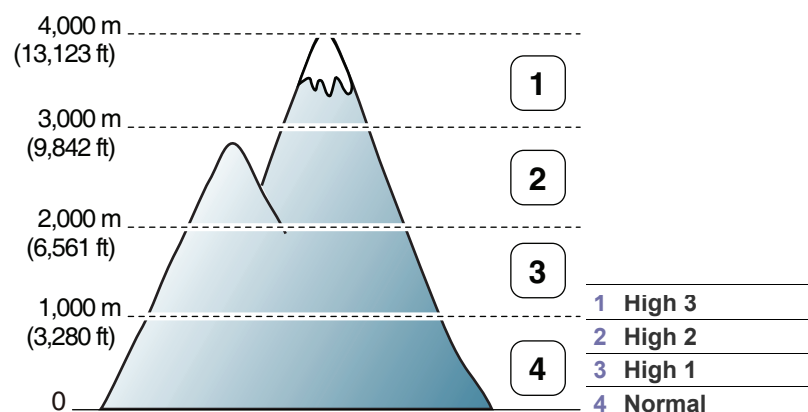

1. Asigurați-vă că ați instalat driver-ul de imprimantă furnizat pe CD-ul cu software-ul imprimantei.
2. Faceți dublu clic pe pictograma **Smart Panel** din bara de activități din Windows (sau Notification Area în Linux). De asemenea, puteți să faceți clic pe **Smart Panel** din bara de stare din Mac OS X.
3. Faceți clic pe **Printer Setting**.

 Dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, puteți seta altitudinea cu ajutorul serviciului web SyncThru™.

4. Faceți clic pe **Setting > Altitude Adjustment**. Selectați valoarea corespunzătoare din lista derulantă, apoi faceți clic pe **Apply**.

 Puteți seta de asemenea altitudinea din opțiunile **System Setup > Machine Setup > Altitude Adj.** de pe afișajul mașinii.

Modificarea limbii de afișare


Pentru a schimba limba care apare pe afișaj, urmați pașii de mai jos:

- Configurarea sunetelor
- Introducerea caracterelor cu ajutorul tastaturii numerice (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)
- Utilizarea modurilor de economisire a energiei
- Setarea hârtiei implicite
- Setarea timpului de așteptare a comenzii

1. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Machine Setup** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Language** și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a afișa limba dorită.
6. Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Setarea datei și a orei (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

Atunci când setați ora și data, acestea sunt utilizate pentru temporizarea faxului și temporizarea imprimării. Acestea sunt imprimate pe rapoarte. Dacă, totuși, acestea nu sunt corecte, trebuie să le modificați pentru ora corectă.

 Dacă alimentarea cu energie a mașinii este întreruptă, trebuie să setați din nou ora exactă și data după restabilirea alimentării cu energie.

1. Apăsați pe **Menu** de pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Machine Setup** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Date & Time** și apăsați pe **OK**.
5. Introduceți ora și data corecte utilizând săgeata stânga/dreapta sau tastatura numerică.
Luna=de la 01 la 12
Ziua=de la 01 la 31
Anul=necesită patru cifre
Ora = de la 01 la 12
Minutul=de la 00 la 59
Puteți selecta AM sau PM prin utilizarea tastaturii numerice.
6. Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Modificarea modului de afișare a orei (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

Puteți configura mașina pentru a tipări ora prin intermediul faxului fie în formatul de 12 ore, fie în formatul de 24 ore.

1. Apăsați pe **Menu** de pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Machine Setup** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Clock Mode** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta formatul de 12 ore sau cel de 24 ore și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Modificarea modului implicit (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

Mașina dvs. este presetată în modul Copy (copiere). Puteți comuta acest mod implicit între modul Fax și modul Copy.

1. Apăsați pe **Menu** de pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Machine Setup** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Default Mode** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta modul dorit.
6. Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Configurarea sunetelor



Opțiunile de setare pot diferi în funcție de modelul dvs. Verificați denumirea modelului dvs.

Puteți să controlați următoarele opțiuni.

- **Key sound:** Activează și dezactivează sunetul tastelor. Când această opțiune este setată la **On**, se aude un ton de fiecare dată când se apasă o tastă.
- **Alarm Sound:** Activează și dezactivează sunetul de alarmă. Când această opțiune este setată la **On**, se aude un ton de alarmă la apariția unei erori sau când se termină transmisia faxului.
- **Speaker:** Activează și dezactivează sunetele emise de linia telefonică prin difuzor, cum ar fi tonul de apel sau tonul de fax. Cu această opțiune setată la **Comm.**, care înseamnă „Comun”, difuzorul este pornit până când cealaltă mașină răspunde.



Puteți regla nivelul volumului utilizând **On Hook Dial**. Dacă mașina dvs. are receptor, puteți regla nivelul volumului utilizând receptorul.

- **Ringer:** reglează volumul soneriei. Pentru volumul soneriei, puteți selecta **Off**, **Low**, **Mid** și **High**.

Sunetul tastelor și sunetul de alarmă (exclusiv CLX-318x(K)/CLX-318xN(K))


1. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Sound/Volume** și apăsați **OK**.
4. Selectați **Key Sound** sau **Alarm Sound**.
5. Selectați **On** sau **Off** și apăsați **OK**.
6. Dacă este necesar, repetați pașii de la 4 la 5 pentru a seta alte sunete.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Difuzor, sonerie, sunetul tastelor și sunetul de alarmă (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

1. Apăsați pe **Menu** de pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Sound/Volume** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de sunet dorită și apăsați pe **OK**.
 - **Key Sound:** puteți selecta **On** sau **Off**.
 - **Alarm Sound:** puteți selecta **On** sau **Off**.
 - **Speaker:** puteți selecta **Comm.**, **On** sau **Off**.
 - **Ringer:** puteți selecta **High**, **Mid**, **Low** sau **Off**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare starea dorită sau volumul pentru sunetul selectat și apăsați pe **OK**.
6. Dacă este necesar, repetați pașii de la 4 la 5 pentru a seta alte sunete.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Volumul difuzorului (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

Pentru a regla volumul utilizând **On Hook Dial**

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați pe **On Hook Dial**. Din difuzor se aude un ton de apel.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când auziți volumul dorit.
4. Apăsați pe **On Hook Dial** pentru a salva modificarea și a reveni la modul disponibil.

Introducerea caracterelor cu ajutorul tastaturii numerice (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

Pe măsură ce executați diferite sarcini, va trebui să introduceți nume și numere. De exemplu, când configurați mașina, introduceți numele dvs. sau numele societății dvs. și numărul de fax.

Introducerea caracterelor alfanumerice

1. Când vi se solicită să introduceți o literă, căutați butonul pe care este inscripționată litera respectivă. Apăsați butonul până când litera corectă apare pe afișaj.

De exemplu, pentru a introduce litera O, apăsați pe 6, pe care este inscripționat MNO.

De fiecare dată când apăsați pe 6, afișajul indică o literă diferită, M, N, O, m, n, o și, la final, 6.

Puteți introduce caractere speciale, cum ar fi spațiu, semnul plus etc. Pentru detalii, consultați secțiunea de mai jos.

2. Pentru a introduce litere suplimentare, repetați pasul 1.
Dacă litera următoare este inscripționată pe același buton, deplasați cursorul apăsând butonul cu săgeata stânga/dreapta, apoi apăsați butonul pe care este inscripționată litera dorită. Cursorul se va deplasa spre dreapta iar litera următoare va apărea pe afișaj.
Puteți introduce un spațiu apăsând de două ori pe 1.
3. După ce terminați de introdus litere, apăsați pe **OK**.

Literele și numerele de pe tastatură

Tastă	Numerele, literele sau caracterele atribuite
1	@ / . ‘ 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	*
#	#

Corectarea numerelor sau a numelor

Dacă faceți o greșeală când introduceți un număr sau un nume, apăsați butonul cu săgeata stânga/dreapta pentru a șterge ultima cifră sau ultimul caracter. Introduceți apoi numărul sau caracterul corect.

Inserarea unei pauze

În cazul anumitor sisteme de telefonie, trebuie să formați un cod de acces (de exemplu 9) și să așteptați un al doilea ton de apel. În asemenea cazuri, trebuie să inserați o pauză în numărul de telefon. Puteți introduce o pauză în timp ce configurați numerele de apelare rapidă. Pentru a introduce o pauză, apăsați pe **Redial/Pause** în locul corespunzător în timp ce introduceți numărul de telefon. O - apare pe ecran la locul corespunzător.


Utilizarea modurilor de economisire a energiei

Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei

Atunci când nu utilizați echipamentul o anumită perioadă de timp, puteți utiliza această caracteristică pentru a economisi energia.

1. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Machine Setup** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Power Save** și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta intervalul de timp dorit.
6. Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Setarea hârtiei implicite

 Opțiunile de setare pot diferi în funcție de modelul dvs. Verificați denumirea modelului dvs.

Puteți selecta hârtia pe care doriți să o utilizați pentru imprimare.

De pe panoul de control al mașinii

Setarea dimensiunii hârtiei

1. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Setup** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Size** și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta dimensiunea dorită.
6. Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Setarea tipului de hârtie


1. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Setup** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Type** și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta tipul de hârtie dorit.
6. Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

De pe computer

Windows

1. Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
2. Pentru Windows 2000, selectați **Settings > Printers**.
 - Pentru Windows XP/Server 2003, selectați **Printers and Faxes**.
 - Pentru Windows Server 2008/Vista, selectați **Control Panel > Hardware and Sound > Printers**.
 - Pentru Windows 7, selectați **Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers**.
 - Pentru Windows Server 2008 R2, selectați **Control Panel > Hardware > Devices and Printers**.
3. Faceți clic dreapta pe echipamentul dvs.
4. Pentru Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, apăsați pe **Printing Preferences**.

Pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2, din meniul contextual, selectați **Printing Preferences**.

 Dacă elementul **Printing Preferences** prezintă un semn ►, puteți selecta alte drivere de imprimantă conectate la imprimanta selectată.

5. Faceți clic pe fila **Paper**.
6. Selectați opțiunile, cum ar fi dimensiunea și tipul hârtiei.
7. Apăsați pe **OK**.



Dacă doriți să utilizați hârtie de dimensiuni speciale, cum ar fi hârtia pentru facturi, selectați fila **Paper > Size > Edit...** în fereastra **Printing Preferences** (Consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).

Macintosh

Utilizatorii de Macintosh trebuie să schimbe setarea implicită manual de fiecare dată când doresc să imprime, utilizând alte setări.

1. Deschideți o aplicație Macintosh și selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați.
2. Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Print**.
3. Mergeți la panoul **Paper Feed**.
4. Setati tava corespunzătoare din care doriți să imprimați.
5. Mergeți la panoul **Paper**.
6. Setati tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tava din care doriți să imprimați.
7. Faceți clic pe **Print** pentru a imprima.

Linux

1. Deschideți **Terminal Program**.
2. Când apare ecranul **Terminal**, introduceți următoarele.
[root@localhost root]# lpr <Numele fișierului>
3. Selectați **Printer** și faceți clic pe **Properties...**
4. Faceți clic pe fila **Advanced**.
5. Selectați tava (sursă) precum și opțiunile acesteia, de exemplu, dimensiunea și tipul hârtiei.
6. Apăsați pe **OK**.

Setarea timpului de așteptare a comenzii

Aveți posibilitatea să setați intervalul de așteptare înainte ca mașina să revină la setările de copiere implicite, dacă nu începeți copierea după modificarea acestora pe panoul de control.


1. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Machine Setup** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Timeout** și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare configurația de timp dorită. Selectând **Off**, mașina nu restabilește setările implicite până când nu apăsați **Black Start** sau **Color Start** pentru a începe copierea sau **Stop/Clear** pentru revocare.
6. Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Suportul și tava

Acest capitol vă prezintă informații referitoare la modul de încărcare a originalelor și a suporturilor de imprimare din mașina dvs.

Acest capitol cuprinde:

- Încărcarea originalelor
- Selectarea suportului de imprimare
- Modificarea dimensiunii tăvii pentru suporturile de imprimare
- Încărcarea hârtiei în tavă

 În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați denumirea modelului dvs.


Încărcarea originalelor

Pentru a încărca un original în vederea copierii și scanării, puteți utiliza geamul scannerului.

Pe geamul scannerului


Pe geamul scannerului, puteți copia sau scana originale. Puteți obține cea mai bună calitate de scanare, în special pentru imaginile color sau redată în tonuri de gri.

1. Ridicați și deschideți capacul scannerului.

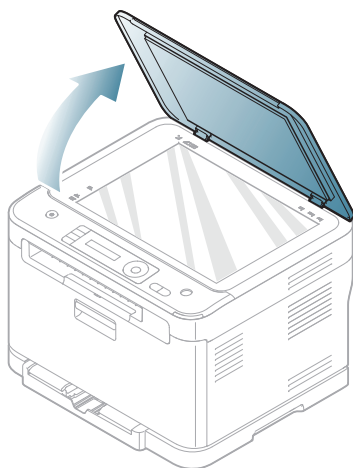

- Imprimare pe suporturi de imprimare speciale
- Setarea dimensiunii și tipului de hârtie
- Folosirea suportului de ieșire

2. Plasați originalul cu fața în jos pe geamul scannerului. Aliniați-l cu ajutorul ghidului de înregistrare din colțul din stânga sus al geamului.

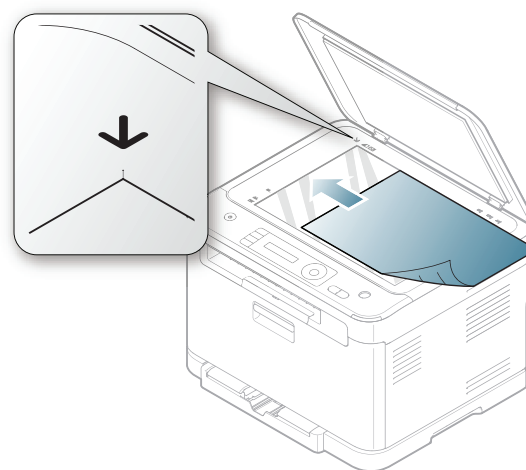

3. Închideți capacul scannerului.



- Lăsând deschis capacul scannerului în timpul copierii, ar putea fi afectate calitatea copierii și consumul de toner.
- Murdăria de pe geamul scannerului ar putea cauza apariția unor puncte negre pe documentele imprimate. Păstrați întotdeauna curat geamul (consultați "Curățarea unității de scanare" la pagina 123).
- Când copiați o pagină dintr-o carte sau o revistă, ridicați capacul scannerului până când balamalele sale sunt agățate de dispozitivul de oprire, apoi închideți capacul. În cazul în care cartea sau revista este mai groasă de 30 mm, începeți să copiați cu capacul deschis.




- Aveți grijă să nu spargeți geamul scannerului. Vă puteți răni.
- Nu puneți mâinile pe geam în timp ce închideți capacul scannerului. Capacul scannerului poate cădea peste mâini și vă puteți răni.
- Nu priviți spre lumina din interiorul scannerului în timpul copierii sau scanării. Este dăunătoare pentru ochi.


În cadrul alimentatorului de documente (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

Utilizând alimentatorul de documente, puteți încărca până la 15 coli de hârtie (75 g/m²) pentru o singură lucrare.


1. Înainte de a încărca originalele, îndoiți sau vânturați marginile teancului de hârtie pentru a separa paginile.

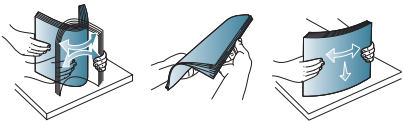

2. Încărcați originalul cu fața în sus în alimentatorul de documente. Asigurați-vă că baza teancului de originale se potrivește cu dimensiunea de hârtie marcată pe tava de alimentare cu documente.

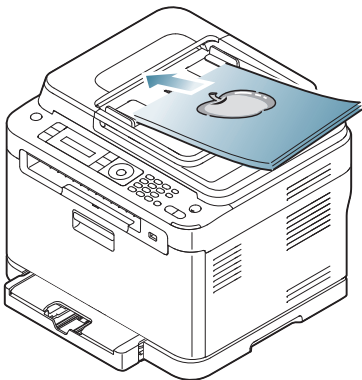

3. Reglați ghidajul de lățime pentru alimentatorul de documente la dimensiunea hârtiei.

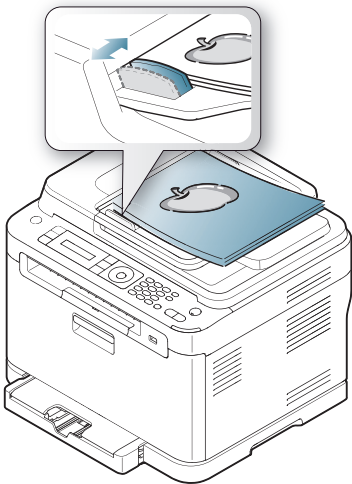

Murdăria de pe geamul alimentatorului de documente ar putea cauza apariția unor linii negre pe documentele imprimate. Păstrați întotdeauna geamul curat (vezi "Curățarea unității de scanare" la pagina 123).

Selectarea suportului de imprimare

Puteți imprima pe o varietate de suporturi de imprimare, precum hârtie simplă, plicuri, etichete și folii transparente. Utilizați întotdeauna suporturi de imprimare care corespund recomandărilor specifice ale echipamentului dvs. și din tava corespunzătoare.

Indicații pentru selectarea suportului de imprimare

Suporturile de imprimare care nu corespund recomandărilor precizate în acest ghid de utilizare pot cauza următoarele probleme:

- Calitatea slabă a imprimării.
- Creșterea numărului de blocaje cu hârtie.
- Uzura prematură a mașinii.
- Deteriorarea definitivă a cuptorului, neacoperită de garanție.

Proprietățile precum greutatea, compoziția, fibra și conținutul de umiditate sunt factori importanți care afectează performanța mașinii și calitatea la ieșire. Când alegeți materialele de imprimare, aveți în vedere următoarele considerente.

- Tipul, dimensiunea și greutatea suportului de imprimare pentru mașina dvs. sunt descrise în specificațiile suportului de imprimare (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 151).
- Rezultatul dorit: suportul de imprimare pe care îl alegeți trebuie să corespundă proiectului dvs.
- Luminozitatea: unele suporturi de imprimare sunt mai albe decât altele și produc imagini mai clare și mai vibrante.
- Netezimea suprafeței: netezimea suportului de imprimare afectează precizia aspectului imprimării pe hârtie.

- Unele suporturi de imprimare, cu toate că se conformează tuturor recomandărilor din această secțiune, nu produc rezultate satisfăcătoare. Acest efect poate avea cauze precum caracteristicile foi, manevrarea necorespunzătoare, nivelurile inacceptabile de temperatură și umiditate sau alte variabile care nu pot fi controlate.
- Înainte de a achiziționa cantități mari de suport de imprimare, asigurați-vă că acesta îndeplinește cerințele specificate în acest ghid de utilizare.

Utilizarea suporturilor de imprimare care nu îndeplinesc aceste specificații poate cauza probleme în urma cărora sunt necesare reparații. Astfel de reparații nu sunt acoperite de garanția acordată sau de contractele de service.


Cantitatea de hârtie introdusă în tavă poate diferi în funcție de tipul de suport utilizat (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 151).

Dimensiuni de suporturi compatibile în fiecare mod


Mod	Dimensiune	Sursă
Mod Copy (copiere)	Letter, A4, Legal, Oficio, US Folio, Executive, JIS B5, A5, A6	Tava 1
Mod Print (imprimare)	Toate dimensiunile acceptate de mașină.	Tava 1 Alimentare manuală în tavă
Mod Fax	Toate dimensiunile acceptate de mașină.	Tava 1

Modificarea dimensiunii tăvii pentru suporturile de imprimare


Pentru a încărca hârtie cu lungime mai mare, precum hârtia cu dimensiune Legal, trebuie să reglați ghidajele pentru hârtie în vederea extinderii tăvii pentru hârtie. Pentru a modifica dimensiunea tăvii la altă dimensiune, trebuie să reglați corespunzător ghidajul pentru lungimea hârtiei.

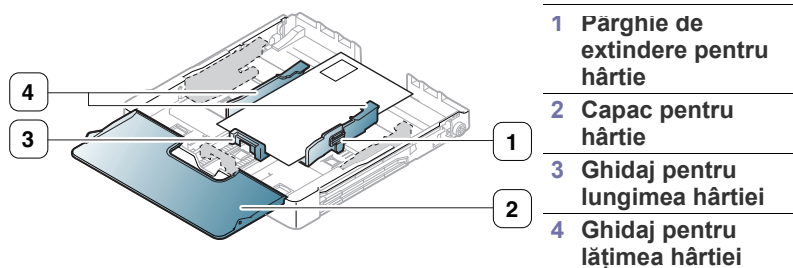


1. Extrageți tava din mașină. Deschideți capacul pentru hârtie și, dacă este necesar, scoateți hârtia din tavă.

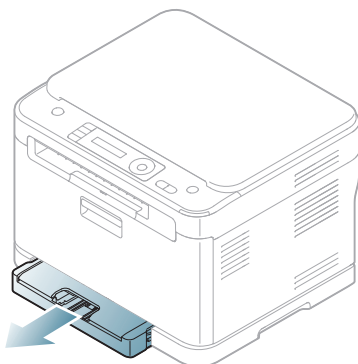


2. Apăsând și deblocând dispozitivul de blocare a ghidajului din partea superioară a tăvii, trageți manual tava afară.

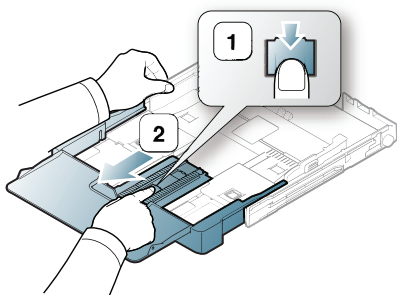


3. Puneți hârtia cu fața de imprimat în sus.

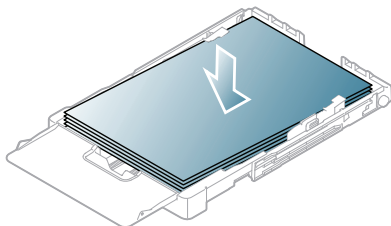


4. Glisați ghidajul pentru lungimea hârtiei până când acesta atinge ușor capătul teancului de hârtie. Apăsați pe ghidajul pentru lățimea hârtiei și glisați-l spre marginea teancului de hârtie fără a provoca îndoirea acestuia.

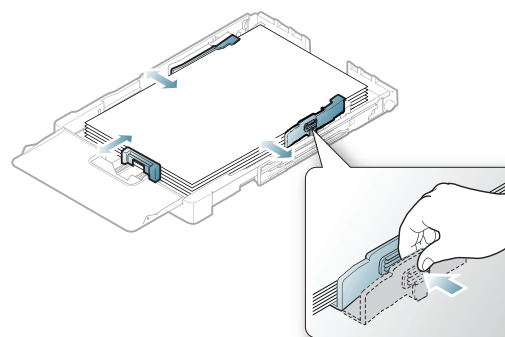


Pentru hârtie mai mică decât cea cu dimensiune Letter, readuceți ghidajele pentru hârtie la pozițiile lor inițiale și reglați ghidajele pentru lungimea și lățimea hârtiei.

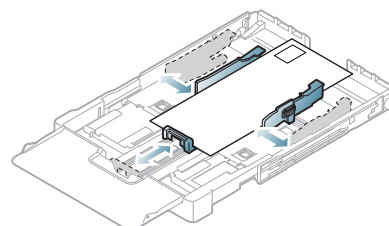


Dacă hârtia de imprimat are sub 222 mm lungime, apăsați și decuplați opritorul ghidajului din tavă. Restrângeți tava împingând manual partea extinsă înapoi în tavă. Reglați ghidajele pentru lungimea și lățimea hârtiei.

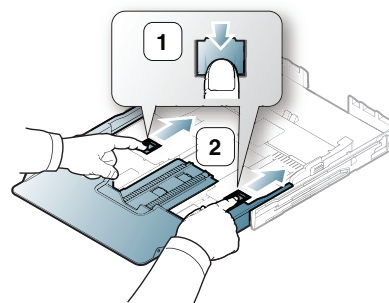

- Nu împingeți prea mult ghidajele pentru lățimea hârtiei pentru a nu deforma suportul de imprimare.
- Nu utilizați hârtie cu o ondulare de peste 6 mm.
- Dacă nu reglați corect ghidajul pentru lățimea hârtiei, este posibil să apară blocaje cu hârtie.

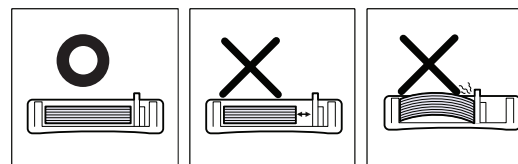

5. Închideți capacul pentru hârtie.

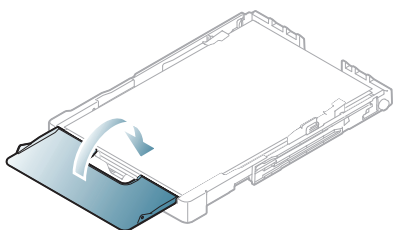


Glisați tava înapoi în aparat.

După încărcarea hârtiei, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru tavă (consultați "Setarea dimensiunii și tipului de hârtie" la pagina 74).


- Dacă nu este suficientă hârtie în tavă, ghidajul de lungime a hârtiei nu poate fi împins în interior - încărcați mai multă hârtie.
- Dacă aveți probleme la alimentarea cu hârtie, introduceți colile de hârtie pe rând în tavă.
- Puteți încărca hârtie imprimată anterior. Partea imprimată trebuie poziționată cu fața în sus, cu o margine neîndoită în față. Dacă întâmpinați probleme la alimentarea cu hârtie, rotiți hârtia în poziție inversă. Rețineți că nu este garantată calitatea imprimării.

Tava este presetată la dimensiunea Letter sau A4, în funcție de țară. Pentru a modifica mărimea pe A4 sau Letter, trebuie să reglați corespunzător pârghia și ghidajul pentru lățimea hârtiei.

1. Extrageți tava din mașină. Deschideți capacul pentru hârtie și, dacă este necesar, scoateți hârtia din tavă.
2. Dacă doriți să modificați formatul la Letter, întoarceți invers tava și țineți apăsat mânerul de pe partea din spate a tăvii și rotiți-l spre dreapta.

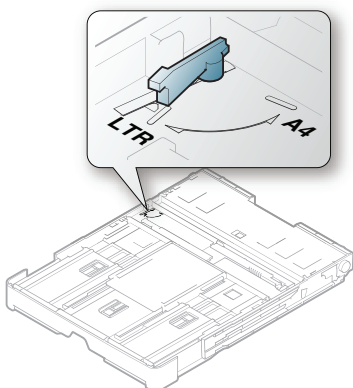

3. Strângeți ghidajul pentru lățimea hârtiei și glisați-l până la marginea pârgheii.

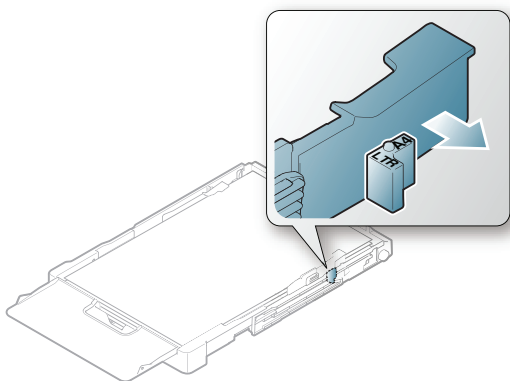


Dacă doriți să modificați mărimea pe A4, mai întâi deplasați ghidajul pentru lățimea hârtiei spre stânga și rotiți pârghia în sens contrar acelor de ceasornic. Dacă forțați pârghia, acest lucru ar putea deteriora tava.


Încărcarea hârtiei în tavă

În tavă

1. Extrageți tava pentru hârtie. Reglați dimensiunea tăvii la dimensiunea suportului pe care îl încărcați (consultați "Modificarea dimensiunii tăvii pentru suporturile de imprimare" la pagina 71).
2. Înainte de a încărca hârtia, îndoiți sau vânturați marginile teancului de hârtie pentru a separa paginile.

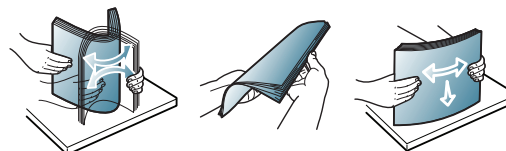

3. Puneți hârtia cu fața de imprimat în sus.

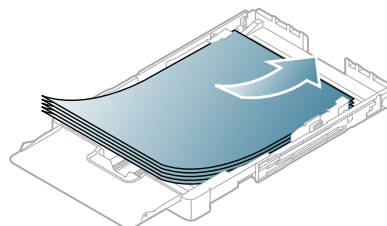

4. Introduceți tava înapoi în aparat.
5. Când imprimați un document, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru tavă.

Pentru informații despre setarea tipului și dimensiunii hârtiei (vezi "Setarea dimensiunii și tipului de hârtie" la pagina 74).

Alimentare manuală în tavă

Pentru a încărca hârtie de diferite formate, de exemplu plic, folii transparente, etichete sau hârtie de dimensiuni particularizate, trebuie să reglați ghidajele pentru hârtie pentru încărcare manuală în tavă. Pentru a utiliza încărcarea manuală în tavă, trebuie să reglați corespunzător ghidajele pentru lungimea/lățimea hârtiei.


Sfaturi privind utilizarea metodei de alimentare manuală

- Dacă selectați **Manual Feeder** pentru **Source** din aplicația de software, trebuie să apăsați pe butonul **Color Start** sau **Black Start** de fiecare dată când imprimați o pagină. În tavă încărcați la un moment dat numai suporturi de imprimare de un singur tip, un singur format și o singură greutate.
- Pentru a preveni blocarea hârtiei, nu adăugați suporturi în timp ce imprimați. Această recomandare se aplică și pentru alte tipuri de suporturi de imprimare.
- Suportul de imprimare trebuie să fie încărcat cu fața orientată în sus, cu marginea superioară intrând prima în tavă și plasat în centrul tăvii.
- Întotdeauna încărcați doar suportul de imprimare recomandat pentru a evita blocarea hârtiei și problemele privind calitatea imprimării (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 151).
- Neteziți orice ondulație de pe cărțile poștale, plicuri și etichete, înainte de a le încărca în tavă.

Imprimare pe suporturi de imprimare speciale

Tipurile de suporturi de imprimare sunt indicate în **Printing Preferences**. Această opțiune de tip de hârtie vă permite să setați tipul de hârtie care va fi încărcată în tavă. Această setare apare în listă astfel încât să o puteți selecta. Aceasta vă va permite să obțineți imprimări de cea mai bună calitate. În caz contrar, calitatea de imprimare dorită este posibil să nu fie atinsă.

- **Plain:** hârtie simplă normală. Selectați acest tip dacă imprimați pe hârtie de la 60 la 105 g/m².
- **Thick:** hârtie groasă de la 90 la 105 g/m².
- **Thin:** hârtie subțire de la 60 la 70 g/m².
- **Cotton:** hârtie din bumbac de la 75 la 90 g/m².
- **Color:** hârtie colorată de la 75 la 90 g/m².
- **Preprinted:** hârtie preimprimată/cu antet de la 75 la 90 g/m².
- **Envelope:** plic de la 75 la 90 g/m².
- **Recycled:** hârtie reciclată de la 75 la 90 g/m².


 Când utilizați hârtie reciclată, materialele imprimate pot fi încrețite și/sau există riscul producerii blocajelor de hârtie, din cauza ondulații excesive.

- **Transparency:** folie transparentă de la 0,104 la 0,124 mm grosime.
- **Labels:** etichete de la 120 la 150 g/m².
- **CardStock:** hârtie cartonată de la 105 la 163 g/m².
- **Bond:** hârtie velină de la 105 la 120 g/m².
- **Archive:** de la 70 la 90 g/m². Dacă trebuie să tipăriți continuu o perioadă lungă de timp, de exemplu arhive, selectați această opțiune.
- **Glossy Photo:** hârtie lucioasă pentru fotografii de la 111 la 220 g/m². Vezi "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 151.
- **Matte Photo:** hârtie mată pentru fotografii de la 111 la 220 g/m². Vezi "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 151.

Plicuri


Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor.

Pentru a imprima un plic, zona destinată timbrelor se află pe partea stângă și capătul plicului cu zona destinată timbrelor se introduce primul în imprimantă.

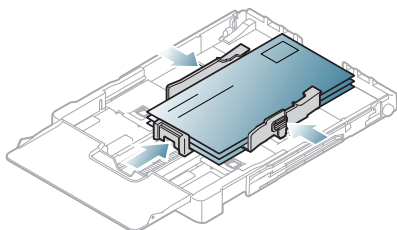

- Când selectați plicurile, luați în considerare următorii factori.
 - **Greutatea:** Greutatea hârtiei de plic nu trebuie să depășească 90 g/m², deoarece pot surveni blocaje.
 - **Construcția:** Înainte de a imprima, plicurile trebuie să fie netede, cu o încrețire de mai puțin de 6 mm și nu trebuie să conțină aer.
 - **Starea:** Plicurile nu trebuie să fie încrețite, crestate sau deteriorate.
 - **Temperatura:** Utilizați plicuri care sunt compatibile cu căldura și presiunea mașinii din timpul funcționării.
- Utilizați doar plicuri bine construite, cu contururi clare și clape bine îndoite.
- Nu utilizați plicuri timbrate.

- Nu utilizați plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptușeli cretate, sigilii auto-adezive sau alte materiale sintetice.
- Nu utilizați plicuri deteriorate sau de calitate inferioară.
- Asigurați-vă că lipitura de la ambele capete ale plicului se prelungește până la colțul plicului.




1 Acceptabil


2 Inacceptabil

- Plicurile cu adeziv protejat cu bandă sau cu mai multe clape care se pliază pentru sigilare trebuie să utilizeze adezivi compatibili cu temperatura din cuptorul mașinii (aproximativ 170 °C) timp de 0,1 secunde. Clapele și benzile suplimentare pot cauza încrețire, îndoire sau blocaje și chiar pot deteriora cuptorul.
- Pentru o calitate optimă a imprimării, poziționați marginile nu mai aproape de 15 mm față de muchiile plicului.
- Evitați imprimarea pe zona unde se întâlnesc lipiturile plicului.

Folii transparente

Pentru a evita deteriorarea echipamentului, utilizați numai folii transparente proiectate pentru imprimante cu laser.

 În cazul imprimării în culori pe folii transparente, calitatea imaginii va fi mai redusă decât în cazul imprimării monocrome atunci când foliile transparente vor fi vizualizate cu retroproiectorul.

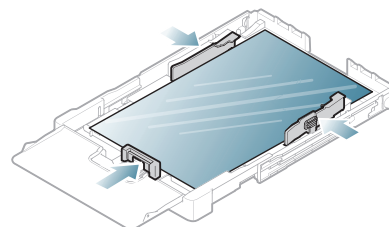


- Foliile transparente utilizate în mașină trebuie să poată rezista la temperatura cuptorului mașinii.
- Așezați-le pe o suprafață plană după scoaterea lor din mașină.
- Nu lăsați folii transparente nefolosite perioade lungi de timp în tava pentru hârtie. Se poate acumula pe ele praf și murdărie, rezultând imprimări cu pete.
- Pentru a preveni murdărirea prin amprente, manevrați foliile transparente cu grijă.
- Pentru a preveni ștergerea, nu expuneți mult timp la lumina soarelui foliile transparente imprimate.
- Asigurați-vă că foliile transparente nu sunt încrețite, îndoite și nu au nicio margine ruptă.
- Nu utilizați folii transparente care se desprind de coala suport.
- Pentru a împiedica lipirea între ele a foliilor transparente, nu lăsați colile imprimate să se adune în teanc pe măsură ce sunt imprimate.
- Suporturi recomandate: **Xerox 3R91331** (A4), **Xerox 3R2780** (Letter). Folia transparentă de tip bază (de ex. **Xerox 3R91331**) are ca rezultat o imagine și o calitate de manipulare a hârtiei mai bune decât cele cu hârtie pe spate (de ex. **Xerox 3R3028**) sau cele cu fâșie ce poate fi îndepărtată (**3R3108**).



- Foliile transparente cu electricitate statică pot cauza probleme privind calitatea imaginii.
- În funcție de condițiile de selectare sau depozitare ale foliei transparente, pot să apară blocarea sau zgârierea imaginii.

Etichete


Pentru a evita deteriorarea echipamentului, utilizați numai etichete proiectate pentru imprimante cu laser.

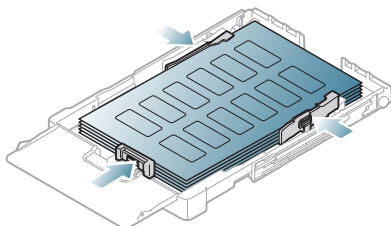

- Când selectați etichetele, luați în considerare următorii factori.
 - **Adezivii:** materialul adeziv trebuie să fie stabil la temperatura cuptorului echipamentului (aproximativ 170 °C).
 - **Aranjarea:** Utilizați numai etichete care nu au suportul expus între ele. Etichetele se pot dezlipi de pe colile care prezintă spații între etichete, cauzând blocaje periculoase.
 - **Răsucirea:** Înainte de a imprima, etichetele trebuie să fie netede, cu o ondulație mai mică de 13 mm pe fiecare direcție.
 - **Starea:** Nu utilizați etichete cu încrețituri, bule sau cu tendință de dezlipire.
- Asigurați-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele expuse pot cauza dezlipirea etichetelor în timpul imprimării, având ca urmare blocaje cu hârtie. De asemenea, adezivul expus poate cauza defectarea componentelor mașinii.
- Nu treceți de mai multe ori prin mașină aceeași coală de etichete. Suportul de adeziv este proiectat numai pentru o singură trecere prin mașină.
- Nu utilizați etichete care sunt parțial dezlipite de coala suport sau prezintă încrețituri, bule sau sunt deteriorate în alt mod.

Hârtie cartonată/hârtie cu dimensiune personalizată


Cu această mașină pot fi imprimate cărți poștale, carduri și alte materiale cu dimensiuni particularizate.

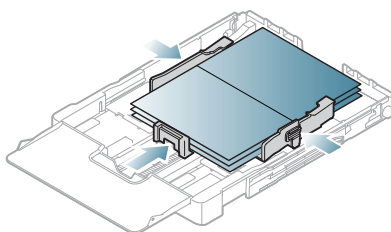

- Nu imprimați pe suporturi mai mici de 76 mm lățime sau 152,4 mm lungime.
- În aplicațiile software, setați marginile la cel puțin 6,4 mm distanță față de muchiile materialului.

Hârtie cu antet/Hârtie preimprimată

Hârtia cu antet/Hârtia preimprimată poate fi imprimată cu ajutorul acestei mașini.

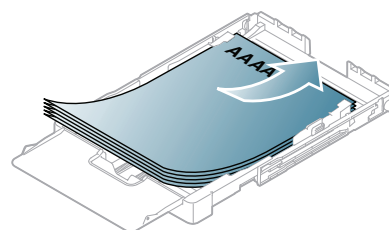

- Hârtiile cu antet/preimprimare trebuie să fie imprimate cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când va fi supusă temperaturii cuptorului mașinii timp de 0,1 secunde. Verificați specificațiile mașinii dvs. pentru a vedea care este temperatura din cuptor (aproximativ 170 °C).
- Cerneala pentru hârtia cu antet/preimprimată trebuie să fie neinflamabilă și nu trebuie să afecteze negativ rolele imprimantei.
- Formularele și hârtiile cu antet trebuie să fie sigilate într-un înveliș care le izolează de umezeală, pentru a împiedica modificările de structură în timpul depozitării.
- Înainte de a încărca hârtie cu antet/preimprimată, verificați dacă cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, cerneala umedă este posibil să nu mai rămână fixată pe hârtia preimprimată, reducând calitatea imprimării.

Hârtie foto lucioasă



Încărcați în tavă câte o coală, cu fața lucioasă în sus.

- Suporturi recomandate: hârtie lucioasă (Letter) pentru această mașină de tip **HP Brochure Paper** (produsul: Q6611A).
- Suporturi recomandate: hârtie lucioasă (A4) pentru această mașină numai de tip **HP Superior Paper 160 glossy** (produsul: Q6616A).
- Asigurați-vă că nu utilizați hârtie foto pentru jet de cerneală cu această mașină. Acest lucru poate deteriora mașina.

Hârtie foto mată



Încărcați în tavă câte o coală, cu fața de imprimat orientată în sus.

Setarea dimensiunii și tipului de hârtie

După ce încărcați hârtia în tava pentru hârtie, setați dimensiunea și tipul de hârtie utilizând panoul de control. Aceste setări se vor aplica în modurile de copiere și scanare. Pentru imprimarea de pe computer, selectați dimensiunea și tipul hârtiei în programul de aplicație pe care îl utilizați pe computerul dvs (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).




Setările efectuate din driverul mașinii ignoră setările de la panoul de control.

Setarea dimensiunii hârtiei

1. Apăsăți pe **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Setup** și apăsați **OK**.
4. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Size** și apăsați **OK**.


5. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta dimensiunea dorită.
6. Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.


 Dacă doriți să utilizați hârtie de dimensiuni speciale, cum ar fi hârtia pentru facturi, selectați **Edit...** din fila **Paper** în **Printing Preferences** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).

Setarea tipului de hârtie


1. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Setup** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Type** și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta tipul de hârtie dorit.
6. Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Folosirea suportului de ieșire

 Suprafața tăvii de ieșire poate deveni fierbinte dacă imprimați un mare număr de pagini odată. Asigurați-vă că nu atingeți suprafața respectivă și nu permiteți apropierea copiilor de aceasta.

 În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați denumirea modelului dvs.

Paginile imprimate se adună în teanc în suportul de ieșire, iar acesta ajută la alinierea acestor pagini imprimate.

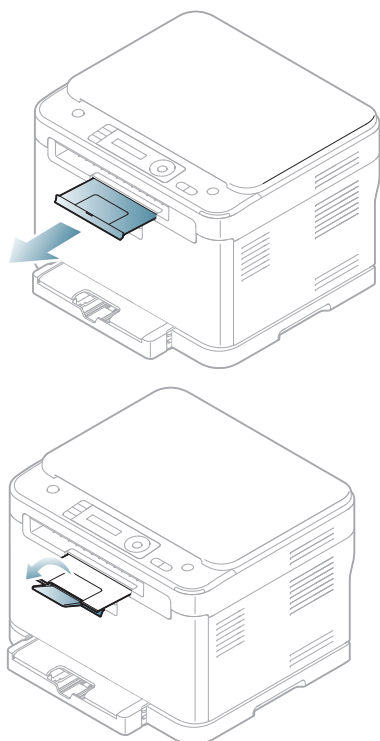


Imprimarea

În acest capitol sunt explicate activitățile obișnuite de imprimare.

Acest capitol cuprinde:

- Prezentarea programului de software util
- Caracteristicile driver-elor de imprimantă
- Noțiuni de bază despre imprimare
- Deschiderea preferințelor de imprimare
- Utilizarea ajutorului
- Utilizarea caracteristicilor speciale de imprimare

 Procedurile din acest capitol sunt bazate, în principal, pe Windows XP.

Prezentarea programului de software util

Samsung AnyWeb Print

Acest instrument vă permite să efectuați captură de ecran, să previzualizați, să decupați și să imprimați ecranul Windows Internet Explorer mai ușor decât atunci când utilizați programul obișnuit. Faceți clic pe **Start > All programs > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest version** pentru a face legătura cu site-ul web de unde instrumentul este disponibil pentru descărcare. Acest instrument este disponibil doar pentru sistemele de operare Windows.

Samsung Easy Color Manager


Acest program ajută utilizatorii să regleze culoarea după dorință. Utilizatorii pot ajusta culorile de imprimare așa cum le văd pe monitor. Culoarea ajustată se poate memora în driverul imprimantei și se poate aplica lucrărilor de imprimare. Faceți clic pe **Start > All programs > Samsung Printers > Samsung Easy Color Manager > Download the latest version** pentru a face legătura cu site-ul web de unde instrumentul este disponibil pentru descărcare. Acest instrument este disponibil doar pentru sistemele de operare Windows și Macintosh.

Caracteristicile driver-elor de imprimantă

Driver-ele imprimantei dvs. sunt compatibile cu următoarele caracteristici standard.

- Orientarea, dimensiunea, sursa hârtiei și selecția tipului de suport
- Numărul de copii

În plus, puteți utiliza diverse caracteristici speciale de imprimare. Tabelul de mai jos afișează o prezentare generală a caracteristicilor acceptate de driver-ele imprimantei.

 Unele modele sau sisteme de operare pot să nu fie compatibile cu una sau mai multe dintre caracteristicile din tabelul de mai jos.

- Modificarea setărilor implicite de imprimare
- Setarea mașinii dvs. ca echipament implicit
- Imprimarea într-un fișier (PRN)
- Imprimare pe Macintosh
- Imprimare pe Linux






Driver-ul imprimantei

Caracteristică	Windows
Opțiuni privind calitatea mașinii	•
Imprimare broșură	•
Imprimare poster	•
Mai multe pagini pe coală	•
Imprimare cu încadrare în pagină	•
Imprimare cu micșorare și mărire	•
Filigran	•
Suprapunere	•
Imprimare pe ambele fețe (manual)	•


(•: compatibil, gol: incompatibil)

Noțiuni de bază despre imprimare

Mașina vă permite să imprimați din aplicații variate din Windows, Macintosh sau Linux. Pașii exacți pentru imprimarea unui document pot fi diferiți în funcție de aplicația pe care o utilizați.

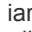
-  • Fereastra **Printing Preferences** care apare în acest ghid de utilizare poate să difere, în funcție de mașina folosită. Totuși, compoziția ferestrei **Printing Preferences** este similară. Verificați dacă sistemul (sistemele) de operare este (sunt) compatibil(e) cu imprimanta dvs. Consultați secțiunea de compatibilitate cu sistemul de operare a Specificațiilor imprimantei (consultați "Cerințe de sistem" la pagina 41).
- Atunci când selectați o opțiune în **Printing Preferences**, puteți vedea un semn de avertizare,  sau . Un semn de exclamare () indică faptul că puteți să selectați opțiunea respectivă, dar aceasta nu este recomandată, iar semnul () indică faptul că nu puteți să selectați acea opțiune din cauza setărilor sau a mediului de lucru al echipamentului.

Următoarea procedură descrie în general pașii necesari pentru a imprima din diferite aplicații Windows.


-  Noțiuni de bază pentru imprimare din Macintosh (consultați "Imprimare pe Macintosh" la pagina 82).
Noțiuni de bază pentru imprimare din Linux (consultați "Imprimare pe Linux" la pagina 83).

Fereastra **Printing Preferences** următoare este pentru Notepad în Windows XP. Fereastra **Printing Preferences** poate diferi, în funcție de sistemul dvs. de operare sau de aplicația pe care o folosiți.


1. Deschideți documentul pe care doriți să-l imprimați.
2. Selectați **Print** din meniul **File**. Apare fereastra **Print**.
3. Selectați una din mașinile din lista **Select Printer**.

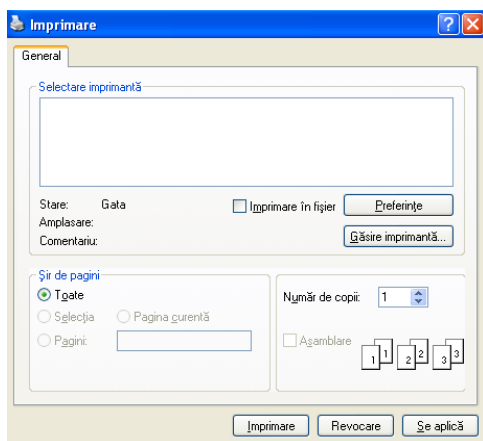

Puteți selecta setările de bază pentru imprimare, inclusiv numărul de copii și intervalul de imprimare, din fereastra **Print**.

-  Pentru a beneficia de caracteristicile imprimantei asigurate de driver-ul imprimantei dvs., faceți clic pe **Properties** sau **Preferences** în fereastra aplicației **Print** pentru a schimba setările de imprimare (Consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).

4. Pentru a începe comanda de imprimare, faceți clic pe **OK** sau pe **Print** în fereastra **Print**.

-  Dacă utilizați Windows Internet Explorer, instrumentul **Samsung AnyWeb Print** vă va economisi timpul pentru imaginile capturate de pe ecran sau imprimarea imaginii. Faceți clic pe **Start > All programs > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest version** pentru a face legătura cu site-ul web de unde instrumentul este disponibil pentru descărcare.



Revocarea unei comenzi de imprimare

În cazul în care comanda de imprimare așteaptă la o coadă sau spooler de imprimare, anulați comanda după cum urmează:

1. Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
2. Pentru Windows Server 2000, selectați **Settings > Printers**.
 - Pentru Windows XP/Server 2003, selectați **Printer and Faxes**.
 - Pentru Windows Server 2008/Vista, selectați **Control Panel > Hardware and Sound > Printers**.
 - Pentru Windows 7, selectați **Control Panel > Devices and Printers**.
 - Pentru Windows Server 2008 R2, selectați **Control Panel > Hardware > Devices and Printers**.
3. Pentru Windows Server 2000, XP, Server 2003, Vista sau Server 2008, faceți dublu clic pe mașina dumneavoastră.
Pentru Windows 7 sau Windows Server 2008 R2, faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei > meniuri contextuale > **See what's printing**.

-  Dacă elementul **See what's printing** prezintă un semn ►, puteți selecta alte drivere de imprimantă conectate la imprimanta selectată.

4. Din meniul **Document**, selectați **Cancel**.


-  De asemenea, puteți accesa această fereastră făcând dublu clic pe pictograma echipamentului () din bara de activități Windows.

De asemenea, puteți să revocați comanda de imprimare curentă apăsând **Stop/Clear** de pe panoul de control.

Deschiderea preferințelor de imprimare

Puteți previzualiza setările pe care le-ați selectat în colțul din dreapta sus al ferestrei **Printing Preferences**.

1. Deschideți documentul pe care doriți să-l imprimați.
2. Selectați **Print** din meniul **File**. Apare fereastra **Print**.
3. Selectați una din mașinile din **Select Printer**.
4. Faceți clic pe **Properties** sau pe **Preferences**.

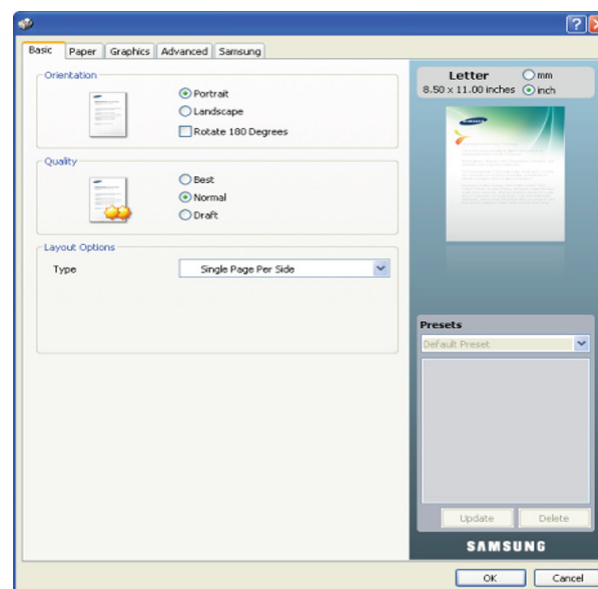


Utilizarea unei setări favorite

Opțiunea **Presets**, care este vizibilă în filele tuturor preferințelor exceptând fila **Samsung**, vă permite să salvați setările curente preferate pentru utilizare ulterioară.

Pentru a salva un element al Presetărilor, urmați pașii de mai jos.

1. Modificați setările în fiecare filă, după cum este necesar.
2. Introduceți un nume pentru elementul respectiv în caseta **Presets**.

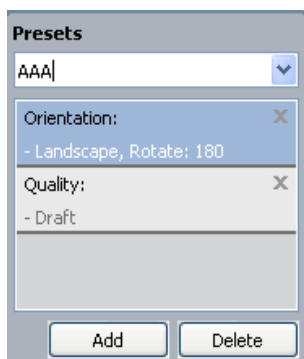

3. Faceți clic pe **Add**. Atunci când salvați Presetările, toate setările curente ale driver-ului vor fi salvate.

Dacă faceți clic pe **Add**, butonul **Add** se schimbă în butonul **Update**. Selectați mai multe opțiuni și faceți clic pe **Update**, configurările vor fi adăugate la Presetările făcute de dumneavoastră.


Pentru a utiliza o setare salvată, selectați-o din lista derulantă **Presets**. Mașina este acum pregătită pentru a imprima conform setărilor pe care le-ați selectat.

Pentru a șterge setările salvate, selectați-le din lista derulantă **Presets** și faceți clic pe **Delete**.

De asemenea, puteți restabili setările implicite ale driverului imprimantei selectând **Default Preset** din lista derulantă **Presets**.

Utilizarea ajutorului

Faceți clic pe semnul de întrebare din colțul din dreapta sus al ferestrei și faceți clic pe opțiunea despre care doriți să aflați informații. Apoi apare o fereastră mesaj cu informații despre caracteristicile acelei opțiuni care sunt furnizate de driver.



Dacă doriți să căutați informații cu ajutorul unui cuvânt cheie, faceți clic pe fila **Samsung** din fereastra **Printing Preferences** și introduceți cuvântul cheie în linia de introducere a opțiunii **Help**. Pentru a obține informații despre consumabile, actualizări pentru driver sau înregistrare etc., faceți clic pe butoanele corespunzătoare.

Utilizarea caracteristicilor speciale de imprimare

Caracteristicile speciale de imprimare includ următoarele.

- "Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie" la pagina 78
- "Imprimarea posterelor" la pagina 78
- "Imprimare broșuri (manual)" la pagina 79
- "Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei (Manual)" la pagina 79
- "Modificați procentajul documentului dumneavoastră" la pagina 79
- "Încadrarea documentului dvs. în dimensiunea de hârtie selectată" la pagina 79
- "Utilizarea filigranelor" la pagina 80
- "Utilizarea suprapunerilor" la pagina 80
- "Opțiuni avansate" la pagina 81


Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie

Puteți selecta numărul de pagini pe care să le imprimați pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală, dimensiunea paginilor va fi redusă iar paginile vor fi aranjate în ordinea specificată de dvs. Puteți imprima până la 16 pagini pe o singură coală.


1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați **Printing Preferences** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).
2. Faceți clic pe fila **Basic**, selectați **Multiple Pages per Side** din lista derulantă **Type**.
3. Selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o coală (2, 4, 6, 9 sau 16) din lista derulantă **Pages per Side**.
4. Dacă este necesar, selectați ordinea paginilor din lista derulantă **Page Order**.
5. Bifați **Print Page Border** pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini imprimate pe coală.
6. Faceți clic pe fila **Paper** și selectați **Size**, **Source** și **Type**.
7. Faceți clic pe **OK** sau pe **Print** până părăsiți fereastra **Print**.

Imprimarea posterelor

Această caracteristică vă permite să imprimați un document de o singură pagină pe 9 coli de hârtie, care apoi sunt lipite împreună pentru a forma un document de dimensiunile unui poster.

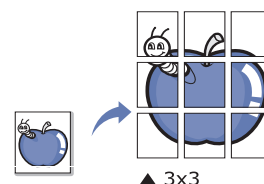

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați **Printing Preferences** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).
2. Faceți clic pe fila **Basic**, selectați **Poster Printing** din lista derulantă **Type**.
3. Selectați formatul de pagină dorit.
Formate disponibile:
 - **Poster 2x2**: documentul va fi mărit și împărțit în 4 pagini.
 - **Poster 3x3**: documentul va fi mărit și împărțit în 9 pagini.
 - **Poster 4x4**: documentul va fi mărit și împărțit în 16 pagini.
4. Selectați valoarea **Poster Overlap**. Specificați **Poster Overlap** în milimetri sau țoli selectând butonul radio din colțul din dreapta sus al filei **Basic** pentru a ușura lipirea colilor împreună.

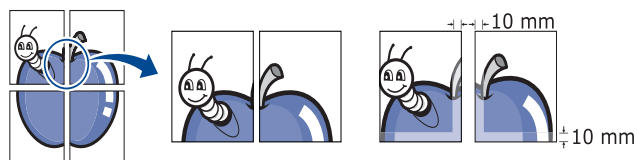

5. Faceți clic pe fila **Paper** și selectați **Size**, **Source** și **Type**.
6. Faceți clic pe **OK** sau pe **Print** până părăsiți fereastra **Print**.
7. Puteți realiza posterul lipind laolaltă colile.

Imprimare broșuri (manual)


Această caracteristică imprimă documentul pe ambele fețe ale colii de hârtie și aranjează paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două pentru a realiza o broșură.




1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați **Printing Preferences** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).
2. Faceți clic pe fila **Basic**, selectați **Booklet Printing** din lista derulantă **Type**.
3. Faceți clic pe fila **Paper** și selectați **Size, Source** și **Type**.
 Opțiunea **Booklet Printing** nu este disponibilă pentru toate dimensiunile de hârtie. Pentru a afla dimensiunea de hârtie disponibilă pentru această caracteristică, selectați dimensiunea de hârtie disponibilă din opțiunea **Size** din fila **Paper**.
Dacă selectați o dimensiune de hârtie indisponibilă, această opțiune poate fi anulat automat. Selectați doar hârtie disponibilă (hârtie fără semnul 🚫 sau ✖).
4. Faceți clic pe **OK** sau pe **Print** până părăsiți fereastra **Print**.
5. După imprimare, pliați și capsăți paginile.


Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei (Manual)

Puteți imprima pe ambele fețe ale hârtiei (duplex). Înainte de a imprima, stabiliți orientarea documentului. Puteți utiliza această caracteristică cu hârtie de dimensiunile Letter, Legal, A4, US Folio sau Oficio (Consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 151).


- 
- Recomandăm să nu imprimați pe ambele fețe ale suporturilor speciale, precum etichete, plicuri sau hârtie groasă. Aceasta poate cauza un blocaj al hârtiei sau poate deteriora mașina.
1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați **Printing Preferences** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).
 2. Faceți clic pe fila **Advanced**.
 3. În secțiunea **Double-Sided Printing (Manual)**, selectați opțiunea de legare dorită.
 - **None**
 - **Long Edge**: această opțiune este formatul convențional utilizat la legarea cărților.

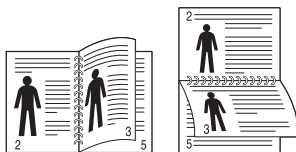

- **Short Edge**: această opțiune este formatul convențional utilizat pentru calendare.

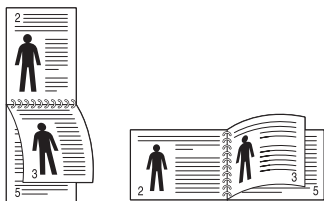


4. Faceți clic pe fila **Paper** și selectați **Size, Source** și **Type**.
5. Faceți clic pe **OK** sau pe **Print** până părăsiți fereastra **Print**.

 Dacă mașina dvs. nu are unitate duplex, trebuie să terminați comanda de imprimare în mod manual. Mașina imprimă întâi fiecare a doua pagină a documentului. După aceasta, pe calculatorul dvs. apare un mesaj. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina comanda de imprimare.

Modificați procentajul documentului dumneavoastră


Puteți modifica dimensiunea unui document pentru a apărea mai mare sau mai mic pe pagina imprimată prin tastarea unui procentaj dorit.

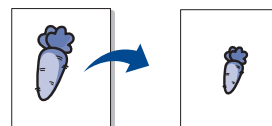

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați **Printing Preferences** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).
2. Faceți clic pe fila **Paper**.
3. Introduceți procentul de modificare în caseta **Percentage**.
Puteți, de asemenea, face clic pe săgețile în sus/în jos pentru a selecta procentul de modificare.
4. Selectați **Size, Source** și **Type** în **Paper Options**.
5. Faceți clic pe **OK** sau pe **Print** până părăsiți fereastra **Print**.

Încadrarea documentului dvs. în dimensiunea de hârtie selectată

Această funcție vă permite să micșorați/măriți comanda de imprimat pentru orice format de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului. Acest lucru poate fi util când doriți să verificați detaliile fine de pe un document de dimensiuni reduse.

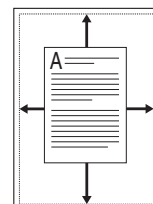

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați **Printing Preferences** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).
2. Faceți clic pe fila **Paper**.
3. Selectați dimensiunea hârtiei dorite din **Fit to page**.
4. Selectați **Size, Source** și **Type** în **Paper Options**.
5. Faceți clic pe **OK** sau pe **Print** până părăsiți fereastra **Print**.

Utilizarea filigranelor

Opțiunea filigran vă permite să imprimați text peste un document existent. De exemplu, o utilizați atunci când doriți să imprimați cu litere gri, mari, textul „PROIECT” sau „CONFIDENTIAL” pe diagonală, pe prima pagină sau pe toate paginile unui document.



Există câteva filigrane predefinite care sunt furnizate împreună cu mașina. Acestea pot fi modificate sau puteți adăuga unele noi la listă.

Utilizarea unui filigran existent

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați **Printing Preferences** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).
2. Faceți clic pe fila **Advanced** și selectați filigranul dorit din lista derulantă **Watermark**. Veți vedea filigranul selectat în imaginea de examinare.
3. Faceți clic pe **OK** sau pe **Print** până părăsiți fereastra **Print**.

Crearea unui filigran

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați **Printing Preferences** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).
2. Din fila **Advanced**, selectați **Edit** din lista derulantă **Watermark**. Apare fereastra **Edit Watermarks**.
3. Introduceți mesajul text în caseta **Watermark Message**. Puteți introduce până la 256 de caractere. Mesajul se afișează în fereastra de examinare.
Când este bifată caseta **First Page Only**, filigranul se imprimă numai pe prima pagină.
4. Selectați opțiunile de filigran.
Puteți să selectați numele setului de caractere, stilul, dimensiunea și nuanța din secțiunea **Font Attributes**, precum și să setați unghiul filigranului din secțiunea **Message Angle**.
5. Faceți clic pe **Add** pentru a adăuga un nou filigran în lista **Current Watermarks**.
6. După ce ați terminat, faceți clic pe **OK** sau **Print** până părăsiți fereastra **Print**.

Pentru a opri imprimarea filigranului, selectați **None** din lista derulantă **Watermark**.

Editarea unui filigran


1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați **Printing Preferences** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).
2. Faceți clic pe fila **Advanced**, selectați **Edit** din lista derulantă **Watermark**. Apare fereastra **Edit Watermarks**.
3. Selectați filigranul pe care doriți să-l editați din lista **Current Watermarks** și modificați mesajul filigranului și opțiunile.
4. Faceți clic pe **Update** pentru a salva modificările.
5. Faceți clic pe **OK** sau pe **Print** până părăsiți fereastra **Print**.

Ștergerea unui filigran

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați **Printing Preferences** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).
2. Faceți clic pe fila **Advanced**, selectați **Edit** din lista derulantă **Watermark**. Apare fereastra **Edit Watermarks**.
3. Selectați din lista **Current Watermarks** filigranul pe care doriți să îl ștergeți și faceți clic pe **Delete**.
4. Faceți clic pe **OK** sau pe **Print** până părăsiți fereastra **Print**.

Utilizarea suprapunerilor

O suprapunere reprezintă conținut stocat pe unitatea de hard disk care poate fi suprapus peste orice document imprimat. O suprapunere se utilizează deseori în locul hârtiei cu antet. În locul utilizării antetului preimprimat, puteți crea o suprapunere care să conțină exact aceleași informații care există în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul firmei, nu este necesar să încărcați în echipament hârtie cu antetul preimprimat; imprimați doar suprapunerea cu antetul respectiv pe document.

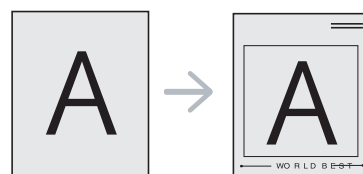

Crearea unei pagini noi de suprapunere

Pentru a utiliza o suprapunere de pagină, trebuie să creați o nouă suprapunere de pagină care să includă conținutul dvs.

1. Creați sau deschideți un document care să includă conținutul ce va fi utilizat în noua suprapunere de pagină. Poziționați elementele exact unde doriți să apară când sunt adăugate la original.
2. Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesați **Printing Preferences** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).
3. Faceți clic pe fila **Advanced**, selectați **Edit** din lista derulantă **Text**. Apare fereastra **Edit Overlay**.
4. În fereastra **Edit Overlay**, faceți clic pe **Create**.
5. În fereastra **Save As**, introduceți un nume de cel mult opt caractere în caseta **File name**. Selectați calea de destinație, dacă este necesar (implicit, aceasta este C:\Formover).
6. Faceți clic pe **Save**. Numele apare în **Overlay List**.
7. Faceți clic pe **OK** sau pe **Print** până părăsiți fereastra **Print**.
8. Fișierul nu se imprimă. În schimb, este stocat pe hard disk-ul computerului dvs.



Dimensiunea suprapunerii documentului trebuie să coincidă cu dimensiunea documentului imprimat. Nu creați o suprapunere cu filigran.

Utilizarea unei pagini de suprapunere

După crearea unei suprapuneri, aceasta poate fi imprimată pe documentul dvs. Pentru a imprima o suprapunere pe un document, efectuați următoarele.

1. Creați sau deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
2. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați **Printing Preferences** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).
3. Faceți clic pe fila **Advanced**.
4. Selectați suprapunerea dorită din lista derulantă **Text**.

5. Dacă fișierul suprapus dorit nu apare în lista derulantă **Text**, selectați **Edit** din listă și faceți clic pe **Load**. Selectați fișierul suprapus pe care doriți să îl utilizați.


Dacă fișierul dorit a fost stocat pe un suport extern, puteți, de asemenea, încărca fișierul atunci când accesați fereastra **Open**.

După selectarea fișierului, faceți clic pe **Open**. Fișierul apare în caseta **Overlay List** și poate fi utilizat pentru imprimare. Selectați suprapunerea din caseta **Overlay List**.

6. Dacă este necesar, bifați caseta **Confirm Page Overlay When Printing**. Dacă este bifată această casetă, va apărea o fereastră de mesaj de fiecare dată când trimiteți un document pentru imprimare, în care vi se cere să confirmați că doriți să imprimați o suprapunere pe document.

Dacă această casetă nu este bifată și a fost selectată o suprapunere, suprapunerea va fi imprimată în mod automat pe document.

7. Faceți clic pe **OK** sau pe **Print** până părăsiți fereastra **Print**. Suprapunerea selectată se imprimă peste document.

 Rezoluția documentului cu suprapunere trebuie să se potrivească cu rezoluția comenzii de imprimare originală.


Ștergerea unei suprapuneri

Puteți șterge fișierele de suprapunere pe care nu le mai utilizați.


1. În fereastra **Printing Preferences**, faceți clic pe fila **Advanced**.
2. Selectați **Edit** din lista derulantă **Overlay**.
3. Selectați din caseta **Overlay List** suprapunerea pe care doriți să o ștergeți.
4. Faceți clic pe **Delete**.
5. Când apare fereastra cu mesajul de confirmare, faceți clic pe **Yes**.
6. Faceți clic pe **OK** sau pe **Print** până părăsiți fereastra **Print**.

Opțiuni avansate

Utilizați următoarele opțiuni grafice cu scopul de a ajusta calitatea de imprimare pentru necesitățile specifice de imprimare.

 Dacă opțiunea are culoarea gri sau nu este afișată, opțiunea respectivă nu este aplicabilă pentru limba imprimantei pe care o utilizați.

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați **Printing Preferences** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).
2. Faceți clic pe fila **Graphics**.

 • Aceste opțiuni pe care le puteți alege pot varia în funcție de modelul imprimantei.

• Consultați asistența pentru informații despre fiecare opțiune din **Printing Preferences**.

- **Font/Text:** selectați **Darken Text** pentru a imprima texte mai întunecate decât pe un document normal. Utilizați **All Text Black** pentru imprimări complet negre, indiferent de culoarea care apare pe ecran.
- **Graphic Controller:** **Fine Edge** vă permite să accentuați marginile textelor și liniile fine pentru îmbunătățirea lizibilității. **Grayscale Enhancement** permite utilizatorilor să păstreze detaliile fotografiilor din natură și să îmbunătățească contrastul și distincția între culorile redată în tonuri de gri, atunci când se imprimă documente color în tonuri de gri.

- **Toner Save:** Ajustarea acestei opțiuni prelungeste durata de viață a cartușului de toner și reduce costurile pe pagină fără a duce la o scădere semnificativă a calității imprimării.
 - Puteți deplasa cursorul de la **No Saving** la **Maximum Saving** pentru a reduce consumul de toner.

3. Faceți clic pe **OK** sau pe **Print** până părăsiți fereastra **Print**.


Modificarea setărilor implicite de imprimare

1. Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
2. Pentru Windows Server 2000, selectați **Settings > Printers**.
 - Pentru Windows XP/Server 2003, selectați **Printer and Faxes**.
 - Pentru Windows Server 2008/Vista, selectați **Control Panel > Hardware and Sound > Printers**.
 - Pentru Windows 7, selectați **Control Panel > Devices and Printers**.
 - Pentru Windows Server 2008 R2, selectați **Control Panel > Hardware > Devices and Printers**.

3. Faceți clic dreapta pe mașina dumneavoastră.

4. Pentru Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, apăsați pe **Printing Preferences**.

Pentru Windows 7 sau Windows Server 2008 R2, din meniurile contextuale, selectați **Printing preferences**.

 Dacă elementul **Printing preferences** prezintă un semn ►, puteți selecta alte drivere de imprimantă conectate la imprimanta selectată.

5. Modificați setările în fiecare filă.

6. Faceți clic pe **OK**.


 Dacă doriți să modificați setările pentru fiecare comandă de imprimare, modificați-le în **Printing Preferences**.

Setarea mașinii dvs. ca echipament implicit

1. Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
2. Pentru Windows Server 2000, selectați **Settings > Printers**.
 - Pentru Windows XP/Server 2003, selectați **Printer and Faxes**.
 - Pentru Windows Server 2008/Vista, selectați **Control Panel > Hardware and Sound > Printers**.
 - Pentru Windows 7, selectați **Control Panel > Devices and Printers**.
 - Pentru Windows Server 2008 R2, selectați **Control Panel > Hardware > Devices and Printers**.

3. Selectați mașina dvs.

4. Faceți clic dreapta pe mașina dvs. și selectați **Set as Default Printer**.


 Pentru Windows 7 sau Windows Server 2008 R2, dacă elementul **Set as default printer** are un semn ►, puteți selecta alte drivere de imprimantă conectate cu imprimanta selectată.

Imprimarea într-un fișier (PRN)


În anumite cazuri, va fi necesar să salvați datele de imprimare într-un fișier. În loc să trimiteți documentul direct la o imprimantă, îl puteți imprima într-un fișier. Documentul este salvat cu caracteristicile de imprimare, de exemplu selecția setului de caractere, specificațiile de culoare, într-un fișier .prn care poate fi imprimat pe o altă imprimantă.

Pentru a salva o comandă de imprimare sub forma unui fișier:

1. Bifați caseta **Print to file** din fereastra **Print**.

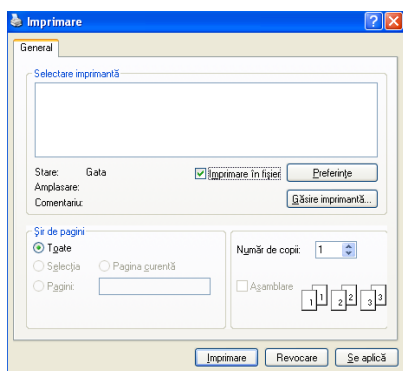

2. Faceți clic pe **Print**.
3. Tastați calea de destinație și numele fișierului și apoi faceți clic pe **OK**. De exemplu **c:\Temp\nume fișier**.

 Dacă tastați doar numele fișierului, acesta este salvat automat în **My Documents**. Directorul salvat poate diferi în funcție de sistemul de operare.


Imprimare pe Macintosh

Această secțiune explică modul de imprimare a unui document în cazul unui sistem de operare Macintosh.

Imprimarea unui document

Când imprimați din Macintosh, este necesar să verificați setările driver-ului de imprimantă din fiecare aplicație pe care o utilizați. Urmați pașii de mai jos pentru a imprima din Macintosh.

1. Deschideți documentul pe care doriți să-l imprimați.
2. Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Page Setup**.
3. Alegeți dimensiunea hârtiei, orientarea, gradul de modificare, alte opțiuni și asigurați-vă că mașina dvs. este selectată.

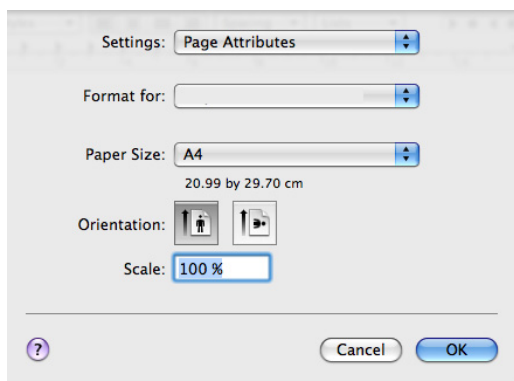

4. Selectați numărul dorit de copii și indicați care pagini doriți să fie imprimate.
5. Faceți clic pe **Print**.

Modificarea setărilor imprimantei


Puteți utiliza opțiunile avansate de imprimare oferite de mașina dvs.

Deschideți o aplicație și selectați **Print** din meniul **File**. Numele mașinii, care apare în panoul cu proprietățile imprimantei, poate să difere, în funcție de mașina utilizată. Cu excepția numelui, componența panoului de proprietăți ale imprimantei este similară cu următoarele.



- Opțiunile de setare pot diferi în funcție de modele și de versiunile sistemului de operare Macintosh.
- Panoul următor poate diferi în funcție de sistemul dvs. de operare sau de aplicația pe care o folosiți.

Panoul următor este primul panou pe care îl vedeți atunci când deschideți panoul cu proprietățile imprimantei. Selectați alte caracteristici avansate din lista derulantă.

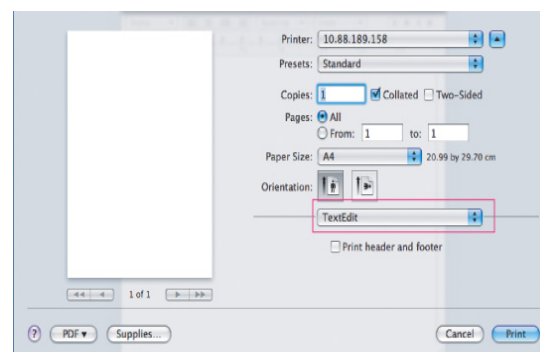

Layout

Caseta de dialog **Layout** oferă opțiuni de ajustare a modului în care documentul apare pe pagina imprimată. Puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Selectați **Layout** din lista derulantă pentru a accesa următoarele caracteristici.

- **Pages per Sheet:** această opțiune determină numărul de pagini care vor fi imprimate pe o singură pagină (consultați "Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie" la pagina 83).
- **Layout Direction:** această opțiune vă permite să selectați direcția de imprimare pe o pagină la fel ca în exemplele de pe ecran.
- **Border:** această opțiune vă permite să imprimați un chenar în jurul fiecărei pagini imprimate pe coală.
- **Reverse Page Orientation:** această opțiune vă permite să rotiți hârtia cu 180 de grade.

Graphics

Caseta de dialog **Graphics** furnizează opțiuni pentru a selecta modul calitate și color. Selectați **Graphics** din lista derulantă pentru a accesa funcțiile grafice.

- **Quality:** această opțiune vă permite să selectați rezoluția de imprimare. Cu cât opțiunea de setare este mai ridicată, cu atât caracterele și imaginile imprimate au o mai bună claritate și precizie. Setarea unei rezoluții mai înalte va duce și la creșterea timpului necesar imprimării unui document.
- **Color mode:** puteți seta opțiunile de culoare. Setarea la **Color** asigură de obicei cea mai bună calitate posibilă pentru tipărirea documentelor color. Dacă doriți să imprimați un document color în tonuri de gri, selectați **Grayscale**.

Paper

Setați **Paper Type** pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tava din care doriți să imprimați. Aceasta vă va permite să obțineți imprimări de cea mai bună calitate. Dacă încărcați un tip diferit de material de imprimare, selectați tipul corespunzător de hârtie.

Printer Features


Caseta de dialog **Printer Features** furnizează opțiunile **Advanced Options** și **Color Adjust**. Selectați **Printer Features** din lista derulantă pentru a accesa următoarele caracteristici.

- **Fine Edge:** aceasta permite utilizatorilor să accentueze marginile textelor și liniile fine pentru o lizibilitate mai bună și să alinieze înregistrarea fiecărui canal de culoare în modul de imprimare color.
- **RGB Color:** puteți ajusta modul în care apare imaginea prin modificarea setărilor din opțiunea **RGB Color**.
- **Screen:** această opțiune vă permite să converțiți imaginea în ton continuu într-o imagine binară ce poate fi tipărită.
- **Color Adjust:** puteți ajusta imaginea prin modificarea setărilor din opțiunea **Color Adjust**.

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie

Puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această caracteristică este un mod rentabil de a imprima ciorne.

1. Deschideți o aplicație și selectați **Print** din meniul **File**.
2. Selectați **Layout** din lista derulantă. Selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o coală din lista derulantă **Pages per Sheet**.

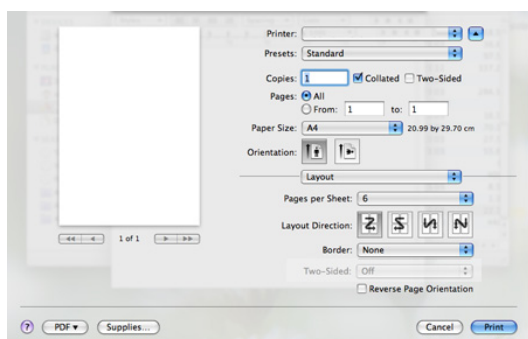

3. Selectați alte opțiuni pe care doriți să le utilizați.
4. Faceți clic pe **Print**, apoi mașina tipărește numărul selectat de pagini pe care doriți să le imprimați pe o coală.


Imprimare pe Linux

Imprimarea din aplicații

Există câteva aplicații Linux care vă permit să imprimați utilizând Common UNIX Printing System (CUPS). Puteți imprima utilizând oricare dintre aceste aplicații.

1. Deschideți o aplicație și selectați **Print** din meniul **File**.
2. Selectați direct **Print** utilizând LPR.

3. Din fereastra **LPR GUI**, selectați numele modelului mașinii dvs. din lista de imprimante și faceți clic pe **Properties**.

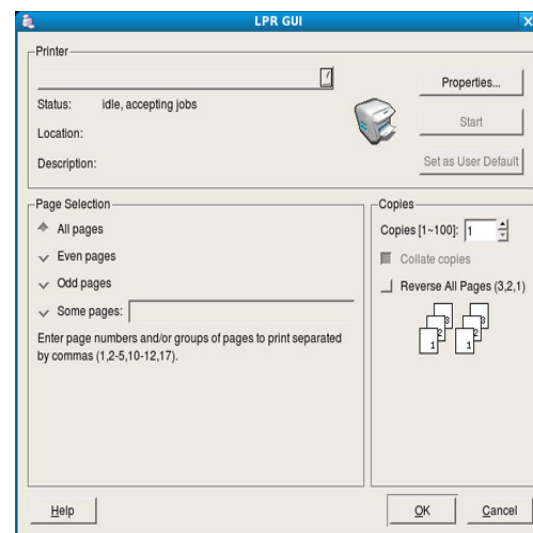

4. Modificați proprietățile lucrării de imprimare utilizând următoarele patru file afișate în partea superioară a ferestrei.
 - **General:** această opțiune vă permite să modificați dimensiunea hârtiei, tipul de hârtie și orientarea documentelor. Activează caracteristica duplex, adaugă benzi de început și de sfârșit și modifică numărul de pagini pentru fiecare foaie.
 - **Text:** această opțiune vă permite să specificați marginile paginii și să configurați opțiuni pentru text precum spațiere sau coloane.
 - **Graphics:** această opțiune vă permite să configurați opțiuni pentru imagini ce vor fi utilizate la imprimarea de fișiere imagine, precum opțiuni de culoare, dimensiuni imagine sau poziție imagine.
 - **Advanced:** această opțiune vă permite să setați rezoluția de imprimare, hârtia, sursa și funcții speciale de imprimare.



Dacă o opțiune are culoarea gri, înseamnă că nu este acceptată de echipament.

5. Faceți clic pe **Apply** pentru a aplica modificările și închideți fereastra **Properties**.
6. Faceți clic pe **OK** în fereastra **LPR GUI** pentru a începe imprimarea.
7. Este afișată fereastra **Printing**, care vă permite să monitorizați starea comenzii dvs. de imprimare.
Pentru a abandona comanda curentă, faceți clic pe **Cancel**.

Imprimarea fișierelor

Puteți imprima o mare diversitate de fișiere cu mașina dvs. utilizând metoda standard CUPS, direct prin interfața liniei de comenzi. Utilitarul CUPS LPR vă permite acest lucru. Însă pachetul de drivere înlocuiește instrumentul standard LPR cu un program LPR GUI cu o interfață mult mai ușor de utilizat.

Pentru a imprima orice fișier document

1. Tastați `lpr <nume_fișier>` din linia comenzii Linux shell și apăsați **Enter**. Apare fereastra **LPR GUI**.
Atunci când tastați doar `lpr` și apăsați **Enter**, fereastra **Select file(s) to print** apare prima. Selectați toate fișierele pe care doriți să le imprimați și faceți clic pe **Open**.
2. În fereastra **LPR GUI**, selectați echipamentul dvs. din listă și modificați proprietățile comenzii de imprimare.
3. Faceți clic pe **OK** pentru a iniția procesul de imprimare.

Configurarea proprietăților imprimantei


Utilizând fereastra **Printer Properties** furnizată de **Printers configuration**, puteți modifica diverse proprietăți ale imprimantei dvs.

1. Deschideți **Unified Driver Configurator**.

Dacă este necesar, comutați **Printers configuration**.

2. Selectați echipamentul dvs. din lista imprimantelor disponibile și faceți clic pe **Properties**.

3. Se deschide fereastra **Printer Properties**.

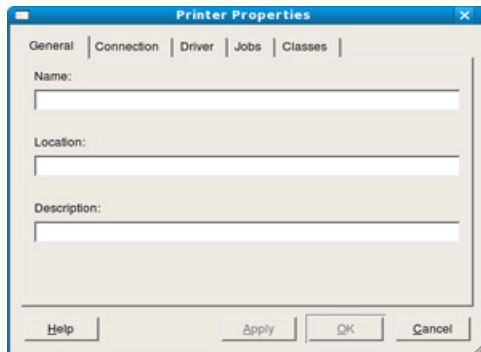

În partea de sus a ferestrei, sunt afișate următoarele cinci file.

- **General:** această opțiune vă permite să modificați locația și numele imprimantei. Numele introdus în această filă este afișat în lista de imprimante din **Printers configuration**.
 - **Connection:** această opțiune vă permite să vizualizați sau să selectați un alt port. Dacă schimbați port-ul mașinii de la USB la paralel sau invers, în timpul utilizării, este necesar să reconfigurați port-ul pentru mașină în această filă.
 - **Driver:** această opțiune vă permite să vizualizați sau să selectați un alt driver de mașină. Facând clic pe **Options**, puteți reveni la opțiunile standard ale aparatului.
 - **Jobs:** această opțiune afișează lista comenzilor de imprimare. Faceți clic pe **Cancel job** pentru a revoca proiectul selectat și selectați caseta de validare **Show completed jobs** pentru a vizualiza lucrările anterioare din lista de lucrări.
 - **Classes:** această opțiune afișează clasa din care face parte mașina dvs. Faceți clic pe **Add to Class** pentru a adăuga mașina dvs. într-o anumită clasă sau faceți clic pe **Remove from Class** pentru a șterge mașina din clasa selectată.
4. Faceți clic pe **OK** pentru a aplica modificările și închideți fereastra **Printer Properties**.

Copierea

Acest capitol vă oferă instrucțiuni pas cu pas în vederea copierii documentelor.

Acest capitol cuprinde:

- Copierea de bază
- Modificarea setărilor pentru fiecare copie
- Modificarea setărilor de copiere implicite




- Opțiunile de setare compatibile pot diferi în funcție de modelul dvs. Verificați denumirea modelului dvs.
- Copiile documentelor care conțin culori fluorescente pot să difere de original atunci când sunt imprimate.

Copierea de bază

Următoarea este procedura normală de copiere pentru o imprimantă fără un alimentator automat de documente (AAD) cum ar fi CLX-318x(K) și CLX-318xN(K).

1. Plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului. Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. "Încărcarea originalelor" la pagina 69.
2. Dacă este necesar, introduceți numărul de copii cu ajutorul săgeții stânga/dreapta.
3. Dacă doriți să personalizați setările de copiere, inclusiv setările **Reduce/Enlarge**, **Darkness** și **Original Type** și altele, utilizând butoanele de pe panoul de control (consultați "Modificarea setărilor pentru fiecare copie" la pagina 85).
4. Apăsați **Color Start** pentru a începe copierea color.
Sau apăsați **Black Start** pentru a începe copierea alb-negru.

Următoarea este procedura normală de copiere pentru o imprimantă cu AAD cum ar fi CLX-318xFN și CLX-318xFW.

1. Apăsați pe  (Copiere) pe panoul de control.
2. Așezați originalele cu fața în sus în alimentatorul de documente sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.
(Vezi "Pe geamul scannerului" la pagina 69 sau "În cadrul alimentatorului de documente (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)" la pagina 70.)
3. Dacă doriți să personalizați setările de copiere, inclusiv setările **Reduce/Enlarge**, **Darkness**, **Original Type** și altele, utilizând butoanele de pe panoul de control (consultați "Modificarea setărilor pentru fiecare copie" la pagina 85).
4. Introduceți numărul de copii utilizând săgeata sau tastatura numerică, dacă este necesar.
5. Apăsați pe **Color Start** pentru a începe copierea color.
Sau apăsați **Black Start** pentru a începe copierea alb-negru.



- Dacă este necesar să anulați comanda de copiere în timpul operării, apăsați pe **Stop/Clear** și procesul de copiere se va opri.

Modificarea setărilor pentru fiecare copie

Mașina dvs. furnizează setări implicite de copiere astfel încât puteți face o copie rapid și ușor. Totuși, dacă doriți să modificați opțiunile pentru fiecare copie, utilizați butoanele pentru funcții de copiere de pe panoul de control.


- Copierea cărților de identitate
- Utilizarea caracteristicilor speciale de copiere
- Stabilirea formei de ieșire a copiei



- Dacă apăsați **Stop/Clear** în timp ce setați opțiunile de copiere, toate opțiunile pe care le-ați setat pentru lucrarea curentă de copiere vor fi revocate și readuse la starea lor implicită. Sau acestea vor reveni automat la starea implicită după ce mașina finalizează copierea în curs.


Luminozitate

Dacă aveți un original care conține marcaje slabe sau imagini întunecate, puteți regla luminozitatea, realizând o copie care este mai ușor de citit.

1. Procedura de operare poate diferi în funcție de model.
 - Pentru CLX-318x(K) și CLX-318xN(K), apăsați pe **Menu** de pe panoul de control.
 - Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, apăsați pe  (Copiere) și **Menu** în ordine pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Copy Feature** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Darkness** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare modul Contrast dorit și apăsați **OK**.
 - **Lightest**: Funcționează bine cu imprimarea fără contrast.
 - **Light**: Funcționează bine la imprimarea fără contrast.
 - **Normal**: Funcționează bine cu documente standard dactilografiate sau imprimate.
 - **Dark**: Funcționează bine la imprimarea cu contrast bun.
 - **Darkest**: Funcționează bine la imprimarea cu contrast bun.
5. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Tipul de original

Setarea tipului de original este utilizată pentru a îmbunătăți calitatea copiei, selectând tipul de document pentru comanda de copiere curentă.

1. Procedura de operare poate diferi în funcție de model.
 - Pentru CLX-318x(K) și CLX-318xN(K), apăsați pe **Menu** de pe panoul de control.
 - Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, apăsați pe  (Copiere) și **Menu** în ordine pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Copy Feature** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Original Type** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare modul Imagine dorit și apăsați **OK**.
 - **Text/Photo**: Se utilizează pentru originale ce conțin combinații de text și imagini.
 - **Photo**: Se utilizează atunci când originalele sunt fotografii.


- **Magazine:** Se utilizează atunci când originalele au forma unei reviste.
- **Text:** Se utilizează pentru documente originale care conțin mai ales text.

5. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.


Copie micșorată sau mărită


Puteți micșora sau mări dimensiunea unei imagini copiate de la 25% la 400% când copiați documente originale pe geamul scannerului.

Pentru a selecta din dimensiunile de copiere predefinite

1. Procedura de operare poate diferi în funcție de model.
 - Pentru CLX-318x(K) și CLX-318xN(K), apăsați pe **Menu** de pe panoul de control.
 - Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, apăsați pe  (Copiere) și **Menu** în ordine pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Copy Feature** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Reduce/Enlarge** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare setarea dimensiunii dorite și apăsați **OK**.
5. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Pentru a micșora/mări copia prin introducerea directă a procentului de micșorare/mărire


1. Procedura de operare poate diferi în funcție de model.
 - Pentru CLX-318x(K) și CLX-318xN(K), apăsați pe **Menu** de pe panoul de control.
 - Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, apăsați pe  (Copiere) și **Menu** în ordine pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Copy Feature** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Reduce/Enlarge** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Custom** și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta dimensiunea dorită. Apăsând și menținând apăsat butonul, aveți posibilitatea să derulați rapid până la numărul dorit. Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, puteți de asemenea utiliza tastatura numerică.
6. Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

 Când faceți o copie micșorată, pot apărea linii negre în partea inferioară a copiei.

Modificarea setărilor de copiere implicite

Opțiunile de copiere, inclusiv luminozitatea, tipul originalului, dimensiunea copiei și numărul de copii, pot fi setate la valorile care sunt utilizate cel mai frecvent. Când copiați un document, se utilizează setările implicite, cu excepția cazului în care au fost modificate prin utilizarea butoanelor corespunzătoare de pe panoul de control.

1. Procedura de operare poate diferi în funcție de model.
 - Pentru CLX-318x(K) și CLX-318xN(K), apăsați pe **Menu** de pe panoul de control.


- Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, apăsați pe  (Copiere) și **Menu** în ordine pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Copy Setup** și apăsați **OK**.
 3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Change Default** și apăsați pe **OK**.
 4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de setare dorită și apăsați **OK**.
 5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare setarea dorită și apăsați **OK**.
 6. Repetați pașii de la 4 la 5, în funcție de situație.
 7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.


 În timp ce setați opțiuni de copiere, apăsând **Stop/Clear** se revocă setările modificate și se restabilesc cele implicite.

Copierea cărților de identitate


Mașina dumneavoastră poate imprima originalele cu două fețe pe aceeași coală.

Mașina imprimă o față a originalului pe jumătatea superioară a hârtiei și cealaltă față pe jumătatea inferioară, fără a reduce dimensiunea originalului. Această caracteristică este utilă pentru copierea unui articol de mici dimensiuni, precum o carte de vizită.

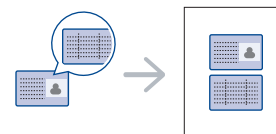



 Pentru a se utiliza această caracteristică, originalul trebuie pus pe geamul scannerului.

1. Apăsați pe **ID Copy** pe panoul de control.
2. Puneți partea frontală a originalului cu fața în jos pe geamul scannerului așa cum indică săgețile din ilustrație. Apoi, închideți capacul scannerului.

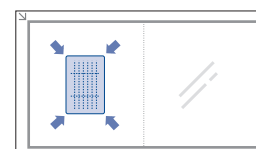

3. **Place Front Side and Press [Start]** apare pe afișaj.
4. Apăsați **Color Start** sau **Black Start**.
Mașina începe să scaneze partea frontală și afișează **Place Back Side and Press [Start]**.
5. Întoarceți originalul pe cealaltă parte și puneți-l pe geamul scannerului, așa cum indică săgețile din ilustrație. Apoi, închideți capacul scannerului.

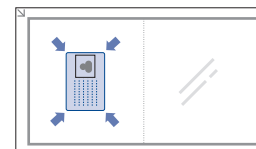

6. Apăsați **Color Start** pentru a începe copierea color.
Sau apăsați **Black Start** pentru a începe copierea alb-negru.
 -  Dacă nu apăsați butonul **Color Start** sau **Black Start**, va fi copiată numai partea frontală.
 - Dacă originalul este mai mare decât zona imprimabilă, este posibil ca unele porțiuni să nu fie imprimate.


- Dacă apăsați **Stop/Clear** sau dacă nu este apăsat niciun buton timp de aproximativ 30 de secunde, mașina revocă comanda de copiere și revine la modul disponibil.


Utilizarea caracteristicilor speciale de copiere


Puteți să utilizați următoarele caracteristici de copiere.

Copierea câte 2 sau câte 4 (N-up)

Mașina poate copia câte 2 sau câte 4 imagini originale micșorate pentru a se încadra pe o singură coală de hârtie.

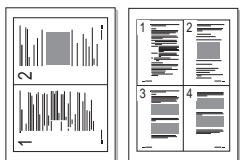


1. Procedura de operare poate diferi în funcție de model.
 - Pentru CLX-318x(K) și CLX-318xN(K), apăsați pe **Menu** de pe panoul de control.
 - Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, apăsați pe  (Copiere) și **Menu** în ordine pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Copy Feature** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Layout** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **2-Up** sau **4-Up** și apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
5. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.


 Nu puteți regla dimensiunea copiei utilizând meniul **Reduce/Enlarge** pentru a efectua o copiere de câte 2 sau de câte 4.

Copierea posterelor

Mașina poate copia o imagine pe 9 coli de hârtie (3 x 3). Puteți lipi împreună paginile imprimate pentru a realiza un document cu dimensiuni de poster.

Caracteristica de copiere este disponibilă numai când plasați originale pe geamul scannerului.

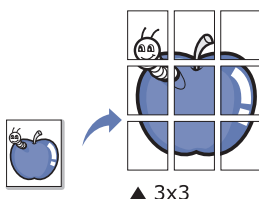

1. Procedura de operare poate diferi în funcție de model.
 - Pentru CLX-318x(K) și CLX-318xN(K), apăsați pe **Menu** de pe panoul de control.
 - Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, apăsați pe  (Copiere) și **Menu** în ordine pe panoul de control.
2. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Copy Feature** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Layout** și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Poster Copy** și apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
6. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.




Originalul este împărțit în 9 porțiuni. Fiecare porțiune este scanată și imprimată una câte una în următoarea ordine:


1	2	3
4	5	6
7	8	9

Copierea prin clonare

Mașina poate imprima mai multe copii de imagini ale documentului original pe o singură pagină. Numărul de imagini este determinat automat de imaginea originalului și de dimensiunea hârtiei.

Caracteristica de copiere este disponibilă numai când plasați originale pe geamul scannerului.

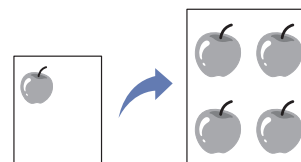


1. Procedura de operare poate diferi în funcție de model.
 - Pentru CLX-318x(K) și CLX-318xN(K), apăsați pe **Menu** de pe panoul de control.
 - Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, apăsați pe  (Copiere) și **Menu** în ordine pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Copy Feature** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Layout** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Clone Copy** și apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
5. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.



Nu puteți regla dimensiunea copiei utilizând meniul **Reduce/Enlarge** când efectuați o copie prin clonare.

Ștergerea imaginilor de fundal


Puteți seta mașina în vederea imprimării unei imagini fără fundalul acesteia. Această caracteristică de copiere elimină culoarea de fundal și poate fi de ajutor când copiați un original care conține culoare în fundal, precum un ziar sau un catalog.

1. Procedura de operare poate diferi în funcție de model.
 - Pentru CLX-318x(K) și CLX-318xN(K), apăsați pe **Menu** de pe panoul de control.
 - Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, apăsați pe  (Copiere) și **Menu** în ordine pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Copy Feature** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Adjust Bkgd.** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea dorită.
 - **Off**: Nu utilizează această caracteristică.
 - **Auto**: Optimizează fundalul.
 - **Enhance Lev. 1 ~ 2**: Cu cât este mai mare numărul, cu atât mai intens este fundalul.
 - **Erase Lev. 1 ~ 4**: Cu cât este mai mare numărul, cu atât mai deschis este fundalul.

5. Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
6. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.


Copierea în tonuri de gri mai intense


Când copiați originalul în tonuri de gri, utilizați această caracteristică pentru a obține o calitate mai bună a copiei imprimate. Această caracteristică este destinată numai copierii alb-negru.

1. Procedura de operare poate diferi în funcție de model.
 - Pentru CLX-318x(K) și CLX-318xN(K), apăsați pe **Menu** de pe panoul de control.
 - Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, apăsați pe  (Copiere) și **Menu** în ordine pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Copy Feature** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Gray Enhance** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **On** sau **Off**.
5. Apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
6. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.


Stabilirea formei de ieșire a copiei

Puteți seta mașina pentru a sorta comanda de copiere. De exemplu, dacă faceți două copii ale unui original de 3 pagini, se va imprima o copie completă de 3 pagini, urmată de a doua copie de 3 pagini.

1. Procedura de operare poate diferi în funcție de model.
 - Pentru CLX-318x(K) și CLX-318xN(K), plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului și apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
 - Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, plasați documentele originale cu fața în sus în alimentatorul de documente sau puteți utiliza geamul scannerului cu un singur document aflat cu fața în jos și închideți capacul scannerului. Apăsați pe  (Copiere) și **Menu** în ordine pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Copy Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Change Default** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Copy Collation** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **On** și apăsați pe **OK** pentru a salva selecția.
 - **On:** imprimă ieșirile în seturi pentru a se potrivi succesiunii originalelor.

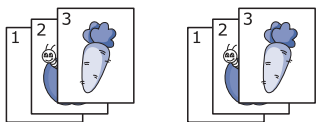

- **Off:** imprimă ieșirile în teancuri de pagini individuale.

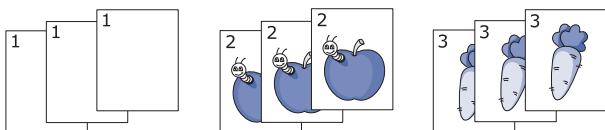

6. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.


7. Introduceți numărul de copii utilizând săgeata stânga/dreapta sau tastatura numerică.
8. Apăsați pe **Start** pentru a începe copierea.
Se va imprima un document complet, urmat de al doilea document complet.

Scanarea


Scanarea cu această mașină vă permite să transformați imaginile și textul în fișiere digitale care se pot stoca pe computer.

Acest capitol cuprinde:

- Metoda de bază pentru scanare
- Scanarea originalelor și transmiterea către computer (Scan to PC)
- Scanarea printr-o conexiune la rețea (Scan to Email) (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)
- Schimbarea setărilor pentru fiecare comandă de scanare
- Modificarea setărilor implicite de scanare

 • Rezoluția maximă care se poate obține depinde de diverși factori, inclusiv de viteza computerului, de spațiul disponibil pe disk, de memorie, de dimensiunea imaginii care se scanează și de setările pentru calitatea culorii. Astfel, în funcție de sistem și de ce anume scanați, nu aveți posibilitatea să scanați la anumite rezoluții, în special utilizând rezoluția îmbunătățită.

- Copiile documentelor care conțin culori fluorescente pot să difere de original atunci când sunt scanate.

 Dispozitivele și funcțiile opționale compatibile pot diferi în funcție de modelul dvs. Verificați denumirea modelului dvs. (Consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 30.)

Metoda de bază pentru scanare

Puteți să scanați originalele cu mașina dvs. printr-un cablu USB sau în rețea.

- **Samsung Scan and Fax Manager:** Scanați originalele din panoul de control. Apoi, datele scanate vor fi stocate în directorul computerului conectat **My Documents**. Atunci când instalați toate software-urile de pe CD-ul furnizat, Samsung Scan and Fax Manager este, de asemenea, instalat automat pe computerul dvs. Această caracteristică se poate utiliza prin conexiunea locală sau prin conexiunea la rețea (consultați "Utilizarea Samsung Scan and Fax Manager" la pagina 93).
- **TWAIN:** TWAIN este una din aplicațiile preconfigurate pentru prelucrarea imaginilor. Prin scanarea unei imagini se lansează aplicația selectată, permițându-vă să controlați procesul de scanare. Această caracteristică se poate utiliza prin conexiunea locală sau prin conexiunea la rețea (consultați "Scanarea cu software activat de TWAIN" la pagina 94).
- **SmarThru:** Acest program este software-ul care însoțește mașina dvs. Puteți utiliza acest program pentru a scana imagini sau documente. Această caracteristică se poate utiliza prin conexiunea locală sau prin conexiunea la rețea (vezi "SmarThru" la pagina 118).
- **WIA:** WIA este acronimul Windows Images Acquisition. Pentru a utiliza această caracteristică, computerul trebuie să fie conectat direct la mașină printr-un cablu USB (consultați "Scanarea cu ajutorul driverului WIA" la pagina 94).




- Crearea unei agende de adrese (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)
- Utilizarea Samsung Scan and Fax Manager
- Scanarea cu software activat de TWAIN
- Scanarea cu ajutorul driverului WIA
- Scanare Macintosh
- Scanare Linux

Scanarea originalelor și transmiterea către computer (Scan to PC)

Puteți scana o imagine pe mașină prin programul Samsung Scan and Fax Manager care este instalat pe computerul conectat prin USB sau la rețea.

Pentru mașini conectate prin USB

Aceasta este metoda de bază de scanare pentru mașinile conectate prin USB.

1. Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dumneavoastră și este pornită.
2. Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în AAD.
Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. "Încărcarea originalelor" la pagina 69.
3. Procedura de operare poate diferi în funcție de model.
 - Pentru CLX-318x(K), CLX-318xN(K) și CLX-318xW(K)K, apăsați pe **Scan to** de pe panoul de control.
 - Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, apăsați pe  (Scanare) de pe panoul de control.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Scan to PC** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Local PC** și apăsați pe **OK**.
 Dacă vedeți mesajul **Not Available**, verificați conexiunea port-ului.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare programul dorit și apăsați **OK**.
Setarea implicită este **My Documents**.
 Pentru a adăuga sau șterge directorul în care este salvat fișierul scanat, adăugați sau ștergeți programul aplicației din **Samsung Scan and Fax Manager > Properties > Set Scan Button**.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare setarea dorită și apăsați **OK**.
 - **Resolution:** setează rezoluția imaginii.
 - **Scan Color:** setează modul color.
 - **Scan Format:** setează formatul fișierului în care urmează să fie salvată imaginea.
 - **Scan Size:** setează dimensiunea imaginii.



- **Scan Format** apare doar atunci când ați selectat destinația de scanare către **My Documents**.

- Dacă doriți să scanați din setarea implicită, apăsați **Start**.

8. Începe scanarea.



- Imaginea scanată este salvată în directorul **My Documents > My Pictures > Samsung**.
- Puteți să utilizați driverul Twain pentru a scana rapid în programul Samsung Scan and Fax Manager.
- De asemenea, puteți să scanați apăsând **Start > Control Panel > Samsung Scan and Fax Manager > Quick Scan** din Windows.

Pentru imprimantă conectată în rețea (doar pentru modelele CLX-318xN(K)/CLX-318xFN/CLX-318xFW/CLX-318xW(K)K)


Asigurați-vă că driverul imprimantei este instalat pe computer utilizând CD-ul cu software, deoarece driverul imprimantei include programul de scanare (vezi "Instalarea driverului mașinii conectate la rețea cablată" la pagina 49).

1. Asigurați-vă că mașina și computerul sunt conectate la o rețea și că pe computer este instalat programul Samsung Scan and Fax Manager.

2. Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în AAD.

Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. "Încărcarea originalelor" la pagina 69.

3. Procedura de operare poate diferi în funcție de model.

- Pentru CLX-318xN(K) și CLX-318xW(K)K, apăsați pe **Scan to** de pe panoul de control.
- Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, apăsați pe  (Scanare) de pe panoul de control.

4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Scan to PC** și apăsați pe **OK**.

5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Network PC** și apăsați pe **OK**.



Dacă vedeți mesajul **Not Available**, verificați conexiunea port-ului.

6. Selectați ID-ul computerului înregistrat și introduceți parola dacă este necesar.



- ID-ul este similar cu **Computer ID** înregistrat pentru Samsung Scan and Fax Manager.
- Parola este **Password** sub forma unui număr de 4 cifre înregistrată pentru Samsung Scan and Fax Manager.

7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare programul dorit și apăsați **OK**.

Setarea implicită este **My Documents**.



Pentru a adăuga sau șterge directorul în care este salvat fișierul scanat, adăugați sau ștergeți programul aplicației din **Samsung Scan and Fax Manager > Properties > Set Scan Button**.

8. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare setarea dorită și apăsați **OK**.

- **Resolution**: setează rezoluția imaginii.
- **Scan Color**: setează modul color.
- **Scan Format**: setează formatul fișierului în care urmează să fie salvată imaginea.

- **Scan Size**: setează dimensiunea imaginii.



- **Scan Format** apare doar atunci când ați selectat destinația de scanare către **My Documents**.

- Dacă doriți să scanați din setarea implicită, apăsați **Start**.

9. Începe scanarea.



- Imaginea scanată este salvată în directorul **My Documents > My Pictures > Samsung**.
- Puteți să utilizați driverul Twain pentru a scana rapid în programul Samsung Scan and Fax Manager.
- De asemenea, puteți să scanați apăsând **Start > Control Panel > Samsung Scan and Fax Manager > Quick Scan** din Windows.

Scanarea printr-o conexiune la rețea (Scan to Email) (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

Dacă ați conectat mașina la o rețea și ați configurat corect parametrii rețelei, aveți posibilitatea să scanați și să trimiteți imagini prin rețea.

Crearea unui cont de e-mail

Pentru a scana și expedia o imagine ca anexă la un e-mail. Trebuie să setați parametrii rețelei cu ajutorul SyncThru™ Web Service.

1. Introduceți într-un browser adresa IP a mașinii ca adresă URL și faceți clic pe **Go** pentru a accesa site-ul web SyncThru™ Web Service.

2. Faceți clic pe **Login** în partea dreapta sus a site-ului web.

Apare fereastra **Login**.

3. Introduceți **ID** și **Password**, apoi faceți clic pe **Login**.

Dacă vă autentificați pentru prima dată în SyncThru™ Web Service, introduceți ID-ul de utilizator și parola implicite, pe care le regăsiți mai jos.

- **ID**: admin
- **Password**: sec00000

4. Deplasați cursorul mouse-ului pe **Settings** din bara de meniu superioară și apoi faceți clic pe **Network Settings**.

5. Faceți clic pe **Outgoing Mail Server(SMTP)** din partea stânga a site-ului web.

6. Introduceți numele de domeniu de pe serverul SMTP sau adresa IP (notație zecimală cu punct) pe care doriți s-o utilizați în căsuța de text **SMTP Server**.



În aceste căsuțe de text pot apărea exclusiv litere ale alfabetului, cifre (0~9), virgulă (,) și cratimă (-).

7. Introduceți numărul portului serverului de la 1 la 65535 în căsuța de text **Port Number**.

Numărul implicit al portului este 25.

8. Selectați caseta de validare **SMTP Requires Authentication** în secțiunea **SMTP Login Information**.

9. Introduceți ID-ul de conectare în căsuța de text **Login ID** și parola în căsuța de text **Password**.

10. Introduceți parola încă o dată în **Confirm Password** pentru a vă confirma alegerea.

11. Faceți clic pe **Apply**.





Dacă metoda de autentificare a serverului SMTP este POP3 before SMTP, bifați căsuța **SMTP requires POP3 Before SMTP Authentication**.

- a) Introduceți numele domeniului serverului POP3 în câmpul aferent **POP3 Server** și numărul portului de la 1 la 65535 în căsuțele de text **Port Number**.
Numărul implicit al portului este 110.
- b) Introduceți ID-ul de conectare în căsuța de text **Login ID** și parola în căsuță de text **Password**.
- c) Introduceți parola încă o dată în **Confirm Password** pentru a vă confirma alegerea.

Scanare pentru expediere prin e-mail

Puteți să scanați și să expediați o imagine ca anexă la un e-mail. Trebuie să vă configurați mai întâi un cont de e-mail în SyncThru™ Web Service (vezi "Crearea unui cont de e-mail" la pagina 90).

Înainte de a scana, puteți seta opțiunile de scanare pentru lucrarea de scanare (vezi "Schimbarea setărilor pentru fiecare comandă de scanare" la pagina 91).


1. Asigurați-vă că mașina dvs. este conectată la rețea.
2. Plasați un singur document cu fața în jos pe geamul aferent sau încărcați documentele cu fața în sus în AAD.
Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. "Încărcarea originalelor" la pagina 69.
3. Apăsați pe  (Scanare) pe panoul de control.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când pe linia de jos a afișajului apare **Scan to Email** și apăsați **OK**.
 Dacă v-ați înregistrat ID-ul (numele de utilizator) și parola în SyncThru™ Web Service, atunci vor fi afișate **My Log in ID** și **Password**. Introduceți ID-ul de conectare și parola pentru mașina dvs. Treceți la pasul 6.
5. Când apare **From** pe linia din partea superioară a afișajului, introduceți adresa de e-mail a expeditorului și apăsați pe **OK**.
6. Când apare **DestinationEmail** pe linia din partea superioară a afișajului, introduceți adresa de e-mail a destinatarului și apăsați pe **OK**.
Dacă ați creat agenda de adrese, puteți utiliza un buton de apelare rapidă sau un număr rapid de e-mail sau un număr de grup de e-mailuri pentru a regăsi o adresă din memorie (vezi "Crearea unei agende de adrese" la pagina 104).
7. Pentru a introduce adrese suplimentare, apăsați pe **OK** când apare **Yes** și repetați pasul 6.
Pentru a continua la pasul următor, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** și apăsați pe **OK**.
8. Dacă pe afișaj sunteți întrebat dacă doriți ca e-mailul să fie trimis în contul dvs. de e-mail, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **Yes** sau **No** și apăsați pe **OK**.
9. Introduceți un subiect pentru e-mail și apăsați **OK**.
10. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare formatul de fișier dorit și apăsați pe **OK** sau **Start (Black sau Color)**.
Mașina începe să scaneze, apoi expediază e-mailul.
11. Dacă pe afișaj sunteți întrebat dacă doriți să vă deconectați de la contul dvs., apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **Yes** sau **No** și apăsați pe **OK**.
12. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Schimbarea setărilor pentru fiecare comandă de scanare

Mașina vă oferă următoarele opțiuni pentru setare care vă permit să particularizați lucrările de scanare.


- **Scan Size:** setează dimensiunea imaginii.
- **Original Type:** setează tipul documentului original.
- **Resolution:** setează rezoluția imaginii.
- **Scan Color:** setează modul color.
- **Scan Format:** setează formatul fișierului în care urmează să fie salvată imaginea. Dacă selectați TIFF sau PDF, aveți posibilitatea să selectați scanarea mai multor pagini. În funcție de tipul de scanare selectat, este posibil ca această opțiune să nu apară.

Pentru a particulariza setările înainte de a începe o comandă de scanare

1. Procedura de operare poate diferi în funcție de model.
 - Pentru modelele CLX-318x(K), CLX-318xN(K) și CLX-318xW(K)K, apăsați pe **Menu** în panoul de control.
 - Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, apăsați pe  (Scanare) și **Menu** în ordine pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Scan Feature** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare tipul de scanare dorit și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de setare pentru scanare dorită și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare starea dorită și apăsați pe **OK**.
6. Repetați pașii 5 și 6 pentru a schimba alte setări.
7. După ce terminați, apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Modificarea setărilor implicite de scanare

Pentru a evita necesitatea de a particulariza setările de scanare pentru fiecare lucrare, puteți configura setările implicite de scanare pentru fiecare tip de scanare.

1. Procedura de operare poate diferi în funcție de model.
 - Pentru modelele CLX-318x(K), CLX-318xN(K) și CLX-318xW(K)K, apăsați pe **Menu** în panoul de control.
 - Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, apăsați pe  (Scanare) și **Menu** în ordine pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Scan Setup** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Change Default**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare tipul de scanare dorit și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de setare pentru scanare dorită și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare starea dorită și apăsați pe **OK**.
7. Repetați pașii 6 și 7 pentru a schimba alte setări.
8. Pentru a modifica setările implicite pentru alte tipuri de scanare, apăsați **Back** și repetați de la pasul 5.
9. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a anula modul.

Crearea unei agende de adrese (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

Puteți configura agenda de adrese cu adrese de e-mail pe care le utilizați în mod frecvent prin SyncThru™ Web Service putând apoi introduce ușor și rapid adresele în mesajele de e-mail prin introducerea numerelor atribuite adreselor respective în agenda de adrese.

Înregistrarea numerelor de e-mail rapide

1. Introduceți într-un browser adresa IP a mașinii ca adresă URL și apăsați pe **Go** pentru a accesa SyncThru™ Web Service al mașinii dvs.
2. Faceți clic pe **Address Book** de pe fila meniului din partea de sus a site-ului web.
3. Pagina **Individual Address Book** apare în partea din mijloc a site-ului web.
4. Faceți clic pe **Add** pentru a introduce informațiile de contact pe care doriți să le înregistrați.
5. Apare fereastra **Add**.
Introduceți informații de contact cum ar fi **Name**, **E-mail address** și **Fax Number**. Puteți de asemenea specifica **Speed No**.
6. Faceți clic pe **Apply**.



Puteți de asemenea să importați și să exportați agenda de adrese prin intermediul SyncThru™ Web Service.

Organizarea adreselor în agenda de adrese cu grupuri

1. Activați calculatorul dvs. conectat la rețea și deschideți browser-ul web.
2. Introduceți adresa IP a mașinii ca URL într-un browser.
(Exemplu: http://123.123.123.123)
3. Apăsați pe Enter sau faceți clic pe **Go** pentru a accesa SyncThru™ Web Service.



Dacă este cazul, puteți modifica limba din colțul dreapta sus al SyncThru™ Web Service.

4. Faceți clic pe **Login** din colțul dreapta sus a site-ului web.
Apare fereastra **Login**.
5. Introduceți **ID** și **Password**, apoi faceți clic pe **Login**.
Dacă vă autentificați pentru prima dată în SyncThru™ Web Service, introduceți ID-ul de utilizator și parola implicite, pe care le regăsiți mai jos.

- **ID:** admin
- **Password:** sec00000



Dacă nu utilizați SyncThru™ Web Service timp de cinci minute, se va deconecta automat.

6. Faceți clic pe **Address Book** în partea de sus a barei de instrumente.
7. Faceți clic pe **E-mail Groups**.
8. Faceți clic pe **Add Group**. Apoi apare fereastra **Add**.
9. Introduceți un nume de grup dorit în zona aferentă **Group Name**.
Selectați **Speed No**. din lista derulantă.
10. Selectați caseta de validare **Add individual(s) after this group is created**.



Dacă nu doriți să adăugați adrese individuale la adresa de grup creată, treceți peste această etapă. Puteți adăuga adrese individuale la o dată ulterioară.

11. Faceți clic pe **Apply**. Apoi apare fereastra **Add**.

12. Bifați adresele pe care doriți să le adăugați în **E-mail Group Address Book** din **Individual Address Book**.
13. Faceți clic pe săgeata din mijloc. Adresele selectate sunt adăugate în **E-mail Group Address Book**.
14. Faceți clic pe **Apply**.

Utilizarea intrărilor din agenda de adrese

Numere rapide de e-mail

Când vi se solicită să introduceți o adresă de destinație în timp ce expediați un e-mail, introduceți numărul rapid de e-mail în care ați stocat adresa dorită.

- Pentru un număr rapid de e-mail format dintr-o singură cifră, apăsați și mențineți apăsat butonul corespunzător cifrei respective de pe tastatura numerică.
- Pentru un număr rapid de e-mail format din două sau trei cifre, apăsați butonul (butoanele) primei cifre și mențineți apăsat butonul ultimei cifre.

Puteți căuta o intrare în memorie apăsând pe **Address Book** (vezi "Căutarea unei intrări din agenda de adrese" la pagina 92).

Numere de e-mail de grup

Pentru a utiliza o intrare în memorie de e-mail de grup, este necesar să o căutați în memorie și să o selectați.

Când vi se solicită să introduceți o adresă de destinație în timp ce expediați un e-mail, apăsați pe **Address Book** (vezi "Căutarea unei intrări din agenda de adrese" la pagina 92).

Căutarea unei intrări din agenda de adrese

Există două modalități de a căuta o adresă în memorie. Puteți fie să căutați secvențial de la A la Z, fie să căutați prin introducerea primelor litere ale numelui asociat cu adresa.

Căutarea secvențială în memorie

1. Apăsați pe **Address Book** până când **Search & Send** apare pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați pe **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare categoria de numere dorită și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați **OK** când apare **All**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apar numele și adresa dorite. Puteți căuta ascendent sau descendent în întreaga memorie, în ordine alfabetică.

Căutarea prin introducerea unei prime litere

1. Apăsați pe **Address Book** până când **Search & Send** apare pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați pe **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare categoria de numere dorită și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **ID** și apăsați pe **OK**.
4. Introduceți primele câteva litere ale numelui pe care îl doriți și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare numele dorit și apăsați pe **OK**.


Imprimarea agendei de adrese

Puteți verifica setările din agenda de adrese, imprimând o listă.


1. Apăsați pe **Address Book** până când apare **Print** pe în partea inferioară a afișajului.
2. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați **OK** când apare **Yes** pentru a confirma imprimarea. Informațiile selectate se imprimă.

Utilizarea Samsung Scan and Fax Manager

Dacă driver-ul imprimantei este instalat, este de asemenea instalat programul Samsung Scan and Fax Manager. Pentru informații despre program și despre starea scannerului, rulați Samsung Scan and Fax Manager. Prin intermediul acestui program, puteți să modificați setările de scanare și să adăugați sau să ștergeți directoarele în care se salvează documentele scanate în computer.

 Programul Samsung Scan and Fax Manager poate fi utilizat doar în sistemele de operare Windows și Mac. Dacă utilizați Macintosh, vezi "Setarea informațiilor de scanare în Scan and Fax Manager" la pagina 96.

1. Din meniul **Start**, faceți clic pe **Control Panel > Samsung Scan and Fax Manager**.


 Puteți să deschideți Samsung Scan and Fax Manager făcând clic dreapta pe pictograma Smart Panel din bara de activități din Windows și selectând Scan Manager.

2. Selectați mașina corespunzătoare din fereastra Samsung Scan and Fax Manager.
3. Apăsați pe **Properties**.
4. Fila **Set Scan Button** vă permite să schimbați destinația de salvare și setările de scanare, să adăugați sau să ștergeți programul de aplicație și să stabiliți formatul fișierelor ce vor fi salvate.

Puteți să schimbați mașina de scanare utilizând fila **Change Port** (local sau în rețea).

5. Atunci când setarea este efectuată, apăsați pe **OK**.

Fila Set Scan Button

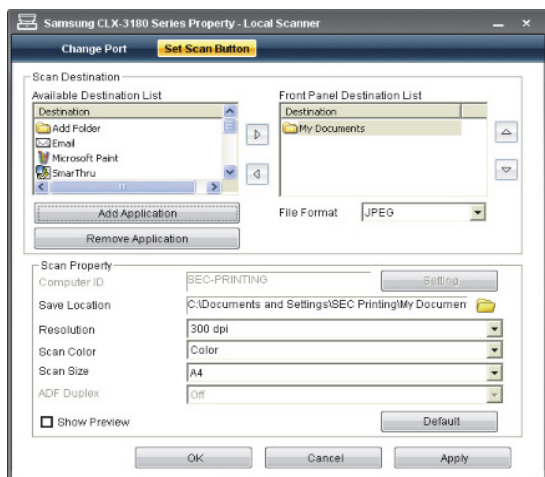


Scan Destination

- **Available Destination List:** Afișează lista de aplicații legate curent de imaginile scanate din registrul PC-ului. Selectați programul pe care doriți să îl utilizați și faceți clic pe săgeata dreaptă și adăugați la **Front Panel Destination List**.
- **Front Panel Destination List:** Afișează lista de aplicații pentru a deschide imaginea scanată.
- **Add Application:** Vă permite să adăugați aplicația pe care o utilizați la **Available Destination List**.
- **Remove Application:** Vă permite să îndepărtați un element adăugat de către utilizator în **Available Destination List**.
- **File Format:** Vă permite să selectați forma datelor scanate care vor fi salvate. Puteți să alegeți dintre **BMP**, **JPEG**, **PDF** și **TIFF**.

Scan Property

- **Computer ID:** Afișează ID-ul computerului dvs.
- **Save Location:** Vă permite să alegeți locația directorului de salvare implicit.
- **Resolution:** Vă permite să alegeți rezoluția de scanare.
- **Scan Color:** Vă permite să alegeți culoarea de scanare.
- **Scan Size:** Vă permite să alegeți dimensiunea scanării.
- **ADF Duplex:** Scanează automat pe ambele fețe. Dacă modelul nu suportă această opțiune, va fi marcată cu gri.
- **Show Preview:** Bifarea acestei casete vă permite să previzualizați opțiunile de scanare aplicate. Puteți modifica opțiunile înaintea scanării.
- **Default:** Vă permite să vă întoarceți la opțiunile implicite.

Fila Change Port

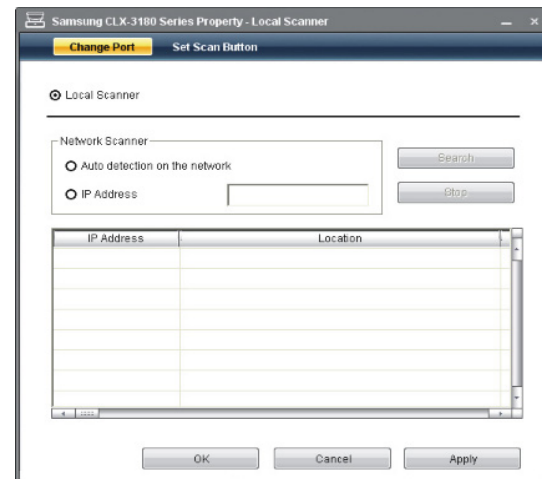

Local Scanner

Selectați atunci când mașina este conectată prin port USB.

Network Scanner


Selectați atunci când mașina este conectată prin port de rețea.

- **Auto detection on the network:** detectează automat mașina dvs.
- **IP or Host name:** introduceți adresa IP a mașinii dvs. pentru a detecta mașina.

Asistentul de scanare

Atunci când apăsați pe **Quick Scan** din Samsung Scan and Fax Manager, apare fereastra **Scan Assistant**. **Scan Assistant** vă permite să reglați setările de scanare și să inițiați procesul de scanare.

În modul **Basic**, sunt disponibile exclusiv **Scan settings** și **Preferences**. Dacă doriți să utilizați mai multe setări, apăsați pe **Advanced**.

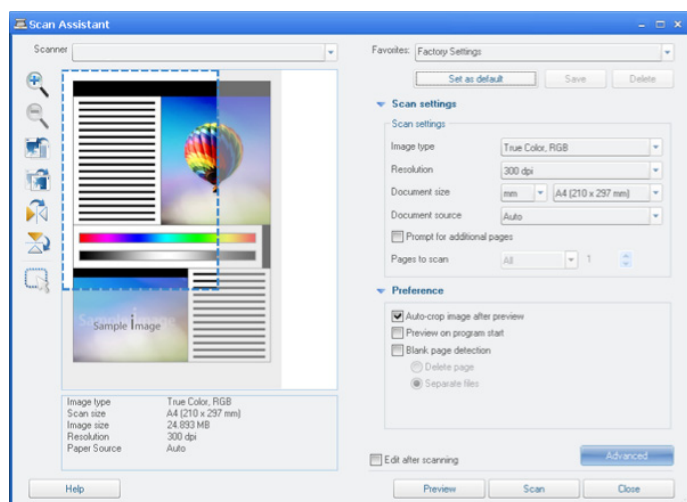

- **Favorites:** Vă permite să salvați setările favorite actuale pentru utilizare ulterioară. Când salvați setările favorite, sunt salvate toate setările curente de scanare. Pentru a utiliza o setare salvată, selectați-o din lista derulantă **Favorites**. Mașina este acum pregătită pentru scanare conform setărilor pe care le-ați selectat. Pentru a șterge setarea salvată, selectați-o din lista derulantă **Favorites** și faceți clic pe **Delete**. Pentru a seta o preferință la punerea în funcțiune, selectați opțiunea favorită pe care doriți s-o setați pentru punerea în funcțiune, apoi faceți clic pe butonul **Set as default**.
- **Scan settings:** sunt disponibile următoarele opțiuni de scanare.
 - **Image Type:** Vă permite să selectați setările adecvate de culoare pentru scanarea imaginilor.
 - **Resolution:** Vă permite să selectați rezoluția imaginii.
 - **Document Size:** Vă permite să selectați dimensiunea adecvată a imaginii scanate.
 - **Document Source:** Vă permite să selectați dispozitivul (dispozitiv de alimentare cu documente sau geamul scannerului) cu care doriți să efectuați scanarea.
 - **Prompt for additional pages:** Dacă este bifată această casetă, puteți scana paginile continuu. Această opțiune este utilă atunci când scanați mai multe documente și/sau atunci când **Document Source** este setată la **Flatbed** (placa din sticlă). În acest caz, o secvență a imaginilor scanate este procesată ca un singur document.
 - **Pages to Scan:** Vă permite să specificați câte pagini vor fi scanate. Această opțiune este disponibilă atunci când **Document Source** este setată la **ADF** (alimentatorul cu documente).
- **Preference:** sunt disponibile următoarele opțiuni de scanare.
 - **Auto crop image after preview:** Dacă este bifată această opțiune, zona de scanare va fi ajustată automat în funcție de dimensiunea imaginii.
 - **Preview on program start:** Dacă este bifată această opțiune, zona de scanare va fi selectată automat în funcție de previzualizare.

- **Blank page detection:** Această operație detectează automat dacă imaginea scanată este goală.
- **Delete page:** Paginile goale vor fi șterse la finalul procesului de scanare.
- **Separate files:** Pagina goală va funcționa ca un separator al comenzilor de scanare. Aceasta înseamnă că, atunci când sunt scanate simultan mai multe pagini, o pagină goală va separa secvența de imagini scanate pe părți. Fiecare parte va fi considerată un document separat (grup).
- **Start from scanner:** Dacă este bifată această opțiune, procesul de scanare este gestionat cu ajutorul ecranului tactil al scannerului și nu prin intermediul computerului. Această opțiune nu este disponibilă pentru anumite modele de scanner.
- **Advanced:** În modul **Advanced**, sunt disponibile opțiuni suplimentare precum **Image Adjustment**, **Image Enhancement** și **Additional Settings**.
 - **Image Adjustment:** Vă permite să efectuați unele transformări asupra imaginii scanate. Aceste transformări includ reglarea automată a dimensiunii imaginii, îndreptării și rotației.
 - **Image Enhancement:** Vă permite să îndepărtați diferite defecte ale imaginii și să-i îmbunătățiți calitatea.
 - **Additional settings:** Permite procesarea specială a imaginilor scanate. Aceste transformări includ unirea diferitelor părți scanate parțiale ale unei imagini într-o singură imagine, procesarea unor cărți scanate și marcarea cu filigran.

Faceți clic pe butonul **Help** din colțul din dreapta jos al ferestrei și faceți clic pe orice opțiune despre care doriți să aflați informații. Apoi o fereastră mesaj apare cu informații despre caracteristicile acelei opțiuni care sunt furnizate din **Scan Assistant**.

Scanarea cu software activat de TWAIN

Dacă doriți să scanați documente utilizând alte aplicații software, aveți nevoie de software compatibil cu TWAIN, cum ar fi Adobe Photoshop.

Urmați pașii de mai jos pentru a scana cu software compatibil cu TWAIN:

1. Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dumneavoastră și este pornită.
2. Așezați originalele cu fața în sus în alimentatorul de documente sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului (vezi "Încărcarea originalelor" la pagina 69).
3. Deschideți o aplicație, cum ar fi Adobe Photoshop.
4. Deschideți fereastra TWAIN și setați opțiunile de scanare.
5. Scanați și salvați imaginea pe care ați scanat-o.

Scanarea cu ajutorul driverului WIA


Mașina dumneavoastră poate scana imagini și cu ajutorul driver-ului WIA (Windows Image Acquisition – achiziție de imagini în Windows). WIA este una din componentele standard furnizate de Microsoft Windows XP și poate fi utilizat pentru camere digitale și scanere. Spre deosebire de driver-ul TWAIN, driver-ul WIA vă permite să scanați și să reglați cu ușurință imagini fără a utiliza un software suplimentar.


Driver-ul WIA poate fi utilizat numai în Windows XP/Vista, pe sisteme echipate cu un port USB.

Windows XP

1. Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dumneavoastră și este pornită.
2. Așezați originalele cu fața în sus în alimentatorul de documente sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.
(Consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 69.)
3. Din meniul **Start**, selectați **Control Panel > Scanners and Cameras**.
4. Faceți dublu clic pe pictograma driver-ului scannerului dvs. Apare **Scanner and Camera wizard**.
5. Faceți clic pe **Next**.
6. Setați opțiunea din fereastra **Choose scanning preferences** și faceți clic pe **Preview** pentru a vedea modul în care opțiunile au impact asupra imaginii.
7. Faceți clic pe **Next**.
8. Introduceți un nume al imaginii și selectați un format și o destinație pentru fișier pentru a salva imaginea.
9. Imaginea a fost copiată cu succes în computerul dvs. Alegeți una dintre opțiunile de pe ecran.
10. Faceți clic pe **Next**.
11. Faceți clic pe **Finish**.

Windows Vista

1. Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dumneavoastră și este pornită.
2. Așezați originalele cu fața în sus în alimentatorul de documente sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.
(Consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 69.)
3. Din meniul **Start** selectați **Control Panel > Hardware and Sound > Scanners and Cameras**.
4. Faceți dublu clic pe **Scan a document or picture**. Se afișează aplicația **Windows Fax and Scan**.
 • Puteți face clic pe **View scanners and cameras** pentru a vizualiza scanerele.
• Dacă nu există **Scan a document or picture**, deschideți programul MS Paint și din **File** faceți clic pe **From Scanner or Camera...**
5. Faceți clic pe **New Scan**. Driver-ul de scanare apare.
6. Selectați preferințele de scanare și faceți clic pe **Preview** pentru a vizualiza modul în care preferințele dumneavoastră afectează imaginea.
7. Faceți clic pe **Scan**.

-  Dacă doriți să anulați comanda de scanare, apăsați butonul **Cancel** din **Scanner and Camera wizard**.

Windows 7

1. Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dumneavoastră și este pornită.
2. Așezați originalele cu fața în sus în alimentatorul de documente sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului
(Consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 69.)
3. Din meniul **Start**, selectați **Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers**.
4. Faceți clic dreapta pe pictograma cu driver-ul mașinii în **Printers and Faxes > Start Scan**. Se afișează aplicația **New Scan**.
5. Selectați preferințele de scanare și faceți clic pe **Preview** pentru a vizualiza modul în care preferințele dumneavoastră afectează imaginea.
6. Faceți clic pe **Scan**.

Scanare Macintosh

Puteți scana documentele utilizând programul **Image Capture**. Mac OS oferă programul **Image Capture**.

Scanarea prin USB

1. Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dumneavoastră și este pornită.
2. Așezați originalele cu fața în sus în alimentatorul de documente sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.
(Consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 69.)
3. Inițiați **Applications** și faceți clic pe **Image Capture**.



Dacă apare mesajul **No camera or scanner connected**, deconectați cablul USB și reconectați-l. Dacă problema persistă, consultați secțiunea de ajutor pentru **Image Capture**.

4. Setați opțiunile de scanare pentru acest program.
5. Scanați și salvați imaginea pe care ați scanat-o.



- Pentru mai multe informații despre utilizarea **Image Capture**, consultați ajutorul **Image Capture**.
- Utilizați un software compatibil TWAIN pentru a aplica mai multe opțiuni de scanare.
- Puteți, de asemenea, scana utilizând software compatibil cu TWAIN, precum Adobe Photoshop.
- Procesul de scanare diferă în funcție de software-ul compatibil cu TWAIN. Consultați ghidul de utilizare a software-ului.
- Dacă scanarea nu funcționează în **Image Capture**, actualizați sistemul de operare Mac la versiunea cea mai recentă. **Image Capture** funcționează corespunzător în Mac OS X 10.3.9 sau o versiune ulterioară și în Mac OS X 10.4.7 sau o versiune ulterioară.

Scanarea prin rețea

1. Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dumneavoastră și este pornită.
2. Așezați originalele cu fața în sus în alimentatorul de documente sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului (vezi "Încărcarea originalelor" la pagina 69).
3. Inițiați **Applications** și faceți clic pe **Image Capture**.
4. Pentru Mac OS X 10.4 ~ 10.5
Faceți clic pe **Devices**, apoi pe **Browse Devices**.
Pentru Mac OS X 10.6
Selectați dispozitivul din **SHARED**. Treceți la pasul 7.
5. Pentru Mac OS X 10.4
Selectați mașina dvs. din opțiunea dispozitive TWAIN. Asigurați-vă că **Use TWAIN software** este bifat și faceți clic pe **Connect**.
 - Dacă mesajul de avertizare apare, faceți clic pe **Change Port..** pentru a selecta portul.
 - Dacă TWAIN UI apare, din fila **Preference**, faceți clic pe **Change Port..** pentru a selecta portul.



Consultați Scan Manager pentru utilizarea **Change port..** (vezi "Setarea informațiilor de scanare în Scan and Fax Manager" la pagina 96).

Pentru Mac OS X 10.5

Asigurați-vă că opțiunea **Connected** este bifată în dreptul mașinii dvs. în **Bonjour Devices**.

Dacă doriți să scanați prin TWAIN, consultați pașii pentru MAC OS X 10.4 de mai sus.

6. Setati opțiunile de scanare pentru acest program.

7. Scanați și salvați imaginea pe care ați scanat-o.



- Pentru Mac OS X 10.3, utilizați software-urile compatibile cu TWAIN.
- Pentru mai multe informații despre utilizarea **Image Capture**, consultați ajutorul **Image Capture**.
- Utilizați un software compatibil TWAIN pentru a aplica mai multe opțiuni de scanare.
- Puteți, de asemenea, scana utilizând software compatibil cu TWAIN, precum Adobe Photoshop.
- Procesul de scanare diferă în funcție de software-ul compatibil cu TWAIN. Consultați ghidul de utilizare a software-ului.
- Dacă scanarea nu funcționează în **Image Capture**, actualizați sistemul de operare Mac la versiunea cea mai recentă. **Image Capture** funcționează adecvat pe Mac OS X 10.4.7 sau versiuni mai recente.

Setarea informațiilor de scanare în Scan and Fax Manager


Pentru a afla informații despre programul Scan and Fax Manager, pentru a verifica starea driver-ului de scanare instalat, pentru a modifica setările de scanare și pentru a adăuga sau șterge directoarele unde documentele scanate din computer sunt salvate în programul Scan and Fax Manager, urmați aceste instrucțiuni.

1. Din meniul Smart Panel din bara de stare, faceți clic pe Scan and Fax Manager.
2. Selectați mașina corespunzătoare din Scan and Fax Manager.
3. Apăsați pe **Properties**.
4. Utilizați **Set Scan Button** pentru a modifica destinația fișierului sau setările de scanare, pentru a adăuga sau șterge programele de aplicație și pentru a formata fișiere. Puteți schimba dispozitivul de scanare utilizând **Change Port** (local sau în rețea).
5. După ce terminați, apăsați **OK**.


Scanare Linux

Puteți scana un document utilizând fereastra Unified Driver Configurator.

Scanarea

1. Faceți dublu clic pe **Unified Driver Configurator** de pe desktop.
2. Faceți clic pe butonul  pentru a comuta la **Scanners configuration**.


3. Selectați scannerul din listă.

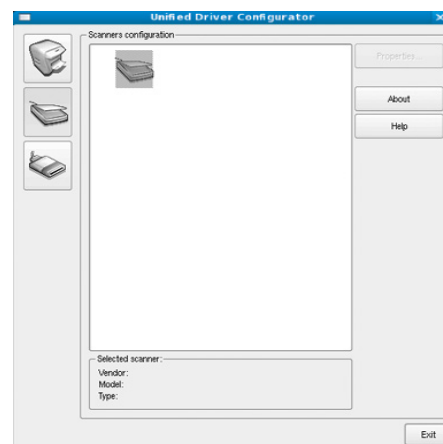

Dacă utilizați doar un singur dispozitiv al mașinii, iar acesta este conectat la computer și este pornit, scannerul dumneavoastră este afișat în listă și este automat selectat.

Dacă la computer sunt conectate două sau mai multe scanere, puteți selecta în orice moment scannerul cu care doriți să lucrați. De exemplu, în timp ce achiziția se desfășoară pe primul scanner, puteți selecta al doilea scanner, puteți seta opțiunile pentru dispozitiv și puteți începe achiziția de imagini în mod simultan.

4. Faceți clic pe **Properties**.
5. Așezați originalele cu fața în sus în alimentatorul de documente sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului. (Consultați "Încărcarea originalelor" la pagina 69.)
6. În fereastra **Scanner Properties**, faceți clic pe **Preview**. Documentul este scanat, iar previzualizarea imaginii este afișată în **Preview Pane**.

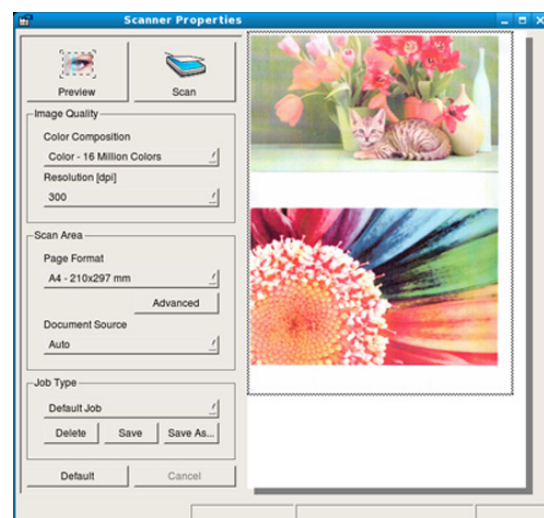

7. Trageți cursorul pentru a seta zona de imagine care trebuie scanată în **Preview Pane**.
8. Modificați opțiunile de scanare în secțiunile **Image Quality** și **Scan Area**.
 - **Image Quality:** Această opțiune vă permite să modificați compoziția culorii și rezoluția de scanare pentru imagine.

- **Scan Area:** Această opțiune vă permite să selectați dimensiunile paginii. Butonul **Advanced** vă permite să setați manual dimensiunile paginii.

Dacă doriți să utilizați una din opțiunile presetate de scanare, selectați opțiunea din lista derulantă **Job Type** (consultați "Adăugarea de setări pentru tipul de comandă" la pagina 97).

Faceți clic pe **Default** pentru a restaura setările implicite pentru opțiunile de scanare.

- 9. La finalizare, faceți clic pe **Scan** pentru a începe scanarea.
În partea din stânga jos a ferestrei este afișată bara de stare, care vă prezintă evoluția procesului de scanare. Pentru a revoca scanarea, faceți clic pe **Cancel**.
- 10. Imaginea scanată apare.
Dacă doriți să editați imaginea scanată, utilizați bara de instrumente (consultați "Folosirea Image Manager" la pagina 97).
- 11. La finalizare, faceți clic pe **Save** de pe bara de instrumente.
- 12. Selectați directorul în care doriți să salvați imaginea și introduceți numele fișierului.
- 13. Faceți clic pe **Save**.

Adăugarea de setări pentru tipul de comandă

Puteți salva opțiunile de scanare pentru o utilizare ulterioară.

Pentru a salva o nouă setare pentru tipul de comandă

- 1. Modificați opțiunile din fereastra **Scanner Properties**.
- 2. Faceți clic pe **Save As**.
- 3. Introduceți numele setării dumneavoastră.
- 4. Faceți clic pe **OK**.
Setarea dumneavoastră este adăugată la lista derulantă **Saved Settings**.

Pentru a salva o setare pentru tipul de comandă pentru următoarea comandă de scanare:


- 1. Selectați din lista derulantă **Job Type** setarea pe care doriți să o utilizați.
- 2. La următoarea deschidere a ferestrei **Scanner Properties**, setarea salvată este automat selectată pentru operațiunea de scanare.

Pentru a șterge o setare pentru tipul de comandă


- 1. Selectați din lista derulantă **Job Type** setarea pe care doriți să o ștergeți.
- 2. Faceți clic pe **Delete**.
Setarea este ștearsă din listă.

Folosirea Image Manager

Aplicația Image Manager (manager de imagini) vă pune la dispoziție meniuri de comenzi și instrumente pentru editarea imaginilor scanate.

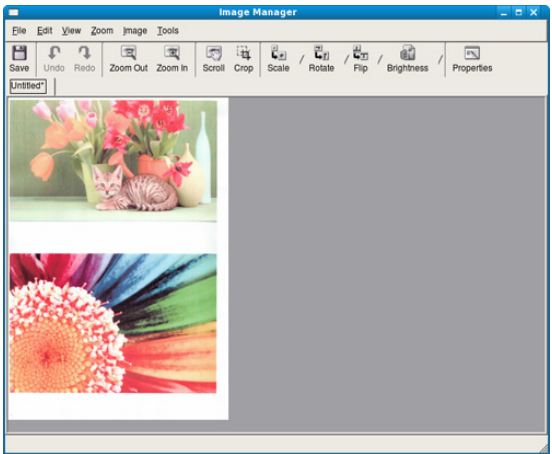

Utilizați instrumentele următoare pentru a edita imaginile.

Instru mente	Nume	Funcție
	Save	Salvează imaginea.
	Undo	Revocă ultima dumneavoastră acțiune.
	Redo	Restaurează acțiunea revocată anterior.
	Scroll	Vă permite să derulați prin imagine.
	Crop	Decupează zona de imagine selectată.
	Zoom Out	Mărește imaginea.
	Zoom In	Micșorează imaginea.
	Scale	Vă permite să măriți/micșorați dimensiunea imaginii; puteți introduce manual dimensiunile sau puteți seta un procent pentru mărirea/ micșorarea proporțională, verticală sau orizontală.
	Rotate	Vă permite să rotiți imaginea; puteți selecta numărul de grade din lista derulantă.
	Flip	Vă permite să inversați orientarea imaginii pe verticală sau pe orizontală.
	Brightness	Vă permite să reglați luminozitatea sau contrastul imaginii sau să obțineți negativul imaginii.
	Properties	Afișează proprietățile imaginii.


Pentru mai multe detalii despre aplicația Image Manager, consultați ajutorul de pe ecran.

Utilizarea faxului (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

Acest capitol vă oferă instrucțiuni privind utilizarea mașinii dvs. ca fax.

Acest capitol cuprinde:

- Pregătirea pentru expedierea/recepționarea unui fax
 - Utilizarea unui fax pe computerul dvs
 - Expedierea unui fax de pe aparatul dvs.
 - Primirea unui fax pe aparatul dvs.
- Nu puteți utiliza acest aparat ca fax prin telefonul de pe internet. Pentru mai multe informații, consultați furnizorul dvs. de servicii de internet.
- Recomandăm utilizarea de servicii analogice tradiționale de telefonie (PSTN: rețea telefonică publică pe linie comutată) când conectați liniile telefonice pentru utilizarea unui fax. Dacă utilizați alte servicii de Internet (DSL, ISDN, VoIP), puteți să îmbunătățiți calitatea conexiunii utilizând microfiltrul. Microfiltrul elimină semnalele de zgomot inutile și îmbunătățește calitatea conexiunii sau calitatea comunicației prin Internet. Deoarece microfiltrul DSL nu este livrat împreună cu mașina, contactați furnizorul dvs. de servicii de Internet în legătură cu posibilitatea utilizării microfiltrului DSL.

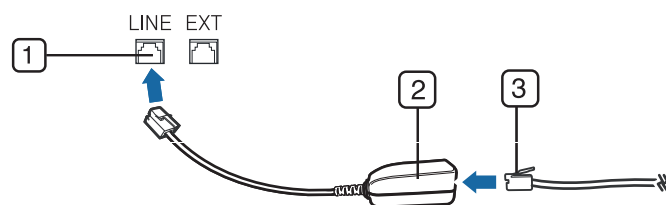

- 1 Port de linie
- 2 Microfiltru
- 3 Modem DSL/Linie telefonică

- Dispozitivele și funcțiile opționale compatibile pot diferi în funcție de modelul dvs. Verificați denumirea modelului dvs. (Vezi "Caracteristici în funcție de model" la pagina 30.)

Pregătirea pentru expedierea/recepționarea unui fax

Înainte de a expedia sau primi un fax, trebuie să conectați cablul furnizat la priza telefonică de perete. Consultați Ghidul de instalare rapidă în legătură cu modul de efectuare a unei conexiuni. Metoda de efectuare a unei conexiuni telefonice diferă de la o țară la alta.

- Reglarea setărilor documentului
- Redirecționarea unui fax către un alt destinatar
- Crearea unei agende de adrese
- Imprimarea automată a unui raport privind faxul expedit


Utilizarea unui fax pe computerul dvs

Puteți transmite și recepționa un fax de pe computerul dvs. fără a vă deplasa la aparat.

Expedierea unui fax (Windows)

Pentru a transmite un fax de pe computerul dvs., trebuie să instalați programul Samsung Network PC Fax. Acest program se va fi instala când instalați driverul de imprimantă.

1. Deschideți documentul ce trebuie expedit.
2. Selectați **Print** din meniul **File**.
Se afișează fereastra **Print**. Aspectul acesteia poate fi ușor diferit în funcție de aplicație.
3. Selectați Samsung Network PC Fax din fereastra **Print**.
4. Faceți clic pe **Print** sau pe **OK**. Apoi va fi afișată o fereastră similară imaginii de mai jos.

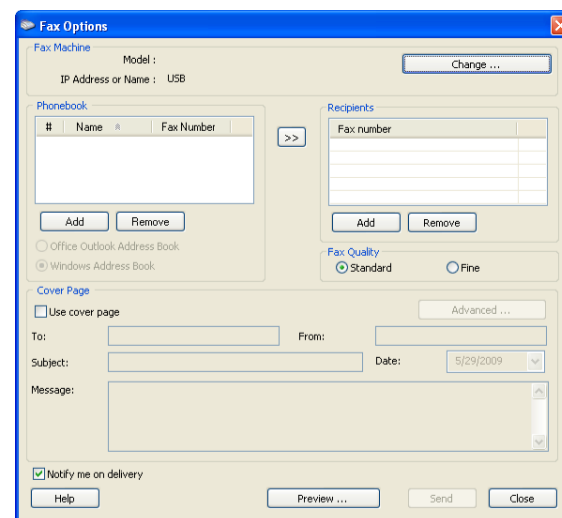

5. Introduceți numerele destinatarilor și setați opțiunile, dacă este cazul. Dacă doriți să utilizați o pagină de copertă, bifați opțiunea **Use cover page**. Bifați opțiunea **Notify me on delivery**, când faxul a fost transmis cu succes la destinatar.
6. Faceți clic pe **Send**.

- Pentru mai multe detalii despre Samsung Network PC Fax, faceți clic pe **Help**.

Verificarea unei liste de faxuri expediate (Windows)



Puteți verifica o listă de faxuri expediate pe computerul dvs.

Din meniul **Start**, faceți clic pe **Programs** sau pe **All Programs > Samsung Printers > Network PC Fax > Fax Journal**. Apoi, se afișează **Fax Journal** cu lista de faxuri pe care le-ați expediat.

Expedierea unui fax (Macintosh)


Pentru a transmite un fax de pe computerul dvs., trebuie să instalați programul Fax Utilities. Acest program se va fi instala când instalați driverul de imprimantă.

Următorii pași se bazează pe Mac OS X 10.5 sau 10.6. În funcție de versiunea sistemului de operare, următorii pași vor fi diferiți.

1. Deschideți documentul ce trebuie expediat.
2. Selectați **Print** din meniul **File**.
Se afișează fereastra **Print**. Aspectul acesteia poate fi ușor diferit în funcție de aplicație.
 Pentru Mac OS X 10.3 sau 10.4, selectați **PDF** și **Fax PDF**.
3. Selectați **CLX-3180 Series fax-USB** din lista derulantă din **Printer**.
4. Selectați numărul dorit de copii și indicați care pagini doriți să fie transmise prin fax.
5. Selectați dimensiunea, orientarea și gradul de modificare a hârtiei.
6. Introduceți numărul de fax al destinatarilor în zona de introducere a datelor **To**. Puteți utiliza de asemenea butonul **Addresses**, dacă ați memorat numere de fax utilizate frecvent.
7. Dacă este cazul, introduceți codul de acces în zona de introducere a datelor **Dialing Prefix**.
8. Dacă este necesar, puteți expedia faxul cu o pagină de copertă; vezi **Use Cover Page**.
Introduceți subiectul și mesajul aferente comenzii de expediere a faxului.
 Puteți seta opțiuni mai detaliate pentru opțiunea de pagină de copertă din **Samsung Fax Cover Page**. Selectați **Samsung Fax Cover Page** din lista derulantă din **Orientation**.
9. Faceți clic pe **Fax**.
10. Pictograma Fax Journal apare pe ecranul Macintosh. Faceți clic pe pictogramă.
Puteți vizualiza starea comenzii de expediere a faxului. Puteți de asemenea șterge, suspenda, relua și întrerupe o comandă de expediere a unui fax.

Expedierea unui fax de pe aparatul dvs.

Această secțiune explică modul de expediere a unui fax și metodele speciale de trimitere.



-  Când poziționați originalele, puteți utiliza fie alimentatorul de documente, fie geamul scannerului (vezi "Încărcarea originalelor" la pagina 69). Dacă originalele sunt plasate atât în alimentatorul de documente cât și pe geamul scannerului, mașina va citi mai întâi originalele din alimentatorul de documente, care are prioritate mai mare la scanare.

Setarea antetului faxului

În unele țări sunteți obligat prin lege să indicați numărul faxului pe toate faxurile pe care le expediați.


1. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Machine Setup** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Machine ID** și apăsați **OK**.
5. Introduceți numele dvs. sau al societății, cu ajutorul tastaturii numerice. Puteți introduce orice caractere alfanumerice utilizând tastatura numerică și puteți include simboluri speciale apăsând butonul 1. Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor alfanumerice, vezi "Introducerea caracterelor cu ajutorul tastaturii numerice (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)" la pagina 66.
6. Apăsați pe **OK** pentru a salva ID-ul.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Machine Fax No.** și apăsați **OK**.
8. Introduceți numărul de fax utilizând tastatura numerică și apăsați pe **OK**.
9. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.


Expedierea unui fax

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Așezați originalele cu fața în sus în alimentatorul de documente sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.
(Vezi "Pe geamul scannerului" la pagina 69 sau "În cadrul alimentatorului de documente (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)" la pagina 70.)
3. Reglați rezoluția și luminozitatea pentru a se potrivi cu tipul de fax (vezi "Reglarea setărilor documentului" la pagina 103).
4. Introduceți numărul faxului de destinație.
Puteți utiliza numere de apelare rapidă sau numere de apelare de grup. Pentru detalii despre stocarea și căutarea unui număr, vezi "Crearea unei agende de adrese" la pagina 104.
5. Apăsați **Color Start** sau **Black Start** pe panoul de control. Mașina începe să scaneze și să trimită un fax către destinatari.
 • Dacă doriți să trimiteți un fax direct de la computer, utilizați Samsung Network PC Fax (vezi "Expedierea unui fax (Windows)" la pagina 98).
• Când doriți să anulați o lucrare de fax, apăsați **Stop/Clear** înainte ca mașina să înceapă transmiterea.
• Dacă ați utilizat geamul scannerului, mașina afișează mesajul care vă solicită să așezați o altă pagină.

Expedierea manuală a unui fax

Această metodă asigură expedierea unui fax utilizând **On Hook Dial** de pe panoul de control.

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Așezați originalele cu fața în sus în alimentatorul de documente sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.
3. Reglați rezoluția și luminozitatea pentru a se potrivi cu tipul de fax (vezi "Reglarea setărilor documentului" la pagina 103).
4. Apăsați **On Hook Dial** pe panoul de control sau ridicați receptorul.
5. Introduceți un număr de fax utilizând tastatura numerică de pe panoul de control.
6. Apăsați **Color Start** sau **Black Start** când auziți un ton de fax de frecvență înaltă de la aparatul de fax de destinație.

-  Dacă doriți să anulați expedierea faxului, apăsați **Stop/Clear** în orice moment în timpul expedierii.

Confirmarea unei expedieri

După expedierea reușită a ultimei pagini a originalului, mașina emite sunete specifice și revine în modul disponibil.

Când se produce o eroare în cursul expedierii unui fax, pe afișaj apare un mesaj de eroare. Defecțiunea trebuie abordată conform mesajelor de eroare de pe afișaj (vezi "Interpretarea mesajelor de pe afișaj" la pagina 131 pentru lista mesajelor de eroare și a semnificațiilor acestora). Dacă primiți un mesaj de eroare, apăsați pe **Stop/Clear** pentru a șterge mesajul și încercați să expediați din nou faxul.

Puteți configura mașina să imprime automat un raport de confirmare de fiecare dată când se încheie operațiunea de expediere a unui fax (vezi "Imprimarea automată a unui raport privind faxul expedit" la pagina 106).

Reapelarea automată

Când numărul pe care l-ați apelat este ocupat sau nu există răspuns când expediați un fax, mașina reapelează automat numărul la fiecare trei minute, până la de 7 ori, conform setărilor implicite din fabrică.

Când afișajul arată **Retry Redial?**, apăsați pe **OK** pentru a reapela numărul fără pauză. Pentru a revoca reapelarea automată, apăsați pe **Stop/Clear**.

Pentru a modifica intervalul de timp dintre reapelări, precum și numărul de încercări de reapelare (vezi "Modificarea opțiunilor de configurare a faxului" la pagina 110).


Reapelarea ultimului număr apelat


Pentru a reapela numărul pe care l-ați apelat ultima dată

1. Apăsați **Redial/Pause** pe panoul de control.
2. Când un original este încărcat în alimentatorul de documente, mașina începe automat operațiunea de expediere.
Dacă un original este plasat pe geamul scannerului, selectați **Yes** pentru a adăuga o altă pagină. Încărcați un alt original și apăsați pe **OK**. După ce terminați, faceți clic pe **No** la mesajul **Another Page?**.

Expedierea unui fax către destinații multiple

Puteți utiliza butonul **Multi Send**, care vă permite să expediați un fax la mai multe destinații. Originalele sunt stocate automat în memorie și expediate la o stație de la distanță. După expediere, originalele sunt șterse automat din memorie. Nu puteți expedia un fax color utilizând această caracteristică.

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Așezați originalele cu fața în sus în alimentatorul de documente sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.
3. Reglați rezoluția și luminozitatea pentru a se potrivi cu tipul de fax (vezi "Reglarea setărilor documentului" la pagina 103).
4. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Feature** și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Multi Send** și apăsați pe **OK**.
7. Introduceți numărul de fax al primului destinatar și apăsați pe **OK**.
Puteți să apăsați numerele de apelare rapidă sau să selectați numărul de apelare de grup utilizând butonul **Address book**. Pentru detalii, vezi "Crearea unei agende de adrese" la pagina 104.
8. Introduceți cel de-al doilea număr de fax și apăsați pe **OK**.
Pe afișaj apare un mesaj prin care vi se solicită să introduceți un nou număr de fax la care să expediați documentul.
9. Pentru a introduce mai multe numere de fax, apăsați pe **OK** când se afișează **Yes** și repetați pașii 7 și 8. Puteți adăuga până la 10 destinații.
10. Apăsați pe **OK** pentru a porni stocarea datelor originale scanate în memorie.

 După ce ați introdus un număr de apelare de grup, nu mai puteți introduce alte numere de apelare de grup.


11. Când ați terminat de introdus numerele de fax, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** la mesajul **Another No.?** și apăsați pe **OK**.
12. Dacă un original este plasat pe geamul scannerului, selectați **Yes** pentru a adăuga alte pagini. Încărcați un alt original și apăsați pe **OK**.


După ce terminați, faceți clic pe **No** la mesajul **Another Page?**.

Mașina începe expedierea faxului către numerele introduse în ordinea în care le-ați introdus.


Temporizarea expedierii unui fax

Puteți configura mașina să expedieze un fax mai târziu, la o oră când este posibil ca dvs. să nu fiți de față. Nu puteți expedia un fax color utilizând această caracteristică.

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Așezați originalele cu fața în sus în alimentatorul de documente sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.
3. Reglați rezoluția și luminozitatea pentru a se potrivi cu tipul de fax (vezi "Reglarea setărilor documentului" la pagina 103).
4. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Feature** și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Delay Send** și apăsați pe **OK**.
7. Introduceți numărul de fax al destinatarului și apăsați pe **OK**.
Puteți să apăsați numerele de apelare rapidă sau să selectați numărul de apelare de grup utilizând butonul **Address book**. Pentru detalii, vezi "Crearea unei agende de adrese" la pagina 104.
8. Pe afișaj apare un mesaj prin care vi se solicită să introduceți un nou număr de fax la care să expediați documentul.
9. Pentru a introduce mai multe numere de fax, apăsați pe **OK** când se afișează **Yes** și repetați pasul 7. Puteți adăuga până la 10 destinații.

 După ce ați introdus un număr de apelare de grup, nu mai puteți introduce alte numere de apelare de grup.

10. Când ați terminat de introdus numerele de fax, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** la mesajul **Another No.?** și apăsați pe **OK**.
11. Introduceți numele comenzii și apăsați pe **OK**.
Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor alfanumerice, vezi "Introducerea caracterelor cu ajutorul tastaturii numerice (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)" la pagina 66.
Dacă nu doriți atribuirea unui nume, treceți la pasul următor.
12. Introduceți ora utilizând tastatura numerică și apăsați pe **OK**.


 Dacă setați o oră anterioară celei curente, faxul va fi expedit în ziua următoare la ora respectivă.

Originalul este scanat în memorie înainte de a fi expedit.

13. Dacă un original este plasat pe geamul scannerului, selectați **Yes** pentru a adăuga alte pagini. Încărcați un alt original și apăsați pe **OK**.
După ce terminați, faceți clic pe **No** la mesajul **Another Page?**.
Mașina revine în modul disponibil. Pe afișaj apare un mesaj care vă reamintește că sunteți în modul disponibil și că este setată expedierea unui fax temporizat.


Adăugarea documentelor la o comandă de fax temporizată rezervată

Puteți adăuga documente suplimentare la comanda de fax temporizată care este salvată în memorie.

1. Încărcați originalele pe care doriți să le adăugați și reglați setările documentului.
2. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
3. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Feature** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Add Page** și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare comanda de fax dorită și apăsați pe **OK**.
După ce terminați, faceți clic pe **No** la mesajul **Another Page?**.
Mașina scanează originalul din memorie.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.


Anularea unei comenzi de fax temporizate rezervate

Puteți anula comanda de fax temporizată salvată în memorie.

1. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Feature** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Cancel Job** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare comanda de fax dorită și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați **OK** când apare **Yes**.
Faxul selectat este șters din memorie.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Expedierea unui fax prioritar

Această caracteristică este utilizată atunci când un fax cu o prioritate mai mare trebuie să fie trimis înaintea operațiunilor rezervate. Originalul este scanat în memorie și expediat imediat ce operația curentă se termină. În plus, expedierea cu prioritate va întrerupe o expediere către destinatari multipli între stații (de exemplu, atunci când expedierea către stația A se termină, înainte de a începe expedierea către stația B) sau între încercările de reapelare.


1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Așezați originalele cu fața în sus în alimentatorul de documente sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.
3. Reglați rezoluția și luminozitatea pentru a se potrivi cu tipul de fax (vezi "Reglarea setărilor documentului" la pagina 103).
4. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Feature** și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Priority Send** și apăsați pe **OK**.
7. Introduceți numărul de fax al destinatarului și apăsați pe **OK**.
Puteți să apăsați numerele de apelare rapidă sau să selectați numărul de apelare de grup utilizând butonul **Address book**. Pentru detalii, vezi "Crearea unei agende de adrese" la pagina 104.
8. Introduceți numele comenzii și apăsați pe **OK**.
Originalul este scanat în memorie înainte de a fi expediat.
9. Dacă un original este plasat pe geamul scannerului, selectați **Yes** pentru a adăuga alte pagini. Încărcați alt original și apăsați **OK**.
După ce terminați, faceți clic pe **No** la mesajul **Another Page?**.
Mașina începe să scaneze și să trimită un fax către destinatari.

Primirea unui fax pe aparatul dvs.

Această secțiune explică modul de recepționare a unui fax și metodele speciale de recepționare disponibile.

Modificarea modurilor de recepționare

Mașina dvs. este setată din fabrică pe modul Fax. Când recepționați un fax, mașina răspunde la apel după ce sună de un număr specificat de ori și recepționează automat faxul. Dar dacă doriți să modificați modul Fax cu un alt mod, urmați pașii de mai jos:

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Setup** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Receiving** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Receive Mode** și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare modul de recepționare fax dorit.
 - **Fax:** răspunde la un apel de fax primit și trece imediat în modul de recepționare fax.
 - **Tel:** recepționează un fax prin apăsarea **On Hook Dial** și apoi **Start**. Dacă mașina dvs. are receptor, puteți recepționa un fax prin ridicarea receptorului.
 - **Ans/Fax:** este pentru situația în care un robot telefonic este conectat la mașina dvs. Robotul telefonic răspunde la apelul recepționat iar apelantul poate lăsa un mesaj pe robot. Dacă faxul detectează un ton de fax pe linia telefonică, mașina comută automat la modul Fax pentru a recepționa faxul.
 - **DRPD:** puteți recepționa un apel utilizând caracteristica Sonerie diferită în funcție de apel (DRPD). Soneria diferită este un serviciu oferit de o societate de telefonie care permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite. Pentru detalii suplimentare, vezi "Recepționarea faxurilor utilizând modul DRPD" la pagina 102.
7. Apăsați **OK** pentru a salva selecția.
8. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.
 - Pentru a utiliza modul Ans/Fax, conectați un robot telefonic la mufa EXT din partea din spate a mașinii.
 - Dacă nu doriți ca altcineva să vadă documentele recepționate, puteți utiliza modul de recepționare protejat. În acest mod, toate faxurile recepționate sunt stocate în memorie. Pentru detalii suplimentare, vezi "Recepționarea în modul de recepție securizată" la pagina 102.

Recepționarea automată în modul Fax

Mașina dvs. este setată din fabrică pe modul Fax. Când recepționați un fax, mașina răspunde la apel după ce sună de un număr specificat de ori și recepționează automat faxul.

Pentru a modifica numărul care reprezintă de câte ori sună mașina, vezi "Configurarea faxului (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)" la pagina 110.

Recepționarea manuală în modul Telefon

Puteți recepționa un fax apăsând pe **On Hook Dial** și apoi apăsând pe **Black Start** sau **Color Start** când auziți un ton de fax de la aparatul care expediază.

Mașina începe recepționarea faxului și revine în modul disponibil la terminarea recepției.

Recepționarea manuală a faxurilor utilizând un telefon suplimentar

Această caracteristică funcționează optim când utilizați un telefon suplimentar conectat la mufa EXT din partea din spate a aparatului. Puteți să recepționați un fax de la cineva cu care discutați la telefonul suplimentar, fără să vă deplasați până la fax.

Când primiți un apel pe telefonul suplimentar și auziți tonuri de fax, apăsați tastele *9* de pe telefonul suplimentar. Mașina recepționează faxul.

Apăsați rar butoanele, unul după celălalt. Dacă auziți în continuare tonul de fax de la mașina care expediază, apăsați *9* din nou.

9 este codul de recepționare de la distanță presetat din fabrică. Primul și ultimul asterisc sunt fixe, dar puteți modifica oricând doriți numărul dintre ele. Pentru detalii despre modificarea codului, vezi "Modificarea opțiunilor de configurare a faxului" la pagina 110.

Recepționarea automată în modul Robot telefonic/Fax

Pentru a utiliza acest mod, trebuie să conectați un robot telefonic la mufa EXT din partea din spate a mașinii (vezi "Vedere din spate" la pagina 35).

Dacă apelantul lasă un mesaj, robotul telefonic stochează mesajul cum ar face-o în mod normal. Dacă mașina detectează un ton de fax pe linia telefonică, începe automat să recepționeze faxul.



- Dacă ați setat aparatul în acest mod și robotul telefonic este oprit sau nu există niciun robot telefonic conectat la mufa EXT, mașina dvs. intră automat în modul Fax după ce sună un număr prestabilit de ori.
- Dacă robotul dvs. telefonic oferă posibilitatea utilizatorului de a seta de câte ori trebuie să sune mașina înainte ca robotul să răspundă, setați mașina să răspundă la apelurile sosite după ce sună o dată.
- Dacă vă aflați în modul Tel atunci când robotul telefonic este conectat la mașina dvs., trebuie să dezactivați robotul telefonic. În caz contrar, mesajul expedit de robotul telefonic vă va întrerupe conversațiile telefonice.

Recepționarea faxurilor utilizând modul DRPD

Sonerie diferită este un serviciu oferit de o societate de telefonie care permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite. Numărul specific de la care vă apelează cineva este identificat prin diferite modele de sunete de apelare, care constau în diferite combinații de sunete de apelare lungi și scurte. Această caracteristică este utilizată deseori de serviciile de preluare a apelurilor care răspund la apeluri pentru numeroși clienți și trebuie să știți de la ce număr apelează cineva pentru a putea răspunde corespunzător la apelul respectiv.

Utilizând caracteristica Sonerie diferită în funcție de apel (DRPD), faxul dvs. poate reține modelul de apelare stabilit de dvs. la care trebuie să se răspundă. În cazul în care nu este modificat de dvs., acest model de apelare va continua să fie recunoscut și tratat drept apel pentru fax și toate celelalte modele de apelare vor fi redirecționate către telefonul suplimentar sau robotul telefonic conectat la mufa EXT. Puteți suspenda sau modifica ușor funcția DRPD, în orice moment.

Înainte de a utiliza opțiunea DRPD, serviciul Sonerie diferită trebuie instalat pe linia dvs. telefonică de societatea de telefonie. Pentru a instala DRPD, aveți nevoie de o altă linie telefonică la sediul dvs. sau de cineva disponibil pentru a forma din exterior numărul dvs. de fax.

Pentru a seta modul DRPD

1. Apăsați pe (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Setup** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Receiving** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Receive Mode** și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **DRPD** și apăsați pe **OK**.
Waiting Ring apare pe afișaj.
7. Apelați numărul dvs. de fax de la un alt telefon. Nu este necesar să efectuați apelul de la un fax.
8. Când mașina începe să sune, nu răspundeți la apel. Mașina are nevoie de câteva apeluri pentru a reține modelul.
După ce mașina a reținut modelul, afișajul arată **Completed DRPD Setup**. Dacă instalarea DRPD eșuează, apare **Error DRPD Ring**.
Apăsați pe **OK** când apare **DRPD** și reîncepeți de la pasul 6.




- DRPD trebuie instalat din nou dacă realocați numărul de fax sau conectați mașina la o altă linie telefonică.
- După ce instalați DRPD, apelați din nou numărul dvs. de fax pentru a verifica dacă mașina răspunde cu un ton de fax. Apoi efectuați un apel către un număr diferit atribuit aceleiași linii pentru a fi sigur că apelul este redirecționat la telefonul suplimentar sau la robotul telefonic conectat la mufa EXT.

Recepționarea în modul de recepție securizată

Este posibil să fie necesar să împiedicați accesul persoanelor neautorizate la faxurile recepționate. Puteți activa modul de recepție securizată pentru a restricționa imprimarea faxurilor recepționate atunci când mașina funcționează neasistată. În modul de recepție securizată, toate faxurile sunt stocate în memorie. Când acest mod este dezactivat, toate faxurile stocate sunt imprimate.

Activarea modului de recepție securizată

1. Apăsați pe (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Feature** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Secure Receive** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **On** și apăsați pe **OK**.
6. Introduceți parola formată din patru cifre pe care doriți să o stocați și apăsați pe **OK**.

 Puteți activa modul de recepție securizată fără să setați o parolă, însă în acest fel nu vă puteți proteja faxurile.

7. Reintroduceți parola pentru a o confirma și apăsați pe **OK**.
 8. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.
- Când un fax este recepționat în modul de recepție securizată, mașina dvs. îl stochează în memorie și afișează **Secure Receive** pentru a vă anunța că există un fax recepționat.

Imprimarea faxurilor recepționate

1. Accesați meniul **Secure Receive** prin urmarea pașilor de la 1 la 4 din „Activarea modului de recepție securizată”.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Print** și apăsați pe **OK**.
3. Introduceți parola din patru cifre și faceți clic pe **OK**.
Mașina imprimă toate faxurile stocate în memorie.

Dezactivarea modului de recepție securizată

1. Accesați meniul **Secure Receive** prin urmarea pașilor de la 1 la 4 din „Activarea modului de recepție securizată”.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Off** și apăsați pe **OK**.
3. Introduceți parola din patru cifre și faceți clic pe **OK**.
Modul este dezactivat și mașina imprimă toate faxurile stocate în memorie.
4. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Recepționarea faxurilor în memorie


Deoarece mașina dvs. este un dispozitiv multifuncțional, aceasta poate recepționa faxuri în timp ce dvs. faceți copii sau imprimați. Dacă recepționați un fax în timp ce copiați sau imprimați, mașina stochează în memoria sa faxurile recepționate. Apoi, imediat ce ați terminat de copiat sau de imprimat, mașina imprimă automat faxul.


Reglarea setărilor documentului


Înainte de a începe expedierea unui fax, pentru a obține o calitate optimă, modificați următoarele setări conform stării originalului.

Resolution

Setările implicite ale documentului conduc la rezultate bune când se utilizează originale tipice bazate pe text. Totuși, dacă expediați originale de calitate slabă sau care conțin fotografii, puteți regla rezoluția pentru a obține un fax de calitate mai ridicată.


1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
 2. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
 3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Feature** și apăsați pe **OK**.
 4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Resolution** și apăsați pe **OK**.
 5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.
 6. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.
- Setările de rezoluție recomandate pentru diferite tipuri de documente originale sunt prezentate în tabelul de mai jos.


Mod	Recomandat pentru
Standard	Originale cu caractere de dimensiune normală.
Fine	Originale care conțin caractere de dimensiune redusă sau linii subțiri sau originale tipărite cu imprimante matriceale.
Super Fine	Originale care conțin detalii extrem de delicate. Modul Super Fine este activat numai dacă mașina cu care comunicați acceptă, de asemenea, rezoluția Super Fine.  <ul style="list-style-type: none">• Modul Super Fine nu este disponibil pentru funcția de expediere din memorie. Setarea rezoluției este comutată automat la Fine.• Când mașina dvs. are rezoluția setată la Super Fine și aparatul de fax cu care comunicați nu acceptă rezoluția Super Fine, mașina efectuează operațiunea de expediere folosind modul cu cea mai înaltă rezoluție acceptat de celălalt fax.
Photo Fax	Originale care conțin nuanțe de gri sau fotografii.

 Setarea rezoluției este aplicată în cazul comenzii de fax curente. Pentru a modifica setarea implicită, vezi "Modificarea setărilor implicite" la pagina 111.

Darkness

Puteți selecta nivelul de luminozitate al documentului original.

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Feature** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Darkness** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.


 Setarea de luminozitate este aplicată în cazul comenzii curente de fax. Pentru a modifica setarea implicită, vezi "Modificarea setărilor implicite" la pagina 111.

Redirecționarea unui fax către un alt destinatar

Puteți seta mașina să redirecționeze faxul recepționat sau expedit către un alt destinatar printr-un fax. Dacă nu sunteți la birou dar trebuie să recepționați un fax, această caracteristică poate fi utilă.

Redirecționarea unui fax expedit către un alt destinatar


Puteți seta mașina să redirecționeze toate faxurile pe care le-ați expedit către un alt destinatar.

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Feature** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Forward** și apăsați pe **OK**.

5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax** și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Send Forward** și apăsați pe **OK**.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **On** și apăsați pe **OK**.
8. Introduceți numărul aparatului la care vor fi expediate faxurile și apăsați pe **OK**.
9. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.
Următoarele faxuri expediate vor fi redirecționate către faxul specificat.


Redirecționarea unui fax recepționat către un alt destinatar

Cu această caracteristică, puteți redirecționa toate faxurile pe care le-ați recepționat către un alt destinatar. Atunci când mașina recepționează un fax, acesta este stocat în memorie, iar apoi mașina îl expediază către destinatarul pe care l-ați setat.

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Feature** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Forward** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax** și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Rcv. Forward** și apăsați pe **OK**.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Forward** și apăsați pe **OK**.
Pentru a seta mașina să imprime un fax la terminarea redirecționării, selectați **Forward & Print**.
8. Introduceți numărul aparatului la care vor fi expediate faxurile și apăsați pe **OK**.
9. Introduceți ora de începere utilizând săgeata stânga/dreapta sau tastatura numerică și apăsați pe **OK**.
10. Introduceți ora de încheiere utilizând săgeata stânga/dreapta sau tastatura numerică și apăsați pe **OK**.
11. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.
Următoarele faxuri expediate vor fi redirecționate către faxul specificat.

Redirecționarea faxurilor expediate către o adresă de e-mail

Puteți seta mașina să redirecționeze toate faxurile pe care le-ați expedit către un alt destinatar.

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Feature** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Forward** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **E-mail** și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Send Forward** și apăsați pe **OK**.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **On** și apăsați pe **OK**.
8. Introduceți adresa de e-mail a expeditorului atunci când pe ecran apare **From** și apăsați pe **OK**.
9. Introduceți adresa de e-mail a destinatarului atunci când pe ecran apare **DestinationEmail** și apăsați pe **OK**.


10. Apoi setarea este salvată.

11. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Următoarele faxuri expediate vor fi redirecționate către adresa de email specificată.


Redirecționarea faxurilor recepționate către o adresă de e-mail

Cu această caracteristică, puteți redirecționa toate faxurile pe care le-ați recepționat către un alt destinatar. Atunci când mașina recepționează un fax, acesta este stocat în memorie, iar apoi mașina îl expediază către destinatarul pe care l-ați setat.

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Feature** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Forward** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **E-mail** și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Rcv. Forward** și apăsați pe **OK**.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Forward** și apăsați pe **OK**.
Pentru a seta mașina să imprime un fax la terminarea redirecționării, selectați **Forward & Print**.
8. Introduceți adresa de e-mail a expeditorului atunci când pe ecran apare **From** și apăsați pe **OK**.
9. Introduceți adresa de e-mail a destinatarului atunci când pe ecran apare **DestinationEmail** și apăsați pe **OK**.
10. Apoi setarea este salvată.
11. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.
Următoarele faxuri expediate vor fi redirecționate către adresa de email specificată.

Crearea unei agende de adrese


Puteți crea o agendă de adrese cu numerele de fax cele mai frecvent utilizate. Mașina vă oferă următoarele opțiuni pentru a configura agenda de adrese:

 Înainte de a începe să stocați numere de fax, asigurați-vă că mașina dvs. se află în modul Fax.

Numere de apelare rapidă


Puteți stoca în numerele de apelare rapidă până la 240 de numere de fax cel mai frecvent utilizate.

Înregistrarea unui număr de apelare rapidă

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Address Book** de pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **New & Edit** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Speed Dial** și apăsați pe **OK**.

5. Introduceți un număr de apelare rapidă între 1 și 240 și apăsați pe **OK**.
Dacă un element este deja înregistrat în numărul de apelare rapidă pe care îl alegeți, pe ecran este afișat mesajul pentru a-l putea modifica. Pentru a relua înregistrarea cu un nou număr de apelare rapidă, apăsați pe **Back**.
6. Introduceți numele dorit și apăsați pe **OK**.
Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor alfanumerice (vezi "Introducerea caracterelor cu ajutorul tastaturii numerice (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)" la pagina 66).
7. Introduceți numărul de fax dorit și apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Editarea numerelor de apelare rapidă

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Address Book** de pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **New & Edit** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Speed Dial** și apăsați pe **OK**.
5. Introduceți numărul de apelare rapidă pe care doriți să îl editați și apăsați pe **OK**.
6. Modificați numele și apăsați pe **OK**.
7. Modificați numărul de fax și apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Utilizarea numerelor de apelare rapidă

Când sunteți solicitat să introduceți un număr de destinație atunci când expediați un fax, introduceți numărul de apelare rapidă la care ați stocat numărul dorit.


- Pentru un număr de apelare rapidă format dintr-o singură cifră (0 – 9), țineți apăsat butonul corespunzător cifrei respective de pe tastatura numerică.
- Pentru un număr de apelare rapidă format din două sau trei cifre, apăsați butonul (butoanele) primei (primelor) cifre și apoi mențineți apăsat butonul ultimei cifre.

Puteți de asemenea căuta o intrare din memorie apăsând pe **Address Book** (vezi "Căutarea unei intrări din agenda de adrese" la pagina 105).

Numere de apelare de grup


Dacă expediați în mod frecvent același document către mai multe destinații, puteți grupa toate aceste destinații și le puteți seta sub un singur număr de apelare de grup. Puteți apoi utiliza un număr de apelare de grup pentru a expedia un document tuturor destinațiilor din grup. Puteți crea până la 200 (1-200) de numere de apelare de grup utilizând numerele de apelare rapidă existente pentru destinația respectivă.

Înregistrarea unui număr de apelare de grup

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Address Book** de pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **New & Edit** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Group Dial** și apăsați pe **OK**.
5. Introduceți un număr de apelare de grup între 1 și 200 și apăsați pe **OK**.
Dacă un element este deja înregistrat în numărul de apelare rapidă pe care îl alegeți, pe ecran este afișat mesajul pentru a-l putea modifica.

6. Introduceți numele dorit și apăsați pe **OK**.
Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor alfanumerice (vezi "Introducerea caracterelor cu ajutorul tastaturii numerice (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)" la pagina 66).
7. Introduceți numărul dorit de apelare rapidă și apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe **OK** atunci când informația de apelare rapidă este afișată corect.
9. Apăsați pe **OK** atunci când apare **Yes** la mesajul **Add?**.
10. Apăsați pe **OK** atunci când apare **Yes** la mesajul **Another No.?**.
Repetăți pașii 7 și 10 pentru a include în grup alte numere de apelare rapidă.
11. Când ați terminat, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** la mesajul **Another No.?** și apăsați pe **OK**.
12. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Editarea unui număr de apelare de grup

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Address Book** de pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **New & Edit** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Group Dial** și apăsați pe **OK**.
5. Introduceți numărul de apelare de grup pe care doriți să îl editați și apăsați pe **OK**.
6. Introduceți numele pe care doriți să-l editați și apăsați pe **OK**.
7. Introduceți numărul dorit de apelare rapidă pe care doriți să îl adăugați sau să îl ștergeți și apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe **OK** atunci când informația de apelare rapidă este afișată corect.
Dacă ați introdus un nou număr de apelare rapidă, se va afișa **Add?**.
Dacă introduceți un număr de apelare rapidă stocat în grup, apare **Delete?**.
9. Apăsați pe **OK** pentru a adăuga sau a șterge numărul.
10. Apăsați pe **OK** când apare **Yes** pentru a adăuga sau șterge mai multe numere și repetați pașii 7 și 8.
11. Când ați terminat, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** la mesajul **Another No.?** și apăsați pe **OK**.
12. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Utilizarea numerelor de apelare de grup


Pentru a utiliza un număr de apelare de grup, este necesar să îl căutați în memorie și să îl selectați.

Când vi se solicită să introduceți un număr de fax în timp ce expediați un fax, apăsați pe **Address Book**. Consultați informațiile de mai jos.

Căutarea unei intrări din agenda de adrese


Există două modalități de a căuta un număr în memorie. Puteți fie să căutați secvențial de la A la Z, fie să căutați prin introducerea primelor litere ale numelui asociat cu numărul.

Căutarea secvențială în memorie


1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Address Book** pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Search & Dial** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare categoria de numere dorită și apăsați pe **OK**.

5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **All** și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apar numele și numărul dorite.

Căutarea prin memorie cu ajutorul unei anumite prime litere


1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Address Book** de pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Search & Dial** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare categoria de numere dorită și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **ID** și apăsați pe **OK**.
6. Introduceți primele câteva litere ale numelui pe care îl doriți.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apar numele și numărul dorite.

Ștergerea intrărilor unei agende de adrese

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Address Book** de pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Delete** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare categoria de numere dorită și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare metoda de căutare dorită și apăsați pe **OK**.
Selectați **Search All** pentru a căuta un element prin scanarea tuturor elementelor din agenda de adrese.
Selectați **Search ID** pentru a căuta un element după primele câteva litere ale numelui.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare numele dorit și apăsați pe **OK**.
Sau introduceți primele litere. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare numele dorit și apăsați pe **OK**.
7. Apăsați **OK** când apare **Yes** pentru a confirma ștergerea.
8. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.


Imprimarea agendei de adrese

Puteți verifica setările din agenda de adrese, imprimând o listă.

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Address Book** de pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Print** și apăsați pe **OK**.
Mașina începe operațiunea de imprimare.

Imprimarea automată a unui raport privind faxul expediat

Puteți seta mașina să imprime un raport cu informații detaliate despre 50 de operațiuni anterioare de comunicare, inclusiv ora și data.

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Setup** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Auto Report** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **On** și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Utilizarea dispozitivului de memorie USB (exclusiv CLX-318xN(K)/CLX-318xFN/ CLX-318xW(K)K/CLX-318xFW)

În acest capitol se explică modul de utilizare a dispozitivului de memorie USB cu mașina dvs.

Acest capitol cuprinde:

- Despre memoria USB
- Conectarea unui dispozitiv de memorie USB
- Scanarea pe un dispozitiv de memorie USB
- Imprimarea de pe un dispozitiv de memorie USB
- Copierea de siguranță a datelor
- Gestionarea memoriei USB
- Imprimarea directă de pe o cameră digitală

Despre memoria USB

Dispozitivele de memorie USB sunt disponibile cu diferite capacități de memorie pentru a vă oferi mai mult spațiu pentru stocarea documentelor, prezentărilor, fișierelor audio și video descărcate, fotografiilor de înaltă rezoluție sau a altor fișiere pe care doriți să le stocați sau să le mutați.

Utilizând un dispozitiv de memorie USB cu mașina dvs., puteți să efectuați următoarele operațiuni.


- Scanarea și salvarea documentelor pe un dispozitiv de memorie USB.
- Imprimarea datelor stocate pe un dispozitiv de memorie USB
- Restabilirea fișierelor de rezervă în memoria mașinii
- Formatarea dispozitivului de memorie USB
- Verificarea spațiului de memorie disponibil

Conectarea unui dispozitiv de memorie USB

Portul de memorie USB din partea din față a mașinii este proiectat pentru dispozitivele de memorie USB V1.1 și USB V2.0. Mașina este compatibilă cu dispozitive de memorie USB cu sisteme de alocare a fișierelor FAT16/FAT32 și cu dimensiunea sectoarelor de 512 baiți.

Verificați la dealer sistemul de fișiere al dispozitivului de memorie USB.

Trebuie să utilizați numai dispozitive de memorie USB autorizate, cu conectori de tip A.

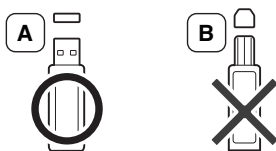

Utilizați numai dispozitive de memorie USB din metal ecranate.



Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB din partea frontală a mașinii.




- Nu scoateți dispozitivul de memorie USB când mașina funcționează, scrie sau citește de pe memoria USB. Garanția mașinii nu acoperă defecțiunile cauzate de exploatarea abuzivă de către utilizator.
- Este posibil ca mașina să nu detecteze automat anumite caracteristici ale dispozitivului de memorie USB, precum setările de securitate și de parolă. Pentru detalii despre aceste caracteristici, consultați hidul utilizatorului dispozitivului de memorie USB.

Scanarea pe un dispozitiv de memorie USB




În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați denumirea modelului dvs.

Puteți să scanați un document și să salvați imaginea scanată pe un dispozitiv de memorie USB. Există două modalități de a face acest lucru: puteți să scanați cu dispozitivul utilizând setările implicite sau să particularizați setările proprii de scanare.

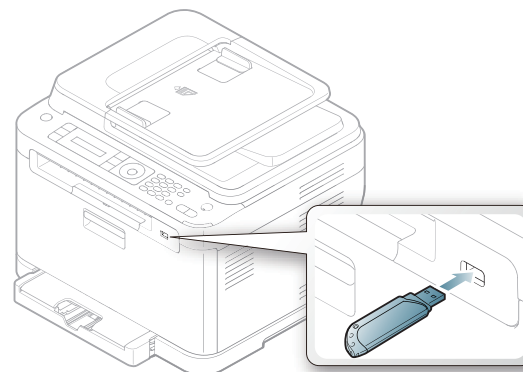

Scanarea


1. Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină.

2. Plasăți un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.
Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. "Încărcarea originalelor" la pagina 69.
3. Apăsăți pe  (Scanare) pe panoul de control.
4. Apăsăți **OK** când apare **Scan to USB** pe linia din partea inferioară a afișajului.
Apăsăți **Color Start** sau **Black Start** atunci când apare **Ready to Scan**.
Indiferent de butonul apăsăat, modul color este stabilit ca fiind particularizat (vezi "Particularizarea scanării în USB" la pagina 108).
Mașina începe scanarea originalului, apoi întreabă dacă doriți să scanați o altă pagină.
5. Apăsăți pe **OK** când apare **Yes** pentru a scana mai multe pagini.
Încărcați un alt original de scanat și apăsăți pe **Color Start** sau **Black Start**.
Indiferent de butonul apăsăat, modul color este stabilit ca fiind particularizat (vezi "Particularizarea scanării în USB" la pagina 108).
În caz contrar, apăsăți săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** și apăsăți pe **OK**.

După finalizarea scanării, puteți să scoateți din mașină dispozitivul de memorie USB.

Particularizarea scanării în USB

Puteți să specificați dimensiunea imaginii, formatul fișierului sau modul color pentru fiecare comandă de scanare în USB.

1. Apăsăți pe  (Scanare) pe panoul de control.
2. Apăsăți **Menu** pe panoul de control.
3. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când apare **Scan Feature** și apăsăți pe **OK**.
4. Apăsăți pe **OK** când apare **USB Feature**.
5. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de setare dorită și apăsăți pe **OK**.
Puteți să setați următoarele opțiuni.
 - **Scan Size:** setează dimensiunea imaginii.
 - **Original Type:** setează tipul documentului original.
 - **Resolution:** setează rezoluția imaginii.
 - **Scan Color:** setează modul color. Dacă selectați **Mono** din această opțiune, nu puteți selecta **JPEG** din **Scan Format**.
 - **Scan Format:** setează formatul fișierului în care urmează să fie salvată imaginea. Când selectați **TIFF** sau **PDF**, puteți selecta scanarea mai multor pagini. Dacă selectați **JPEG** din această opțiune, nu puteți selecta **Mono** din **Scan Color**.
6. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când apare starea dorită și apăsăți pe **OK**.
7. Repetați pașii 4 și 5 pentru a seta alte opțiuni de setare.
8. După ce terminați, apăsăți pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Puteți să schimbați setările implicite de scanare. Pentru detalii, vezi "Modificarea setărilor implicite de scanare" la pagina 91.

Imprimarea de pe un dispozitiv de memorie USB

Puteți să imprimați direct fișierele stocate pe un dispozitiv de memorie USB. Puteți imprima fișiere TIFF, BMP, JPEG și PRN.

Tipuri de fișiere compatibile cu opțiunea de imprimare directă

- PRN: sunt compatibile numai fișierele create de driverul livrat împreună cu mașina.

- Fișierele PRN pot fi create selectând caseta de validare **Print to file**, când imprimați un document. Documentul va fi salvat ca fișier PRN, în loc să fie imprimat pe hârtie. Numai fișierele PRN create în acest mod pot fi imprimate direct din memoria USB. Consultați "Imprimarea într-un fișier (PRN)" la pagina 81 pentru a afla cum se poate crea un fișier PRN.
- BMP: BMP necomprimat
- TIFF: TIFF 6.0 Baseline
- JPEG: JPEG Baseline

Pentru a imprima un document de pe un dispozitiv de memorie USB

1. Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină și apoi apăsăți pe **Direct USB**. Dacă ați introdus deja unul, apăsăți pe **Direct USB**.
2. Apăsăți pe **OK** când apare **USB print**.
Mașina detectează automat dispozitivul și citește datele stocate pe acesta.
3. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când apare directorul sau fișierul dorit și apăsăți pe **OK**.
Dacă vedeți [D] în fața unui nume de director, în directorul selectat există unul sau mai multe fișiere sau directoare.
4. Dacă ați selectat un fișier, treceți la pasul următor.
Dacă ați selectat un director, apăsăți săgeata stânga/dreapta până când apare fișierul dorit.
5. Apăsăți săgeata stânga/dreapta pentru a selecta numărul de copii care să fie imprimate sau introduceți direct numărul.
6. Apăsăți **OK**, **Color Start** sau **Black Start** pentru a începe imprimarea fișierului selectat.
Există două tipuri de moduri, după cum urmează.
 - **OK** sau **Color Start:** imprimare color
 - **Black Start:** imprimare alb-negruDupă ce fișierul a fost imprimat, sunteți întrebat dacă doriți să imprimați o altă lucrare.
7. Apăsăți pe **OK** când apare **Yes** pentru a imprima o altă lucrare, apoi repetați de la pasul 2.
În caz contrar, apăsăți săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** și apăsăți pe **OK**.
8. Apăsăți pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Copierea de siguranță a datelor

Datele din memoria mașinii se pot șterge în mod accidental în cazul unei pene de curent sau al defectării memoriei. Copiile de siguranță protejează setările de sistem prin stocarea lor sub formă de copii de siguranță pe un dispozitiv de memorie USB.

Copierea de siguranță a datelor

1. Introduceți dispozitivul de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină.
2. Apăsăți **Menu** pe panoul de control.
3. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsăți **OK**.
4. Apăsăți pe **OK** când apare **Machine Setup**.
5. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când apare **Export Setting** și apăsăți pe **OK**.

6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea dorită.
Opțiunea **Setup Data** este disponibilă doar pentru modelele CLX-318xN(K)/318xW(K)K.
Pentru CLX-318xFN/318xFW, sunt disponibile opțiunile **Setup Data** și **Address Book**.
7. Apăsați pe **OK** pentru a începe copierea de siguranță a datelor.
Datele sunt copiate pe memoria USB.
Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Restabilirea datelor

1. Introduceți dispozitivul de memorie USB pe care ați stocat copia de siguranță a datelor în portul de memorie USB de la mașină.
2. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
4. Apăsați pe **OK** când apare **Machine Setup**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Import Setting** și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare tipul de date dorit și apăsați pe **OK**.
Pentru CLX-318xN(K), este disponibilă numai opțiunea **Setup Data**.
Pentru CLX-318xFN/318xFW, sunt disponibile opțiunile **Setup Data** și **Address Book**.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare fișierul cu datele pe care doriți să le restabiliți și apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe **OK** când apare **Yes** pentru a restabili fișierul cu date în mașină.
9. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Gestionarea memoriei USB

Puteți să ștergeți pe rând sau în totalitate fișierele de imagine stocate pe un dispozitiv de memorie USB prin reformatarea acestuia.



După ștergerea fișierelor sau reformatarea dispozitivului, fișierele nu se mai pot recupera. Așadar, asigurați-vă că datele nu vă mai sunt necesare înainte să le ștergeți.

Ștergerea unui fișier de imagine

1. Introduceți dispozitivul de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină.
2. Apăsați pe **Direct USB**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **File Manage** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **OK** când apare **Delete**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare directorul sau fișierul dorit și apăsați pe **OK**.



Dacă vedeți [D] în fața unui nume de director, în directorul selectat există unul sau mai multe fișiere sau directoare.

Dacă ați selectat un fișier, pe afișaj apare dimensiunea fișierului timp de aproximativ 2 secunde. Treceți la pasul următor.

Dacă ați selectat un director, apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare fișierul pe care doriți să îl ștergeți și apăsați pe **OK**.

6. Apăsați pe **OK** când apare **Yes** pentru a confirma selecția dvs.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Formatarea unui dispozitiv de memorie USB

1. Introduceți dispozitivul de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină.
2. Apăsați pe **Direct USB**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **File Manage** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Format** și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe **OK** când apare **Yes** pentru a confirma selecția dvs.
6. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Vizualizarea stării memoriei USB

Puteți să verificați spațiul de memorie disponibil pentru scanarea și salvarea documentelor.

1. Introduceți dispozitivul de memorie USB în portul de memorie USB de pe mașină.
2. Apăsați pe **Direct USB**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Check Space** și apăsați pe **OK**.
4. Spațiul de memorie disponibil apare pe afișaj.
Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Imprimarea directă de pe o cameră digitală

Acest aparat acceptă caracteristica PictBridge. Puteți să imprimați direct imagini de pe orice dispozitiv compatibil cu PictBridge, cum ar fi o cameră digitală, un telefon cu cameră sau o cameră video. Nu este necesară conectarea la un computer.

1. Porniți echipamentul.
2. Conectați dispozitivul compatibil cu PictBridge la portul de memorie din partea din față a aparatului utilizând cablul USB livrat cu dispozitivul.
3. Trimiteți o comandă pentru a imprima imaginile din dispozitivul compatibil cu PictBridge.



- Pentru informații detaliate despre imprimarea unei imagini de la o cameră prin utilizarea caracteristicii PictBridge, consultați manualul livrat împreună cu camera.
- Tipărirea indexului nu este suportată.
- Imprimarea datei sau denumirii fișierului nu este suportată.

Starea mașinii și caracteristici avansate

Acest capitol explică modul în care să răsfoiți starea curentă a mașinii dvs. și metoda de setare pentru configurarea avansată a mașinii. Citiți acest capitol cu atenție pentru a utiliza diferitele funcții ale mașinii.

Acest capitol cuprinde:


- Configurarea faxului (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)
- Configurarea copierii
- Imprimarea unui raport

În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.

Configurarea faxului (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

Modificarea opțiunilor de configurare a faxului

Mașina vă oferă diferite opțiuni, care pot fi selectate de către utilizator, pentru configurarea sistemului de fax. Puteți să schimbați setările implicite conform preferințelor și necesităților dvs. Pentru a modifica opțiunile de configurare a faxului:

1. Apăsați pe  (Fax) pe panoul de control.
2. Apăsați **Menu** pe panoul de control.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Setup** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare elementul de setare a faxului dorit și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare starea dorită sau introduceți valoarea pentru opțiunea pe care ați selectat-o și apăsați pe **OK**.
7. Repetați pașii de la 4 la 6, dacă este cazul.
8. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Expediere

Opțiune	Descriere
Redial Times	Puteți selecta numărul de încercări de reapelare. Dacă introduceți 0, mașina nu va reapela.
Redial Term	Mașina poate reapela automat un fax de la distanță dacă acesta era ocupat. Puteți seta pauza dintre încercările de reapelare.
Prefix Dial	Puteți seta un prefix de cel mult 5 cifre. Acest prefix este format înainte de a începe formarea numărului de apelare automată. Acest lucru este util pentru accesarea centralelor PABX.

- Ștergerea memoriei
- Rețea (doar pentru modelele CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)/CLX-318xFN/CLX-318xFW)
- Prezentare generală a meniurilor

Opțiune	Descriere
	Acest mod este util în cazul calității slabe a liniei și asigură faptul că toate faxurile pe care le expediați sunt trimise uniform către orice alt fax echipat cu ECM. Expedierea unui fax utilizând ECM poate dura mai mult timp.
Send Report	Puteți configura mașina să imprime un raport de confirmare care să arate dacă transmisia a fost efectuată cu succes, câte pagini au fost expediate, precum și alte informații. Opțiunile disponibile sunt On , Off și On-Error , care se imprimă numai când o transmisie a eșuat.
Image TCR	Această funcție permite utilizatorilor să cunoască ce mesaj de fax a fost expedit prin afișarea mesajelor expediate în raportul de transmisie. Prima pagină a mesajului este transformată într-un fișier de imagine care este apoi imprimat pe un raport de transmisie, astfel încât utilizatorii să poată vedea ce mesaje au fost expediate. Totuși, nu puteți utiliza această funcție când expediați mesaje de fax fără să salvați datele în memorie.

Recepție

Opțiune	Descriere
Receive Mode	Puteți selecta modul implicit de recepție a faxurilor. Pentru detalii despre primirea faxurilor în fiecare mod, vezi "Modificarea modurilor de recepționare" la pagina 101.
Ring To Answer	Puteți specifica de câte ori să sune mașina înainte de a răspunde la un apel primit.
Stamp RCV Name	Această opțiune permite ca mașina să imprime automat numărul paginii, precum și data și ora recepției în partea de jos a fiecărei pagini a faxului recepționat.

Opțiune	Descriere
RCV Start Code	Acest cod vă permite să inițiați recepția faxului de la un telefon suplimentar conectat la mufa EXT din partea din spate a mașinii. Dacă ridicați receptorul telefonului suplimentar și auziți tonuri de fax, introduceți codul. Este presetat din fabrică la *9*.
Auto Reduction	Când primiți un fax care conține pagini cu dimensiunea mai mare decât cea a hârtiei încărcate în tava de hârtie, mașina poate reduce dimensiunea originalului pentru a se încadra în hârtia încărcată în mașină. Activați această caracteristică dacă doriți reducerea automată a paginii primite. Având această opțiune setată la Off , mașina nu poate reduce dimensiunile originalului pentru a se încadra pe o singură pagină. Originalul va fi divizat și imprimat la dimensiunea reală pe două sau mai multe pagini.
Discard Size	Când primiți un fax care conține pagini cu dimensiunea mai mare decât cea a hârtiei din mașină, puteți seta mașina să elimine o lungime specificată de la sfârșitul faxului primit. Mașina va imprima faxul primit pe una sau mai multe coli de hârtie, mai puțin datele care se vor fi aflat pe segmentul eliminat. Când faxul recepționat conține pagini cu dimensiunea mai mare decât cea a hârtiei din mașină și a fost activată opțiunea Auto Reduction , mașina va reduce faxul pentru a se încadra pe hârtia existentă, fără a elimina ceva.
Junk Fax Setup	În funcție de țara dvs., este posibil ca această setare să nu fie disponibilă. Utilizând această caracteristică, sistemul nu va accepta faxuri trimise de la stații externe ale căror numere sunt înregistrate în memorie ca numere de fax nesolicitate. Această caracteristică este utilă pentru blocarea faxurilor nesolicitate. Când activați această caracteristică, puteți accesa următoarele opțiuni pentru a configura numerele de fax nesolicitate. <ul style="list-style-type: none">• Add: vă permite să setați până la 10 numere de fax.• Delete: vă permite să ștergeți un anumit număr de fax nesolicitat. Dacă selectați Delete All, puteți șterge toate numerele de fax de care nu aveți nevoie.
DRPD Mode	Acest mod permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon. În acest meniu, puteți seta mașina pentru a recunoaște la ce model de sonerie să răspundă. Pentru informații detaliate privind această caracteristică, vezi "Recepționarea faxurilor utilizând modul DRPD" la pagina 102.

Modificarea setărilor implicite

Opțiune	Descriere
Resolution	Modificarea setărilor de rezoluție afectează aspectul documentului primit. <ul style="list-style-type: none">• Standard: originale cu caractere de dimensiune normală.• Fine: originale care conțin caractere de dimensiune redusă sau linii subțiri sau originale imprimate cu imprimante matriceale.• Super Fine: originale care conțin detalii extrem de delicate. Modul Super Fine este activat numai dacă mașina cu care comunicați acceptă, de asemenea, rezoluția Super Fine.<ul style="list-style-type: none">• Modul Super Fine nu este disponibil pentru funcția de expediere din memorie. Setarea rezoluției este comutată automat la Fine.• Când mașina dvs. are rezoluția setată la Super Fine și aparatul de fax cu care comunicați nu acceptă rezoluția Super Fine, mașina efectuează operațiunea de expediere folosind modul cu cea mai înaltă rezoluție acceptat de celălalt fax.• Photo Fax: originale care conțin nuanțe de gri sau fotografii.
Darkness	Puteți selecta modul implicit de contrast pentru a expedia originalele mai luminoase sau mai întunecate.
Scan Size	Puteți selecta dimensiunea originalului.

Raport automat


Puteți seta mașina să imprime un raport cu informații detaliate despre 50 de operațiuni anterioare de comunicare, inclusiv ora și data.

Pentru detalii suplimentare, vezi "Imprimarea automată a unui raport privind faxul expedit" la pagina 106.

Configurarea copierii

Modificarea opțiunilor de configurare a copierii

Pentru copiere, puteți seta o serie de opțiuni în avans.

- Procedura de operare poate diferi în funcție de model.
 - Pentru modelele CLX-318x(K), CLX-318xN(K) și CLX-318xW(K)K, apăsați pe **Menu** în panoul de control.
 - Pentru CLX-318xFN și CLX-318xFW, apăsați pe  (Copiere) și **Menu** în ordine pe panoul de control.
- Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Copy Setup** și apăsați **OK**.
- Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Change Default** și apăsați pe **OK**.

- 4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare elementul de setare a copiei dorit și apăsați **OK**.
- 5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de setare dorită și apăsați **OK**.
- 6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare setarea dorită și apăsați **OK**.
- 7. Repetați pașii de la 4 la 6, în funcție de situație.
- 8. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Modificarea setărilor implicite

Opțiune	Descriere
Scan Size	Puteți selecta dimensiunea originalului.
Copies	Puteți să introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
Copy Collation	Puteți seta mașina pentru a sorta comanda de copiere. Pentru detalii suplimentare, vezi "Stabilirea formei de ieșire a copiei" la pagina 88.
Reduce/Enlarge	Reduceți sau măriți dimensiunea unei imagini copiate.
Darkness	Puteți regla nivelul de luminozitate pentru a face o copie care este mai ușor de citit, atunci când originalul conține marcaje slabe și imagini întunecate.
Original Type	Puteți îmbunătăți calitatea prin selectarea tipului de document pentru comanda de copiere curentă.
Eco Copy	Puteți reduce consumul de toner și paginile utilizate.


Imprimarea unui raport

Puteți imprima un raport despre configurația mașinii sau lista cu caractere, etc.

- 1. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
- 2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
- 3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Report** și apăsați **OK**.
- 4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare raportul sau lista pe care doriți să o imprimați și apăsați **OK**.
Pentru a imprima toate rapoartele și listele, selectați **All Report**.
- 5. Apăsați **OK** când apare **Yes** pentru a confirma imprimarea.
Informațiile selectate se imprimă.

Opțiune	Descriere
All Report	Puteți imprima rapoarte și liste cu toate opțiunile.
Configuration	Această listă prezintă starea opțiunilor care pot fi selectate de utilizator. Puteți să imprimați această listă pentru a confirma modificările dvs. după ce ați modificat setările.
Supplies Info	Această listă prezintă starea curentă a consumabilelor din mașină.


Opțiune	Descriere
	Această listă prezintă toate numerele de fax stocate curent în memoria mașinii.
Send Report	Acest raport prezintă numărul de fax, numărul de pagini, timpul care a trecut de la începerea lucrării, modul de comunicare și rezultatele comunicării pentru o anumită lucrare de fax. Puteți configura mașina să imprime automat un raport de confirmare a transmisiei după fiecare lucrare de fax (vezi "Expediere" la pagina 110).
Sent Report	Acest raport prezintă informații privind faxurile emise recent. Puteți seta mașina pentru a imprima automat acest raport la fiecare 50 de comunicări (vezi "Expediere" la pagina 110).
Fax RCV Report	Acest raport prezintă informații privind faxurile recepționate recent.
Schedule Jobs	Această listă prezintă documentele stocate în mod curent pentru faxurile temporizate, împreună cu timpul de începere și tipul fiecărei operații.
Junk Fax Report	Această listă prezintă numerele de fax specificate ca numere de fax nesolicitate. Pentru a adăuga sau a șterge numere la/din această listă, accesați meniul Junk Fax Setup (vezi "Recepție" la pagina 110).
Network Info.	Această listă prezintă informații despre conexiunea și configurația de rețea a mașinii.
User Auth List	Această listă prezintă utilizatorii autorizați care au permisiunea de a utiliza funcția de e-mail.
PCL Font List	Lista indică toate seturile de caractere PCL disponibile la momentul prezent pentru mașina dvs.
Fax Option	Această listă prezintă starea opțiunilor care pot fi selectate de utilizator pentru fax. Puteți să imprimați această listă pentru a confirma modificările dvs. după ce ați modificat setările faxului.

 Puteți, de asemenea, imprima informații despre starea mașinii și puteți răsfoi starea cu SyncThru™ Web Service. Deschideți browserul web din computerul conectat la rețea și tastați adresa de IP a mașinii. Atunci când se deschide SyncThru™ Web Service, faceți clic pe **Information > Print information**.

Ștergerea memoriei

Aveți posibilitatea să ștergeți în mod selectiv informațiile stocate în memoria mașinii.

1. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Clear Setting** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare elementul pe care doriți să-l ștergeți și apăsați **OK**.
5. Apăsați **OK** atunci când apare **Yes** pentru a confirma ștergerea.
6. Repetați pașii de la 4 la 5 pentru a șterge un alt element.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.


 În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.

Opțiune	Descriere
All settings	Șterge toate datele stocate în memorie și readuce toate setările la valorile implicite din fabrică.
Fax Setup	Restabilește toate opțiunile de fax la valorile implicite din fabrică.
Copy Setup	Restabilește toate opțiunile de copiere la valorile implicite din fabrică.
Scan Setup	Restabilește toate opțiunile de scanare la valorile implicite din fabrică.
System Setup	Restabilește toate opțiunile de sistem la valorile implicite din fabrică.
Network Setup	Restabilește toate opțiunile de rețea la valorile implicite din fabrică.
Address Book	Elimină toate numerele de fax stocate în memorie.
Sent Report	Șterge toate înregistrările faxurilor expediate.
Fax RCV Report	Șterge toate înregistrările faxurilor recepționate.

Retea (doar pentru modelele CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K/CLX-318xFN/CLX-318xFW)

Puteti configura rețeaua pe ecranul de afișare al mașinii. Înainte de a efectua aceasta, trebuie să dețineți informații relevante referitoare la tipul protocoalelor de rețea și la sistemul computerului pe care îl utilizați. Dacă nu sunteți siguri ce setări să folosiți, contactați administratorul de rețea pentru a configura această mașină la rețea.

1. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Network** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de setare dorită și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare setarea dorită și apăsați **OK**.
5. Repetați pașii de la 3 la 4, în funcție de situație.
6. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Opțiune	Descriere
TCP/IP	Selectați protocolul corect și configurați parametrii pentru a utiliza mediul de rețea.  Trebuie setați numeroși parametri. Dacă nu sunteți siguri în această privință, nu efectuați nicio operațiune sau apelați la administratorul de rețea.
TCP/IP (IPv6)	Selectați această opțiune pentru a utiliza mediul de rețea prin intermediul IPv6 (vezi "Configurarea IPv6" la pagina 51).
Ethernet Speed	Configurați viteza de transmitere a rețelei.
Wireless	Selectați această opțiune pentru a utiliza rețeaua fără fir (vezi "Configurarea rețelei fără fir (exclusiv CLX-318xW(K)K/CLX-318xFW)" la pagina 53).
Clear Setting	Reface setările de rețea la valorile implicite.
Network Info.	Această listă prezintă informații despre conexiunea și configurația de rețea a mașinii.

Prezentare generală a meniurilor

Panoul de control vă oferă acces la diverse meniuri pentru a configura mașina sau pentru a utiliza funcțiile mașinii. Aceste meniuri pot fi accesate apăsând pe **Menu**.

În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.

Componente	Opțiuni
Fax Feature ^b	Darkness Resolution Scan Size Multi Send Delay Send Priority Send Forward Secure Receive Add Page Cancel Job
Fax Setup ^b	Sending Redial Times Redial Term Prefix Dial ECM Mode Send Report Image TCR Receiving Receive Mode Ring To Answer Stamp RCV Name RCV Start Code Auto Reduction Discard Size Junk Fax Setup DRPD Mode Change Default Resolution Darkness Scan Size Auto Report
Copy Feature	Scan Size Reduce/Enlarge Darkness Original Type Layout Adjust Bkgd. Gray Enhance Eco Copy

Componente	Opțiuni
Copy Setup	Change Default Scan Size Copies Copy Collation Reduce/Enlarge Darkness Original Type Eco Copy ^a
Scan Feature	USB Feature Scan Size Original Type Resolution Scan Color Scan Format E-mail Feature Scan Size Original Type Resolution Scan Color

Componente	Opțiuni
Scan Setup	Change Default USB Default E-mail Default
System Setup	Machine Setup Machine ID Machine Fax No ^b Date & Time ^b Clock Mode ^b Language Default Mode Power Save Timeout Altitude Adj. Auto Continue Import Setting Export Setting Paper Setup Paper Size Paper Type Sound/Volume Key Sound Alarm Sound Speaker ^b Ringer ^b Report All Report Configuration Supplies Info Address Book ^b Send Report ^b Sent Report ^b Fax RCV Report ^b Schedule Jobs ^b Junk Fax Report ^b Network Info. ^c User Auth List ^c PCL Font List Fax Option ^b Maintenance Supplies Life Color Serial Number Clear Setting All Settings Fax Setup ^b Copy Setup Scan Setup System Setup Network Setup ^c Address Book ^b Sent Report ^b Fax RCV Report ^b

Componente	Opțiuni
Network ^c	TCP/IP DHCP BOOTP Static TCP/IP (IPv6) IPv6 Activate DHCPv6 Config Ethernet Speed Auto 10M Half 10M Full 100M Half 100M Full Wireless ^d WPS Setting WLAN Setting WLAN Default WLAN Signal Clear Setting Network Info.

a. exclusiv CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xFN

b. exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW

c. doar pentru modelele CLX-318xN(K)/CLX-318xFN/CLX-318xFW/
CLX-318xW(K)K


d. exclusiv CLX-318xW(K)K/CLX-318xFW

Instrumente de gestionare

Acest capitol prezintă instrumentele de gestionare oferite pentru a vă ajuta să beneficiați din plin de mașina dvs.

Acest capitol cuprinde:

- Prezentarea instrumentelor utile de gestionare
- Utilizarea SyncThru™ Web Service (doar pentru modelele CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)/CLX-318xFN/CLX-318xFW)


 Dispozitivele și funcțiile opționale compatibile pot diferi în funcție de modelul dvs. Verificați denumirea modelului dvs. (Vezi "Caracteristici în funcție de model" la pagina 30.)

Prezentarea instrumentelor utile de gestionare

Programele de mai jos vă ajută în utilizarea mașinii în mod confortabil.

- "Utilizarea SyncThru™ Web Service (doar pentru modelele CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)/CLX-318xFN/CLX-318xFW)" la pagina 116
- "Utilizarea programului Smart Panel" la pagina 117
- "SmarThru" la pagina 118
- "Utilizarea Linux Unified Driver Configurator" la pagina 118

Utilizarea SyncThru™ Web Service (doar pentru modelele CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)/CLX-318xFN/CLX-318xFW)

 Cerința minimă pentru SyncThru™ Web Service este versiunea Internet Explorer 6.0 sau una mai recentă.

Dacă ați conectat aparatul la o rețea și dacă ați setat corect parametrii de rețea TCP/IP, aveți posibilitatea să gestionați aparatul prin intermediul SyncThru™ Web Service, un server web încorporat. Utilizați SyncThru™ Web Service pentru:

- Vizualizarea informațiilor despre dispozitivul mașinii și verificarea stării curente a acestuia.
- Modificarea parametrilor TCP/IP și setarea altor parametri de rețea.
- Schimbarea setărilor preferate ale mașinii.
- Setarea notificărilor prin e-mail care avertizează asupra stării mașinii.
- Obținerea asistenței pentru utilizarea mașinii.

Pentru a accesa SyncThru™ Web Service

1. Accesați un browser web precum Internet Explorer, din Windows. Introduceți adresa IP a echipamentului (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Go**.
2. Se deschide site-ul web integrat al mașinii.

Conectarea la SyncThru™ Web Service

Înainte de a configura opțiunile din SyncThru™ Web Service, trebuie să vă conectați ca administrator. Puteți utiliza SyncThru™ Web Service și fără a vă conecta, însă nu veți avea acces la fila **Settings** și la fila **Security**.

1. Faceți clic pe **Login** în partea dreapta sus a site-ului web SyncThru™ Web Service. Apare o pagină de conectare.


- Utilizarea programului Smart Panel
- SmarThru
- Utilizarea Linux Unified Driver Configurator

2. Introduceți **ID** și **Password** (parolă), apoi faceți clic pe **Login**. Dacă vă autentificați pentru prima dată în SyncThru™ Web Service, introduceți ID-ul de utilizator și parola implicite, pe care le regăsiți mai jos.

- **ID:** admin
- **Password:** sec00000

Prezentare generală a SyncThru™ Web Service



 În funcție de model, este posibil ca unele file să nu apară.

Fila Information

Această filă vă oferă informații generale despre mașina dvs. Puteți verifica diferite lucruri, de exemplu, cantitatea de toner rămasă. Puteți, de asemenea, imprima rapoarte precum un raport de eroare și așa mai departe.

- **Active Alerts:** acest element vă permite să verificați alertele echipamentului și gradul lor de severitate.
- **Supplies:** acest element vă permite să verificați câte pagini sunt imprimate și cantitatea de toner rămasă în cartuș.
- **Usage Counters:** acest element vă permite să verificați numărul de utilizări pe tipuri de imprimări: simplex, duplex.
- **Current Settings:** acest element vă permite să verificați informațiile privind echipamentul și rețeaua.
- **Print information:** acest element vă permite să imprimați rapoarte, de exemplu, rapoarte referitoare la sistem, adrese de e-mail sau seturi de caractere.

Fila Settings

Această filă vă permite să setați configurări furnizate de echipament și de rețea. Trebuie să vă conectați ca administrator pentru a vizualiza această filă.

- **Fila Machine Settings:** această filă vă permite să setați opțiunile furnizate de mașină.
 - **System:** puteți configura setări privind echipamentul.
 - **Printer:** puteți configura setări privind lucrările de imprimare.
 - **E-mail Notification:** puteți configura caracteristica mesajelor de e-mail de notificare și adresele de e-mail ale destinatarilor care vor primi aceste informații.
- **Fila Network Settings:** această filă vă permite să vizualizați și să modificați mediul de rețea. Puteți seta diverse, precum TCP/IP, protocoale de rețea etc.
 - **SNMP:** puteți face schimb de informații de gestionare între dispozitive de rețea utilizând SNMP.

- **Outgoing Mail Server(SMTP):** puteți configura serverul de e-mail de ieșire.
- **Restore Default:** puteți restabili setările de rețea implicite.

Fila Security

AAceastă filă vă permite să setați informații de securitate pentru sistem și rețea. Trebuie să vă conectați ca administrator pentru a vizualiza această filă.

- **System Security:** puteți seta informațiile administratorului de sistem și, de asemenea, să activați sau să dezactivați caracteristicile echipamentului.
- **Network Security:** puteți configura setările pentru HTTP, IPSec, filtrarea IPv4/IPv6, 802.1x, serverele de autentificare.


Fila Maintenance


Această filă vă permite să întrețineți echipamentul prin actualizarea firmware-ului și setarea informațiilor de contact pentru trimiterea de e-mailuri. Vă puteți, de asemenea, conecta la site-ul web Samsung sau puteți descărca drivere prin selectarea meniului **Link**.

- **Firmware Upgrade:** puteți efectua o actualizare a echipamentului.
- **Contact Information:** puteți vizualiza informațiile persoanelor de contact.
- **Link:** puteți vizualiza link-uri către site-uri utile de unde puteți descărca sau unde puteți consulta diferite informații.

Configurarea notificării prin e-mail

Puteți recepționa e-mailuri despre starea mașinii dvs. prin configurarea acestei opțiuni. Prin configurarea informațiilor precum cele privind adresa IP, numele de gazdă, adresa e-mail și server SMTP, starea mașinii (lipsă de cartuș de toner sau eroare la nivelul mașinii) vor fi trimise automat la adresa de e-mail a unei anumite persoane. Această opțiune poate fi utilizată mai frecvent de către un administrator al mașinii.

1. Porniți un browser web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceți adresa IP a echipamentului (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Go**.
2. Se deschide site-ul web integrat al mașinii.
3. În fila **Settings**, selectați **Machine Settings > E-mail Notification**.
 Dacă nu ați configurat mediul serverului de ieșire, accesați **Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)** pentru a configura mediul de rețea înainte de a seta notificarea prin e-mail.
4. Selectați caseta de validare **Enable** pentru a utiliza **E-mail Notification**.
5. Faceți clic pe butonul **Add** pentru a adăuga un utilizator pentru notificarea prin e-mail.
Setați numele destinatarului și adresa/adresele de e-mail cu elementele de notificare pentru care doriți să primiți o alertă.
6. Faceți clic pe **Apply**.

 Dacă paravanul de protecție este activat, este posibil ca e-mailul să nu poată fi trimis. În acest caz, contactați administratorul de rețea.

Setarea informațiilor privind administratorul de sistem


Setați informațiile privind administratorul de sistem. Această setare este necesară pentru utilizarea opțiunii de notificare prin e-mail.

1. Porniți un browser web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceți adresa IP a echipamentului (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Go**.
2. Se deschide site-ul web integrat al mașinii.

3. În fila **Security**, selectați **System Security > System Administrator**.
4. Introduceți numele administratorului, numărul de telefon, locația și adresa de e-mail.
5. Faceți clic pe **Apply**.

Utilizarea programului Smart Panel

Smart Panel este un program care monitorizează starea mașinii și vă informează despre aceasta și vă permite să particularizați setările mașinii. Pentru Windows și Macintosh, Smart Panel este instalat automat când instalați software-ul mașinii. Pentru Linux, puteți descărca Smart Panel de pe site-ul web Samsung și-l puteți instala (vezi "Instalarea SmartPanel" la pagina 44).

 Pentru a utiliza acest program, trebuie să fie îndeplinite următoarele cerințe de sistem:




- Windows. Asigurați-vă că sunt îndeplinite specificațiile minime pentru CPU, RAM și HDD (vezi "Cerințe de sistem" la pagina 41).
- Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioară. Asigurați-vă că sunt îndeplinite specificațiile minime pentru CPU, RAM și HDD (vezi "Cerințe de sistem" la pagina 41).
- Linux. Asigurați-vă că sunt îndeplinite specificațiile minime pentru CPU, RAM și HDD (vezi "Cerințe de sistem" la pagina 41).
- Este necesar Internet Explorer 5.0 sau o versiune ulterioară pentru a vizualiza animațiile flash din ajutorul HTML.

Dacă este necesar să cunoașteți numele exact al modelului mașinii dvs., puteți consulta CD-ul cu software-ul furnizat.


Înțelegerea Smart Panel

Dacă apare o eroare în timpul imprimării, puteți verifica eroarea din Smart Panel.

De asemenea, puteți lansa manual programul Smart Panel. Faceți dublu clic pe pictograma Smart Panel din bara de sarcini Windows (în Windows) sau din Notification Area (zona de notificare din Linux). Puteți, de asemenea, să faceți clic pe pictogramă în bara de stare (în Mac OS X).



Windows		Faceți dublu clic pe această pictogramă în Windows.
Macintosh		Faceți clic pe această pictogramă în Mac OS X.
Linux		Faceți clic pe această pictogramă în Linux.

Sau, dacă sunteți utilizator Windows, îl puteți lansa din meniul **Start**, selectați **Programs** sau **All Programs > Samsung Printers > numele driver-ului imprimantei dvs. > Smart Panel**.

-  Dacă ați instalat deja mai mult de o mașină Samsung, selectați mai întâi modelul corect al mașinii dorite pentru a accesa Smart Panel corespunzător.
Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați echipamentul dumneavoastră.
- Fereastra Smart Panel și conținutul acesteia prezentate în acest ghid de utilizare pot diferi în funcție de mașina sau sistemul de operare utilizată/utilizat.

Programul Smart Panel afișează starea actuală a mașinii, nivelul estimat al tonerului rămas în fiecare cartuș de toner, precum și alte tipuri de informații. De asemenea, puteți modifica setările.



1	Nivelul de toner	Puteți vedea nivelul de toner rămas în fiecare cartuș de toner. Mașina și numărul de cartuș(e) de toner prezentat(e) în fereastra de mai sus pot să difere în funcție de mașina utilizată. Unele mașini nu au această caracteristică.
2	Buy Now	Puteți comanda online cartușe de rezervă.
3	User's Guide	Puteți consulta Ghidul utilizatorului online.  Acest buton se schimbă în Troubleshooting Guide atunci când apar erori. Puteți deschide direct secțiunea de depanare din ghidul utilizatorului.
4	Printer Setting	Puteți configura diferite setări ale mașinii din fereastra Printer Settings Utility . Unele mașini nu au această caracteristică.  În cazul în care conectați mașina dvs. la o rețea, fereastra SyncThru™ Web Service va apărea în locul ferestrei Printer Settings Utility .
5	Driver Setting	Puteți seta toate opțiunile de care aveți nevoie pentru mașină în fereastra Printing Preferences . Această caracteristică este disponibilă doar pentru Windows (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).

Modificarea setărilor de program pentru Smart Panel

Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **Options**. Selectați setările dorite din fereastra **Options**.

SmarThru

CD-ul cu software-ul furnizat vă oferă SmarThru. SmarThru vă oferă caracteristici indicate pentru utilizarea cu mașina dvs.


Pornirea SmarThru

Urmați pașii de mai jos pentru a porni SmarThru.


1. Asigurați-vă că aparatul și computerul sunt pornite și că sunt interconectate corect.
2. După instalarea aplicației SmarThru, pictograma SmarThru va apărea pe desktop.
3. Faceți dublu clic pe pictograma SmarThru.




4. Apare SmarThru.

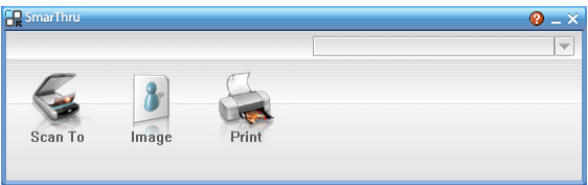

- **Scan to:** vă permite să scanați o imagine și să o salvați într-o aplicație sau într-un director, să o trimiteți prin e-mail sau să o publicați pe un site web.
- **Image:** vă permite să editați o imagine pe care ați salvat-o ca fișier grafic și să o trimiteți la o aplicație sau un director selectat, să o trimiteți prin e-mail sau să o publicați pe un site web.
- **Print:** Vă permite să imprimați imaginile salvate. Puteți imprima imagini alb-negru sau color dacă mașina dumneavoastră acceptă acest lucru.

Pentru mai multe informații privind SmarThru, faceți clic pe  în colțul din dreapta sus al ferestrei. Apare fereastra SmarThru; o puteți vedea în programul SmarThru.

-  Urmați pașii de mai jos pentru a dezinstala aplicația SmarThru. Înainte de a începe dezinstalarea, asigurați-vă că toate aplicațiile de pe computerul dumneavoastră sunt închise.
- a) Din meniul **Start**, selectați **Programs** sau **All Programs**.
 - b) Selectați **Samsung Printers > SmarThru 4 > Uninstall SmarThru 4**.
 - c) Atunci când computerul vă solicită confirmarea selectării, citiți declarația și faceți clic pe **OK**.
 - d) Faceți clic pe **Finish**.


Utilizarea Linux Unified Driver Configurator

Unified Driver Configurator este un instrument utilizat în principal pentru configurarea imprimantei. Trebuie să instalați Unified Linux Driver pentru utilizarea Unified Driver Configurator (consultați "Instalarea driver-ului Linux unificat" la pagina 44).


După instalarea driver-ului pe sistemul dumneavoastră Linux, pictograma Unified Driver Configurator va fi creată automat pe desktop-ul dumneavoastră.

Deschiderea Unified Driver Configurator

1. Faceți dublu clic pe **Unified Driver Configurator** pe desktop.
De asemenea, puteți să faceți clic pe pictograma meniului **Startup** și să selectați **Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator**.
2. Apăsăți fiecare buton din stânga pentru a comuta la fereastra de configurare corespunzătoare.

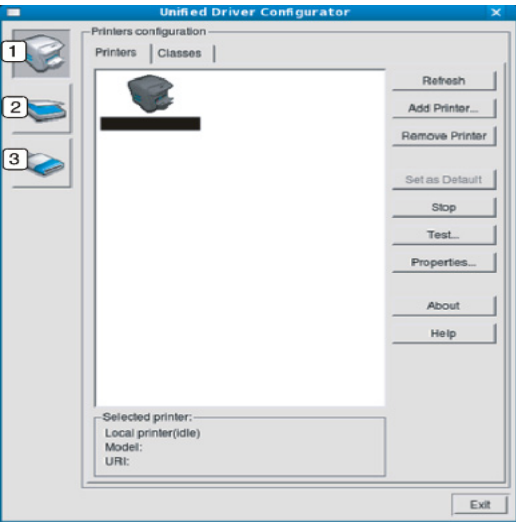

- 1 Printers Configuration
- 2 Scanners Configuration
- 3 Ports Configuration

 Pentru a utiliza ecranul de ajutor, faceți clic pe **Help**.


3. După modificarea configurațiilor, faceți clic pe **Exit** pentru a închide Configuratorul pentru driverul unificat.

Fereastra Printers configuration

Printers configuration are două file: **Printers** și **Classes**.

Fila Printers

Vizualizați configurația curentă pentru imprimantă a sistemului făcând clic pe butonul cu pictograma mașinii, aflat în partea stângă a ferestrei Unified Driver Configurator.

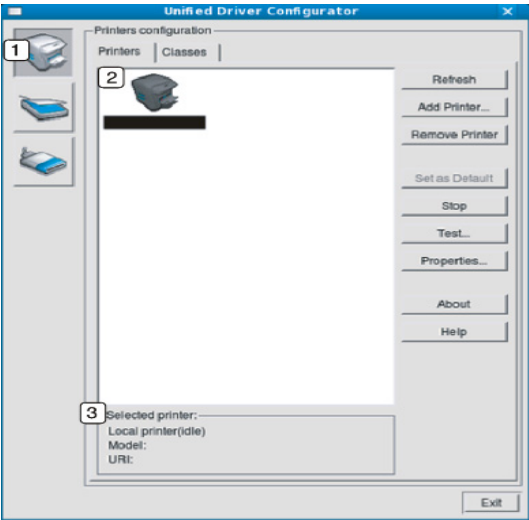

- 1 Comută la **Printers configuration**.
- 2 Afișează totul despre mașina instalată.
- 3 Afișează starea, numele de model și adresa URL ale mașinii dvs.


Butoanele de control al imprimantei sunt după cum urmează:

- **Refresh**: actualizează lista mașinilor disponibile.
- **Add Printer**: vă permite să adăugați o mașină nouă.

- **Remove Printer**: elimină mașina selectată.
- **Set as Default**: setează mașina curentă selectată ca mașină implicită.
- **Stop/Start**: oprește/pornește mașina.
- **Test**: vă permite să imprimați o pagină de test pentru a vă asigura că mașina funcționează corect.
- **Properties**: vă permite să vizualizați și să modificați proprietățile imprimantei.

Fila Classes


În fila **Classes** este afișată lista claselor de mașină disponibile.

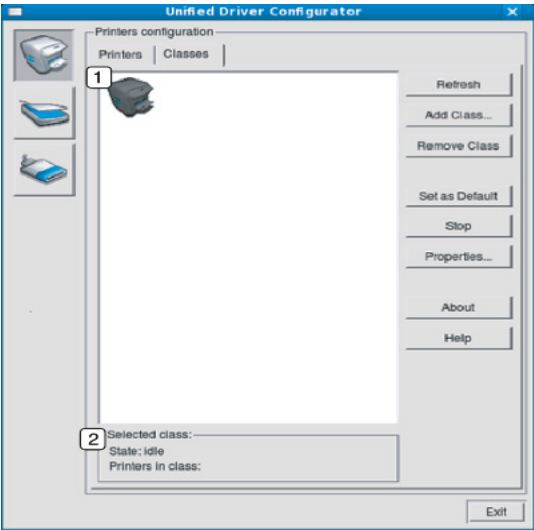

- 1 Afișează toate clasele de mașină.
- 2 Afișează starea clasei și numărul de mașini din clasă.
 - **Refresh**: Actualizează lista de clase.
 - **Add Class**: Vă permite să adăugați o nouă clasă de mașini.
 - **Remove Class**: Elimină clasa de mașini selectată.

Scanners configuration


În această fereastră, puteți monitoriza activitatea scannerelor, puteți vizualiza lista dispozitivelor Samsung instalate, puteți modifica proprietățile dispozitivelor și puteți scana imagini.

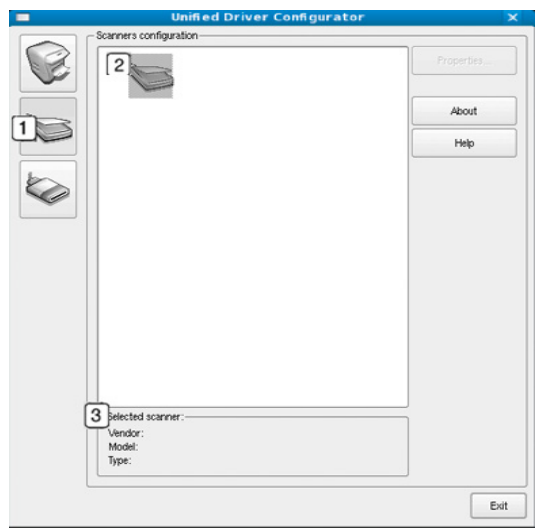

- | | |
|---|---|
| 1 | Comută la Scanners configuration . |
| 2 | Afișează toate scanerele instalate. |
| 3 | Afișează numele producătorului, numele de model și tipul scannerului dumneavoastră. |
- Properties:** Vă permite să modificați proprietățile de scanare și să scanați un document.

Ports configuration

În această fereastră, puteți vizualiza lista porturilor disponibile, puteți verifica starea fiecărui port și puteți debloca un port aflat în starea ocupat atunci când proprietarul acestuia a terminat lucrarea din orice motiv.

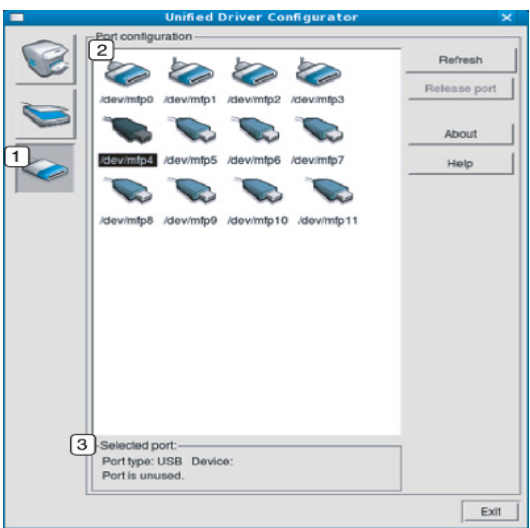

- | | |
|---|--|
| 1 | Comută la Ports configuration . |
| 2 | Afișează toate port-urile disponibile. |
| 3 | Afișează tipul port-ului, dispozitivul conectat la port și starea. |
- Refresh:** Actualizează lista port-urilor disponibile.
 - Release port:** Deblochează port-ul selectat.

Partajarea porturilor între imprimante și scanere

Mașina dumneavoastră poate fi conectată la un computer gazdă printr-un port paralel sau printr-un port USB. Deoarece dispozitivul mașinii include mai multe dispozitive (imprimantă și scanner), este necesară organizarea accesului adecvat al „aplicațiilor client” la aceste dispozitive prin intermediul unui singur port de intrare/ieșire.

Pachetul driver-ului Linux unificat furnizează un mecanism adecvat pentru partajarea port-ului utilizat de driver-ele imprimantei și scannerului Samsung. Driver-ele pot comunica cu dispozitivele acestora prin intermediul așa-numitelor port-uri ale mașinii. Starea curentă a oricărei mașini poate fi vizualizată prin intermediul **Ports configuration**. Partajarea port-urilor vă împiedică să accesați un bloc funcțional al dispozitivului mașinii în timpul utilizării altui bloc.

Atunci când instalați în sistem un nou dispozitiv, este recomandat să efectuați această operațiune utilizând asistența oferită de un Unified Driver Configurator. În acest caz, vi se va solicita să selectați portul de intrare/ieșire pentru noul dispozitiv. Această selecție va furniza cea mai adecvată configurație pentru funcționalitatea dispozitivului. Pentru scanerele mașinii, porturile de intrare/ieșire sunt selectate automat de către driver-ele scannerelor; prin urmare, setările adecvate sunt aplicate implicit.

Întreținerea

Acest capitol oferă informații despre întreținerea echipamentului și a cartușului de toner.

Acest capitol cuprinde:

- Reglarea contrastului culorilor
- Găsirea numărului de serie
- Curățarea mașinii
- Stocarea cartușului de toner
- Întreținerea componentelor
- Recomandări privind mutarea și depozitarea mașinii

Reglarea contrastului culorilor

Meniul pentru culori vă permite să reglați setarea culorilor.

1. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Maintenance** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Color** și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Custom Color** și apăsați **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când meniul pentru culori dorit apare pe afișaj și apăsați **OK**.



Puteți regla contrastul fiecărei culori în mod independent. **Default** optimizează contrastul culorilor automat. **Manual Adjust** vă permite să reglați manual contrastul culorilor pentru fiecare cartuș. **Default** este o setare recomandată pentru obținerea unei calități optime a culorilor.

7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.



Dacă ați mutat mașina, este recomandat să operați acest meniu manual.

Găsirea numărului de serie

Când doriți un serviciu sau înregistrare ca utilizator pe site-ul web al Samsung, poate fi cerut numărul de serie al mașinii efectuând următorii pași:

1. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Maintenance** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Serial Number** și apăsați **OK**.
5. Verificați numărul de serie al mașinii.
6. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Curățarea mașinii

Dacă apar probleme legate de calitatea imprimării sau dacă utilizați echipamentul într-un mediu cu praf, trebuie să-l curățați cu regularitate pentru a păstra cele mai bune condiții de imprimare.



- Curățarea carcasei mașinii cu materiale de curățat cu un conținut mare de alcool, solvent sau alte substanțe puternice poate să conducă la decolorarea sau deformarea carcasei.
- Dacă există urme de toner pe echipament sau în zona învecinată, vă recomandăm să curățați tonerul cu o cârpă sau cu o lavetă umezită cu apă. Dacă utilizați un aspirator, tonerul se ridică în aer și poate fi dăunător dacă este inhalat.


Curățarea exteriorului

Curățați carcasa mașinii cu o lavetă moale, fără scame. Umeziți puțin cârpa cu apă, dar aveți grijă să nu picure apă nici pe mașină, nici în interiorul acesteia.


Curățarea interiorului

În timpul procesului de imprimare, în mașină se pot acumula particule de hârtie, toner și praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme de calitate a imprimării, precum urme sau pete de toner. Prin curățarea interiorului mașinii se elimină și se reduc aceste probleme.


1. Opriti mașina și deconectați cablul de alimentare. Așteptați până când mașina se răcește.
2. Cu ajutorul mânerului, deschideți complet capacul frontal.

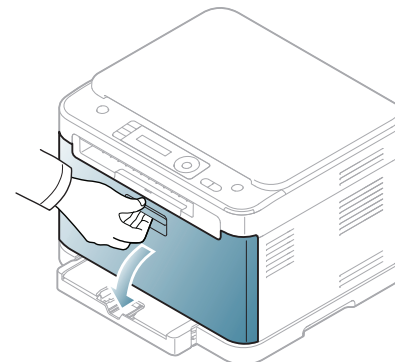


3. Prindeți cartușul de toner de mânăre și trageți pentru a scoate cele patru cartușe din mașină.

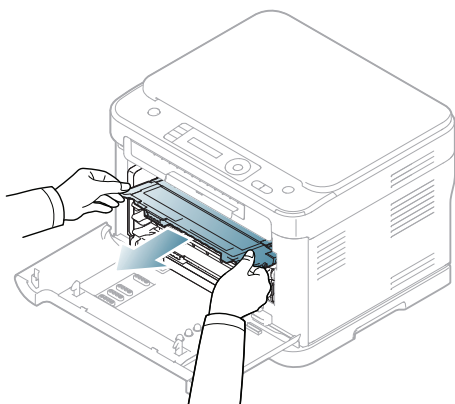


4. Trageți afară din mașină rezervorul de toner uzat, utilizând mânerul.

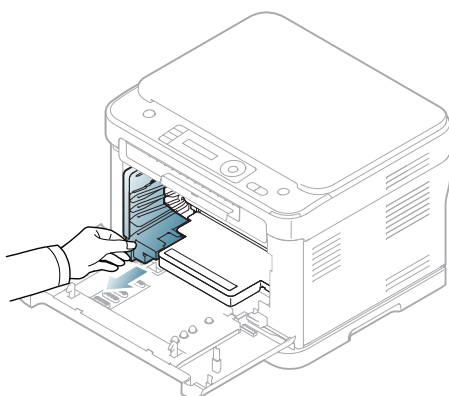


5. Trageți afară din mașină unitatea de prelucrare a imaginilor utilizând canalul de pe partea frontală a unității de prelucrare a imaginilor.

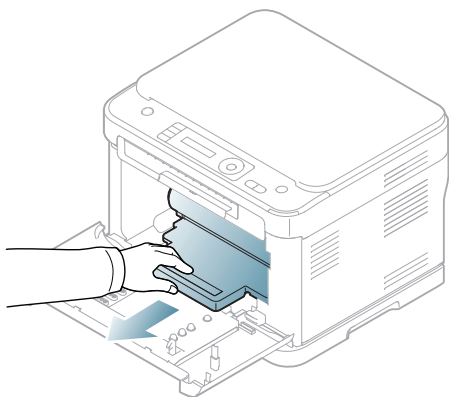

 Nu atingeți suprafața verde a tamburului din unitatea de prelucrare a imaginilor. Utilizați mânerul cartușului pentru a evita atingerea acestei zone.

6. Cu o lavetă uscată fără scame, ștergeți orice urmă de praf și toner vărsat din zona cartușelor de toner și a cavităților acestora.

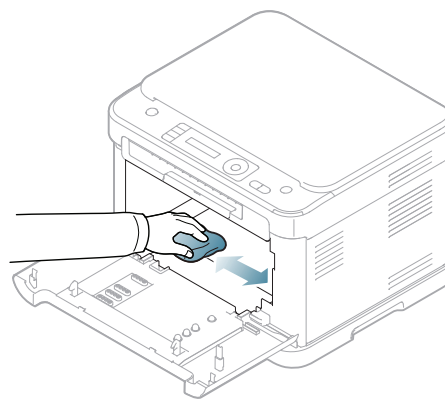


- În cazul în care îmbrăcămintea dvs. s-a murdărit de toner, ștergeți-o cu o lavetă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.
- Dacă dispozitivul sau zona din jur s-a murdărit cu toner, vă recomandăm să utilizați o lavetă sau un șervețel umezit cu apă pentru a-l (o) curăța. Dacă folosiți un aspirator, tonerul este răspândit în aer, fiind nociv pentru dumneavoastră.




După curățare, lăsați mașina să se usuce complet.

7. Sprijinind șanțul de pe partea frontală a unității de prelucrare a imaginilor, împingeți în interiorul mașinii unitatea de prelucrare a imaginilor.

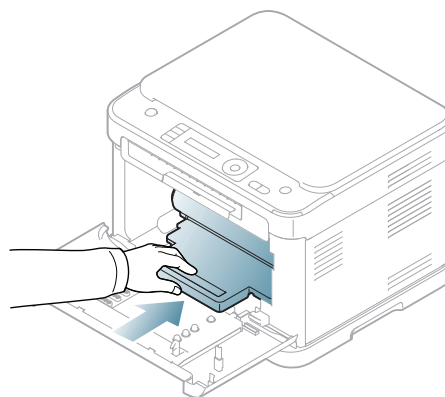


Nu atingeți suprafața verde a tamburului din unitatea de prelucrare a imaginilor. Utilizați mânerul cartușului pentru a evita atingerea acestei zone.

8. Introduceți rezervorul de toner uzat și împingeți-l până când sunteți sigur că este bine fixat în poziție.

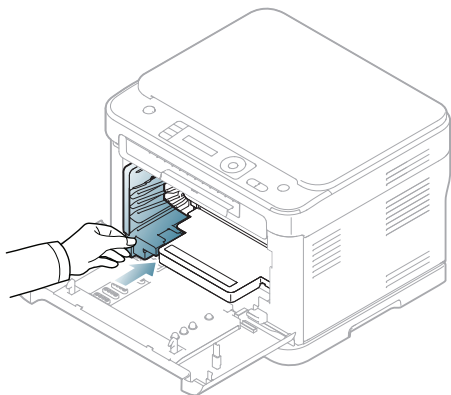

9. Glisați cele patru cartușe de toner înapoi în mașină.

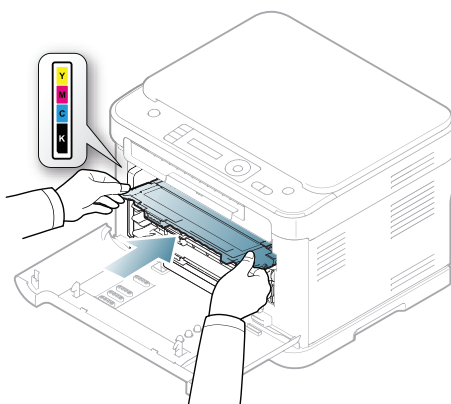

10. Reinstalați toate compartimentele în mașină și închideți capacul frontal.



În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, mașina nu va funcționa.

11. Conectați cablul de alimentare și porniți mașina.

Curățarea unității de scanare

Păstrarea unității de scanare curată ajută la oferirea celor mai bune copii posibile. Vă sugerăm să curățați unitatea de scanare la începutul fiecărei zile de lucru și, dacă este nevoie, și în timpul zilei.




Procedura poate diferi în funcție de model. Verificați denumirea modelului dvs.

Următoarea procedură este destinată modelelor CLX-318x(K), CLX-318xN(K) și CLX-318xW(K)K.

1. Umeziți cu puțină apă o lavetă moale, fără scame sau un prosop de hârtie.
2. Deschideți capacul scannerului.

3. Ștergeți suprafața geamului scannerului până când este curat și uscat.

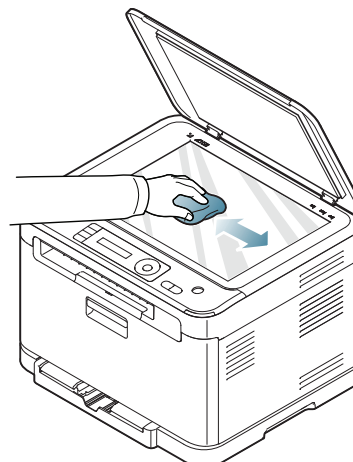


4. Ștergeți partea de dedesubt a capacului scannerului și foaia albă până când sunt curate și uscate.

5. Închideți capacul scannerului.

Următoarea procedură este destinată modelelor CLX-318xFN și CLX-318xFW.

1. Umeziți cu puțină apă o lavetă moale, fără scame sau un prosop de hârtie.
2. Deschideți capacul scannerului.
3. Ștergeți suprafața geamului scannerului până când este curat și uscat.

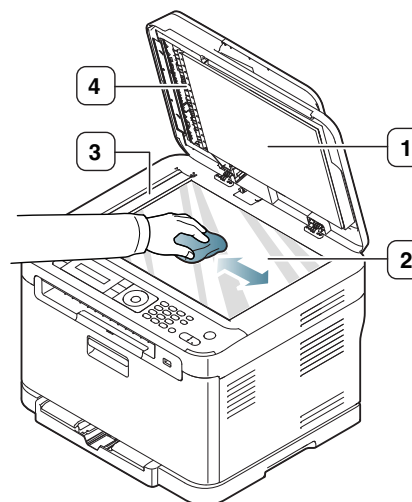

1 Capacul scannerului


2 Geamul scannerului

3 Coala AAD


4 Coală albă

4. Ștergeți partea de dedesubt a capacului scannerului și foaia albă până când sunt curate și uscate.


5. Împingeți cu grijă coala din AAD cu un instrument, cum ar fi o pensetă.

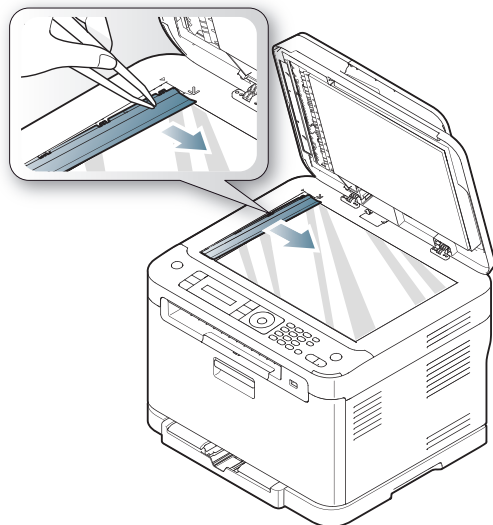

6. Țineți marginea colii din AAD și ștergeți-o pe ambele părți până când este curată și uscată.

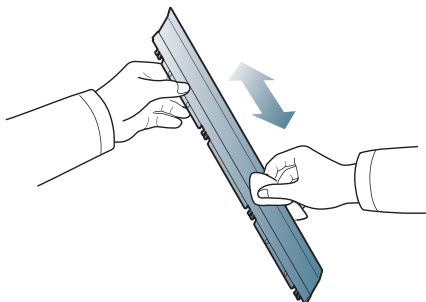

7. Împingeți ușor coala din AAD înapoi în aparat.

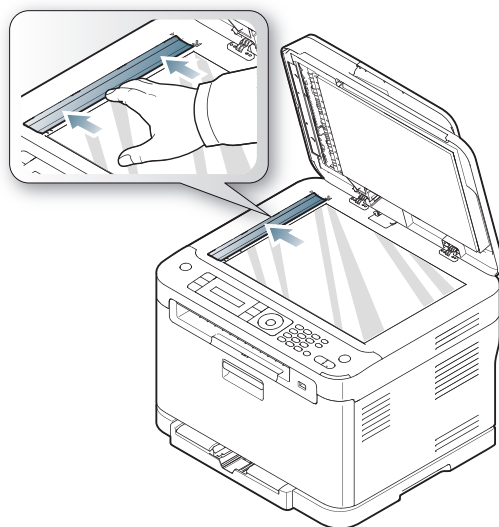

8. Închideți capacul scannerului.

Stocarea cartușului de toner

Cartușele de toner conțin componente care sunt sensibile la lumină, temperatură și umiditate. Samsung sugerează utilizatorilor să respecte recomandările pentru a obține performanța optimă, cea mai bună calitate și cea mai lungă durată de viață de la noul cartuș de toner Samsung.

Depozitați acest cartuș în același mediu în care veți utiliza imprimanta. Depozitarea trebuie să se facă în condiții de temperatură interioară și umiditate controlate. Cartușul de toner trebuie să rămână în ambalajul său original, nedeschis, până la instalare. Dacă ambalajul original nu este disponibil, acoperiți orificiul superior al cartușului cu hârtie și depozitați-l într-un dulap întunecos.

Deschiderea ambalajului cartușului înaintea utilizării scurtează dramatic durata de depozitare și de serviciu a acestuia. Nu stocați pe podea. În cazul în care cartușul de toner este scos din imprimantă, depozitați-l întotdeauna respectând instrucțiunile de mai jos:

- Depozitați cartușul în interiorul pungii de protecție din ambalajul original.
- Depozitați pe orizontală (nu pe verticală, pe capătul acestuia) cu aceeași față orientată în sus, ca și cum ar fi instalat în echipament.
- Nu stocați consumabile în niciuna dintre situațiile de mai jos:
 - la temperaturi mai mari de 40 °C.
 - într-un domeniu de umiditate mai mic de 20% și mai mare de 80%.
 - într-un mediu cu schimbări extreme de temperatură și umiditate.
 - în lumina directă a soarelui sau lumina camerei.
 - în locuri cu praf.
 - într-un autovehicul pentru o perioadă lungă de timp.
 - în medii unde există gaze corozive.
 - în mediu cu aer sărat.

Instrucțiuni de manipulare

- Nu atingeți suprafața fotoconductivă a tamburului din cartuș.
- Nu expuneți cartușul la vibrații și șocuri inutile.
- Nu rotiți manual tamburul, în special în sens invers; această operațiune poate produce deteriorarea internă și scurgerea tonerului.

Utilizarea cartușului care nu este produs de Samsung și a cartușului reumplut

Samsung Electronics nu recomandă și nici nu aprobă utilizarea în imprimanta dvs. a cartușelor care nu sunt marca Samsung inclusiv cartușele de toner universale, cu marca magazinului, reumplute sau recondiționate.



Garanția imprimantei Samsung nu acoperă deteriorarea aparatului produsă de utilizarea cartușelor de toner reumplute, recondiționate sau care nu sunt marca Samsung.

Durata estimată de viață a cartușului


Durata estimată de viață a cartușului (durata de productivitate a cartușului de toner) depinde de cantitatea de toner necesară pentru lucrările de imprimare. Eficiența efectivă de imprimare poate varia în funcție de densitatea de imprimare a paginilor pe care le imprimați, mediul de funcționare, intervalul de imprimare, tipul de suport și/sau dimensiunea suportului. De exemplu, dacă imprimați multe grafice, consumul de toner este mare și e posibil să trebuiască să înlocuiți cartușul mai des.

Întreținerea componentelor

Pentru a evita problemele de calitate a imprimării și de alimentare cu hârtie rezultate în urma uzării componentelor și pentru a întreține aparatul în condiții optime de funcționare, următoarele componente trebuie înlocuite după imprimarea numărului de pagini specificat sau când durata de viață a fiecărei componente a expirat.

Componente	Randament (Medie)
Unitatea cuptorului	Aproximativ 50.000 de pagini alb-negru sau 12.500 de pagini color
Rola de transfer	Aproximativ 50.000 de pagini alb-negru sau 12.500 de pagini color
Unitatea de transfer (ITB)	Aproximativ 50.000 de pagini alb-negru sau 12.500 de pagini color
Rola de ridicare a hârtiei	Aproximativ 50.000 pagini

Recomandăm insistent ca această operație de întreținere să fie efectuată de un furnizor de servicii autorizat, de un dealer sau de un reprezentant al magazinului de unde ați cumpărat mașina. Garanția nu acoperă înlocuirea pieselor după încheierea duratei de viață a acestora.



Bateria din interiorul mașinii este o componentă de service. Nu o schimbați dvs.

Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită cu o baterie de alt tip. Eliminați bateriile uzate conform recomandărilor ecologice locale. Nu perforați și nu dați foc bateriei.

Verificarea consumabilelor

Dacă întâmpinați frecvent blocaje ale hârtiei sau probleme la imprimare, verificați numărul de pagini pe care mașina le-a imprimat sau scanat. Înlocuiți componentele corespunzătoare, dacă este necesar.

1. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Maintenance** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Supplies Life** și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare elementul dorit și apăsați **OK**.
 - **Supplies Info**: imprimă pagina cu informații despre consumabile.
 - **Total**: afișează numărul total de pagini imprimate.
 - **ADF Scan**: afișează numărul de pagini imprimate utilizând alimentatorul automat de documente.
 - **Platen Scan**: afișează numărul de pagini scanate utilizând geamul scannerului.
 - **Imaging Unit, Transfer Belt, Fuser, Transfer Roller, Tray1 Roller**: afișează numărul de pagini imprimate pentru fiecare componentă.
6. Dacă selectați să imprimați o pagină cu informații despre consumabile, apăsați **OK** pentru a confirma.
7. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Recomandări privind mutarea și depozitarea mașinii

- Când mutați mașina, nu o înclinați sau nu o întoarceți cu fața în jos. În caz contrar, interiorul imprimantei poate fi murdărit de toner, care poate cauza deteriorarea imprimantei sau o calitate redusă de imprimare.
- Când mutați mașina, asigurați-vă că aceasta este susținută de cel puțin două persoane.

Depanarea

Acest capitol oferă informații utile privind activitățile de efectuat în cazul apariției unor erori.

Acest capitol cuprinde:

- Redistribuirea tonerului
- Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei
- Îndepărtarea blocajelor cu documente originale (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)
- Îndepărtarea blocajelor de hârtie
- Interpretarea mesajelor de pe afișaj
- Rezolvarea altor probleme


Redistribuirea tonerului

Când cartușul de toner este aproape gol,


- Apar dungii albe sau imprimări deschise la culoare.
- **Prepare toner** apare pe afișaj.
- LED-ul **Status** luminează intermitent în roșu.

Dacă are loc acest lucru, puteți să îmbunătățiți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului rămas din cartuș. În unele cazuri, dungile albe sau imprimarea slabă pot apărea în continuare, chiar dacă ați redistribuit tonerul.


1. Cu ajutorul mânerului, deschideți complet capacul frontal.

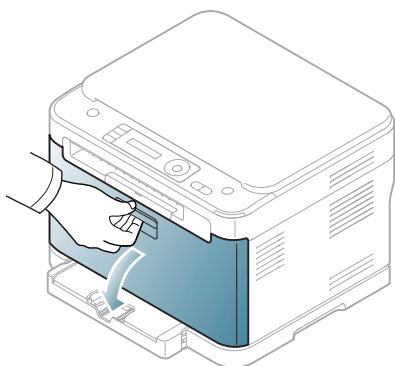

2. Apucați mânerul cartușului de toner și trageți pentru a scoate cartușul din mașină.

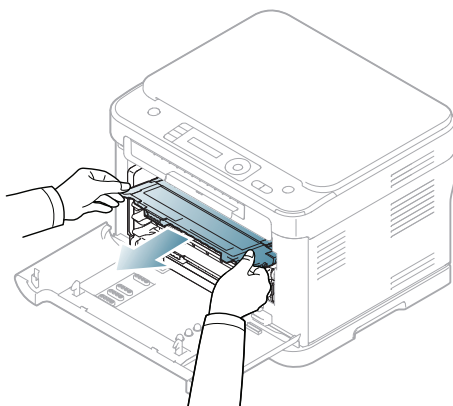


3. Rulați complet cartușul de cinci sau șase ori pentru a distribui tonerul în mod uniform în interiorul cartușului.

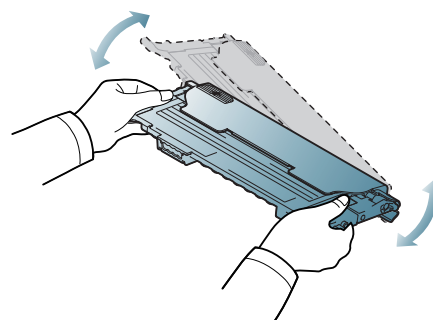

✍ În cazul în care v-ați murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ștergeți cu o cârpă uscată, apoi spălați cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

⚠ Nu atingeți suprafața verde de sub cartușul de toner. Utilizați mânerul cartușului pentru a evita atingerea acestei zone.

4. Asigurați-vă că pe cartușul de toner apare culoarea care apare pe fantă și apoi apucați mânerul cartușului. Introduceți unitatea cartușului astfel încât să se fixeze cu un clic.

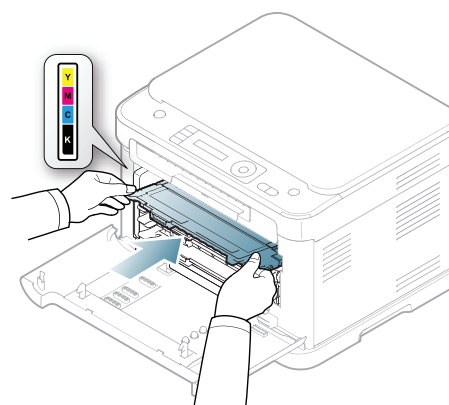

5. Închideți capacul frontal. Asigurați-vă că este bine închis.

⚠ În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, mașina nu va funcționa.


Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei


Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare, se pot evita majoritatea blocajelor cu hârtie. Când survine blocarea hârtiei, consultați recomandările de mai jos: (Vezi "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 128.)

- Asigurați-vă că ghidajele reglabile sunt poziționate corect (vezi "Încărcarea hârtiei în tavă" la pagina 72).
- Nu supraîncărcați tava. Asigurați-vă că nivelul de hârtie este sub marcajul de capacitate pentru hârtie de pe interiorul tăvii.
- Nu scoateți hârtie din tavă atunci când mașina este în curs de imprimare.
- Îndoțiți, vânturați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.
- Nu utilizați hârtie încrețită, umedă sau foarte ondulată.
- Nu puneți mai multe tipuri de hârtie în aceeași tavă.
- Utilizați numai suporturi de imprimare recomandate (consultați "Setarea dimensiunii și tipului de hârtie" la pagina 74).
- Asigurați-vă că partea suportului de imprimare pe care se recomandă tipărirea este orientată în sus în tavă.


Îndepărtarea blocajelor cu documente originale (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)

Atunci când un original se blochează în timp ce trece prin alimentatorul de documente, un mesaj de avertizare apare pe ecran.


 Pentru a evita ruperea documentului, scoateți documentul blocat încet și cu grijă.


 Pentru a preveni blocarea documentelor, utilizați geamul scannerului pentru originale subțiri, groase sau tipuri diferite de hârtie.

1. Scoateți orice pagini rămase din alimentatorul de documente.
2. Deschideți capacul alimentatorului de documente.

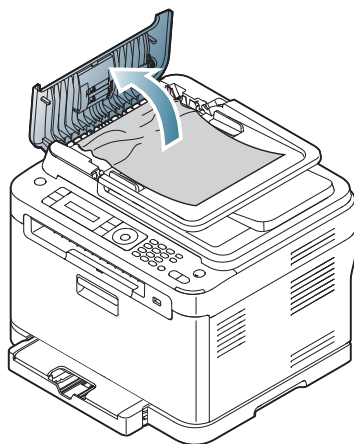


3. Scoateți hârtia blocată cu grijă din alimentatorul de documente.

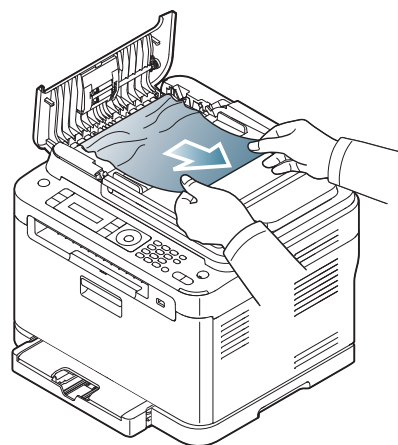


 Dacă nu observați nicio hârtie în această zonă, mergeți la pasul 5.

4. Închideți capacul alimentatorului de documente. Reîncărcați paginile pe care le-ați scos, dacă există, în alimentatorul de documente.

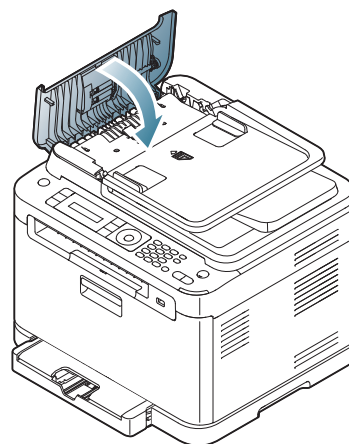

5. Deschideți capacul scannerului.
6. Apucați hârtia blocată și scoateți-o din zona de alimentare trăgând cu atenție spre dreapta, cu amândouă mâinile.

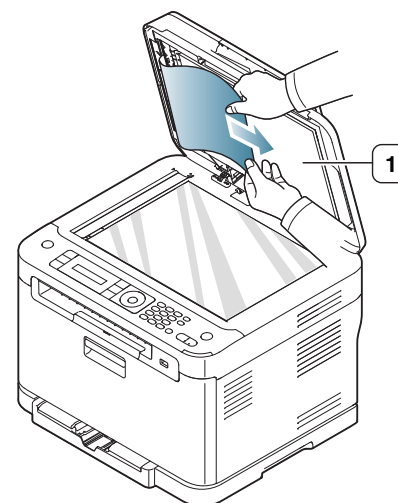

1 capacul
scannerului

7. Închideți capacul scannerului. Încărcați paginile scoase înapoi în alimentatorul de documente.

Îndepărtarea blocajelor de hârtie

La apariția unui blocaj, pe ecranul de afișare apare mesajul de avertizare. Pentru a localiza și a îndepărta blocajul de hârtie, consultați tabelul de mai jos.

Mesaj	Locul blocajului	Mergeți la
Paper jam in Tray 1	În zona de alimentare cu hârtie și în interiorul mașinii	Vezi "În tavă" la pagina 128.
Paper jam inside machine	În interiorul mașinii	Consultați "În zona unității cuptorului" la pagina 128.
Paper jam in exit area	În interiorul mașinii și în zona de ieșire	Consultați "În zona de ieșire a hârtiei" la pagina 129.


În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj.

Pentru a evita ruperea hârtiei, trageți hârtia blocată încet, cu grijă. Urmăți instrucțiunile din secțiunile următoare pentru a îndepărta blocajul.


În tavă

Faceți clic pe acest link pentru a deschide o animație despre îndepărtarea blocajului.

- 1. Deschideți și închideți capacul frontal. Hârtia blocată este evacuată automat din mașină.
Dacă hârtia nu iese, treceți la pasul următor.
- 2. Extrageți tava 1 din aparat.

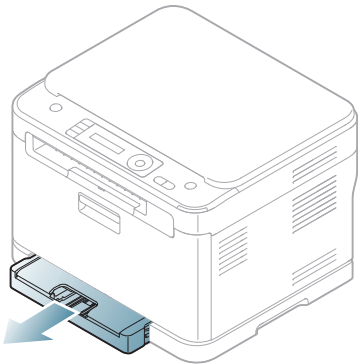

3. Scoateți hârtia blocată trăgând-o cu grijă afară.

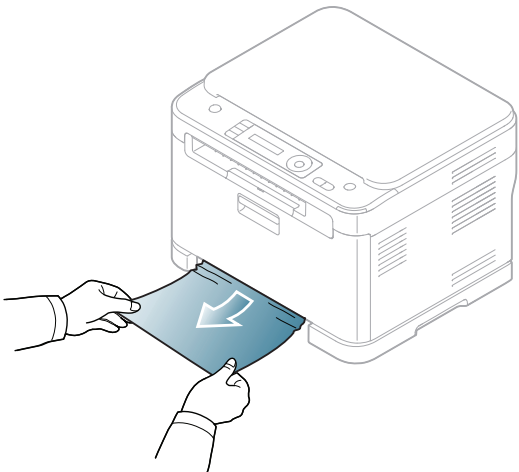

Dacă hârtia nu iese atunci când o trageți sau dacă nu vedeți hârtia în această zonă, verificați zona cuptorului din jurul cartușului de toner (consultați "În zona unității cuptorului" la pagina 128).


4. Introduceți tava 1 înapoi în mașină până când se fixează pe poziție. Imprimarea se reia automat.

În zona unității cuptorului

Faceți clic pe acest link pentru a deschide o animație despre îndepărtarea blocajului.


Dacă hârtia este blocată în zona unității cuptorului, urmați pașii pentru a elibera hârtia blocată.

- 1. Deschideți mai întâi unitatea de scanare și ulterior capacul interior.

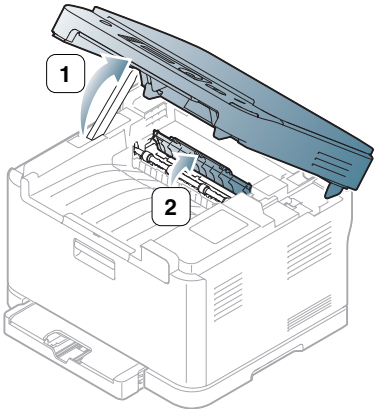

Nu atingeți cuptorul din interiorul capacului interior. Acesta este încins și poate provoca arsuri! Aveți grijă când scoateți hârtia din mașină.


2. Ținând deschis capacul interior, scoateți cu grijă hârtia blocată din mașină. Capacul interior se va închide apoi în mod automat. Coborâți cu grijă unitatea de scanare până când se închide complet. Asigurați-vă că este bine închisă. Imprimarea se reia automat.

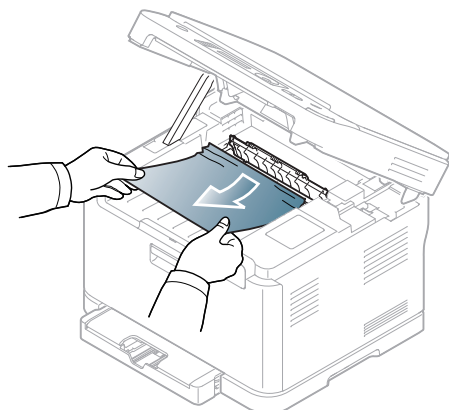


! Aveți grijă să nu vă prindeți degetele!

Dacă nu vedeți hârtia, coborâți unitatea de scanare ușor până ce se închide complet. Treceți la pasul următor.

3. Pentru a îndepărta hârtia blocată, deschideți capacul posterior.

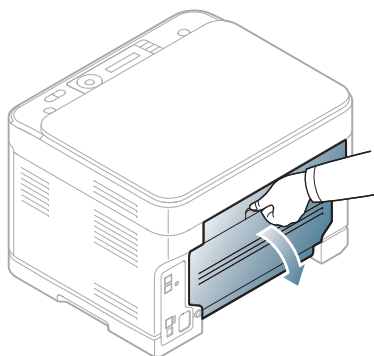


4. Îndepărtați cu grijă hârtia prin tragere în direcția arătată mai jos. Majoritatea blocajelor de hârtie pot fi îndepărtate în acest fel.

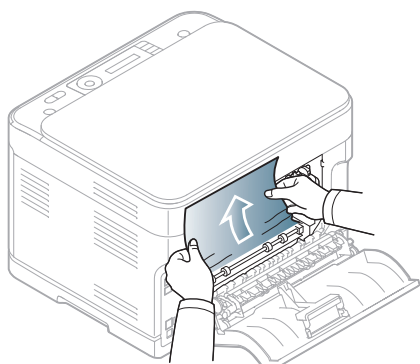


5. Închideți capacul posterior. Imprimarea se reia automat.

În zona de ieșire a hârtiei


 Faceți clic pe acest link pentru a deschide o animație despre îndepărtarea blocajului.

1. Deschideți și închideți capacul frontal. Hârtia blocată este evacuată automat din mașină.
2. Trageți cu grijă hârtia din tava de ieșire.

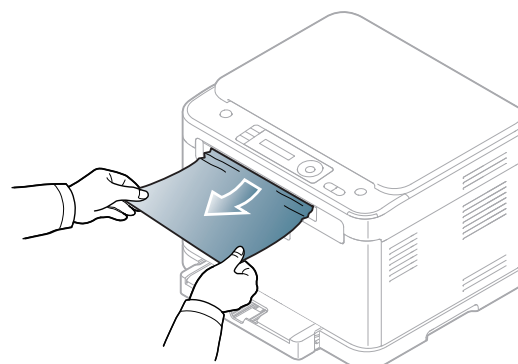


Dacă nu vedeți hârtia blocată sau dacă opune rezistență când trageți, opriți-vă și treceți la pasul următor.

3. Deschideți capacul posterior.

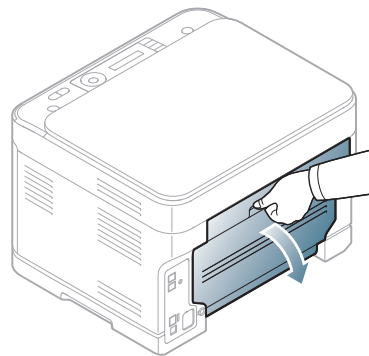


4. Dacă vedeți hârtia blocată, trageți-o drept în sus. Treceți la pasul 10.

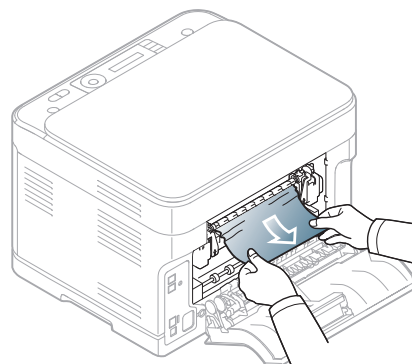


Dacă nu vedeți hârtia sau dacă opune rezistență când trageți, opriți-vă și treceți la pasul următor.

5. Trageți în sus pârghia cuptorului.

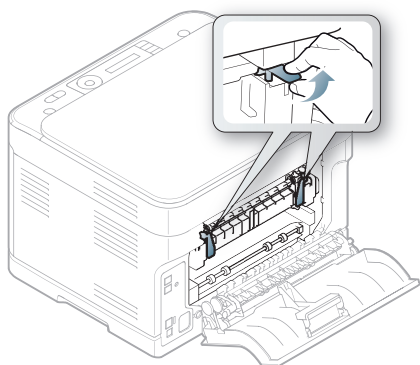


 Zona cuptorului este fierbinte. Aveți grijă când scoateți hârtia din mașină.


6. Deschideți mai întâi unitatea de scanare și ulterior capacul interior.

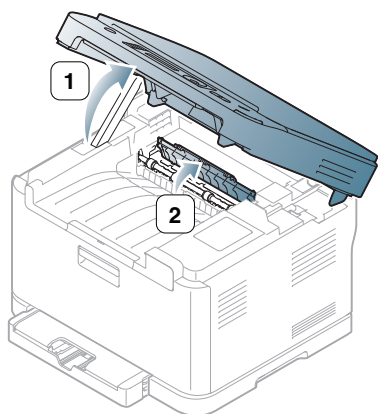

7. Scoateți cu atenție hârtia blocată din mașină.

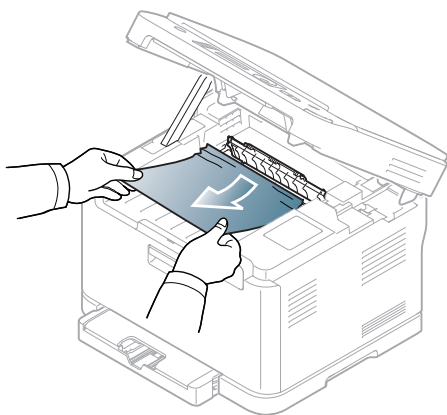


8. Coborâți cu grijă unitatea de scanare până când se închide complet. Asigurați-vă că este bine închisă.

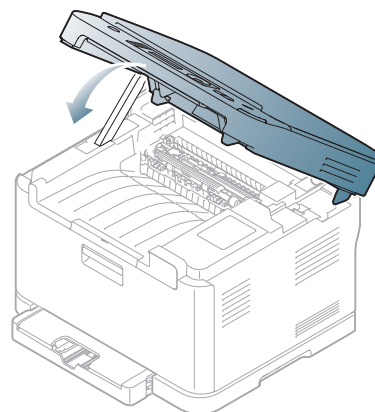

 Aveți grijă să nu vă prindeți degetele!

9. Trageți în jos pârghia cuptorului.

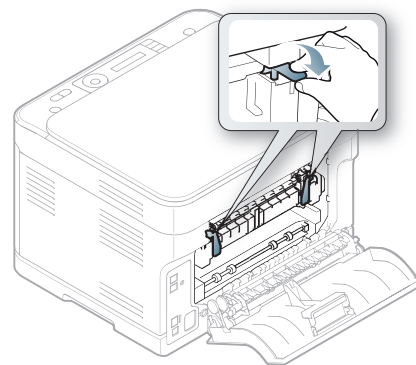

10. Închideți capacul posterior. Imprimarea se reia automat.

Interpretarea mesajelor de pe afișaj

Mesajele apar pe afișajul panoului de control pentru a indica starea sau erorile mașinii. Pentru a înțelege mesajele și semnificațiile acestora și pentru a remedia problemele, după caz, consultați tabelele de mai jos.

Verificarea mesajelor de pe afișaj





- Dacă un mesaj nu este în tabel, opriți și porniți alimentarea și încercați să reluați comanda de imprimare. Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.
- În cazul în care apelați la service, furnizați reprezentantului de service conținutul mesajului afișat.
- În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj.
- [număr eroare] indică numărul erorii.
- [tipul tăvii] indică numărul tăvii.
- [tipul suportului] indică tipul suportului de imprimare.
- [mărime suport] indică dimensiunea suportului.
- [culoare] indică culoarea tonerului sau unitatea de prelucrare a imaginilor.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
[COMM. Error]	Mașina are o problemă de comunicare.	Rugați expeditorul să încerce din nou.
[Incompatible]	Mașina a primit un fax de la o adresă care este înregistrată ca fax nesolicitat.	Faxul primit va fi șters. Reconfirmați setarea pentru faxuri nesolicitate (vezi "Modificarea opțiunilor de configurare a faxului" la pagina 110).
[Line Busy]	Faxul de destinație nu a răspuns sau linia telefonică este ocupată.	Încercați din nou după câteva minute.
[Line Error]	Mașina dvs. nu se poate conecta cu aparatul de fax de destinație sau a pierdut contactul din cauza unei probleme cu linia telefonică.	Încercați din nou. Dacă problema persistă, așteptați circa o oră pentru a se elibera linia și încercați din nou. Sau activați modul ECM (vezi "Configurarea faxului (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)" la pagina 110).
BOOTP problem Auto IP Run	Alocarea adresei IP a eșuat. Aceasta se întâmplă când Auto IP pentru BOOTP este setat din SyncThru Web Service.	Schimbați metoda de alocare a adresei IP pe DHCP sau Static . Dacă nu modificați această opțiune, serverul BOOTP va continua să solicite alocarea adresei IP.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
BOOTP problem Reconfigure DHCP	Alocarea adresei IP a eșuat. Aceasta se întâmplă când Auto IP pentru BOOTP nu este setat din SyncThru Web Service.	Schimbați metoda de alocare a adresei IP pe DHCP sau Static . Dacă nu modificați această opțiune, serverul BOOTP va continua să solicite alocarea adresei IP.
DHCP problem: Auto IP Run	Alocarea adresei IP a eșuat. Aceasta se întâmplă când Auto IP pentru DHCP este setat din SyncThru Web Service.	Schimbați metoda de alocare a adresei IP pe BOOTP sau Static . Dacă nu modificați această opțiune, serverul DHCP va continua să solicite alocarea adresei IP.
DHCP problem Reconfigure BOOTP	Alocarea adresei IP a eșuat. Aceasta se întâmplă când Auto IP pentru DHCP nu este setat din SyncThru Web Service.	Schimbați metoda de alocare a adresei IP pe BOOTP sau Static . Dacă nu modificați această opțiune, serverul DHCP va continua să solicite alocarea adresei IP.
Document Jam. Remove Jam	Originalul încărcat s-a blocat în AAD.	Înlăturați blocajul (vezi "Îndepărtarea blocajelor cu documente originale (exclusiv CLX-318xFN/CLX-318xFW)" la pagina 127).
Door Open Close it	Capacul frontal nu este bine închis.	Închideți capacul până când se blochează în poziție.
Error [eroare număr] Call for service	S-a produs o eroare de sistem.	Decuplați și cuplați comutatorul de alimentare. Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.
Error [eroare număr] Turn off then on	S-a produs o eroare de sistem.	Decuplați și cuplați comutatorul de alimentare. Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.
Install Toner ▼	Cartușul de toner nu este instalat corespunzător sau nu este instalat.	Reinstalați cartușul de toner de două sau trei ori pentru a confirma fixarea adecvată a acestuia. Dacă problema persistă, cartușul de toner nu este detectat. Contactați reprezentanța de service.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Memory Full Remove Job	Memoria este plină.	Apăsați săgeata stânga/ dreapta pentru a selecta Cancel sau Start , apoi apăsați OK . Dacă selectați Cancel , mașina oprește comanda de fax. Dacă selectați Start , mașina doar trimite documente scanate ale comenzii de fax.
Network Problem: IP Conflict	Adresa IP este utilizată în altă parte.	Verificați adresa IP sau obțineți o adresă IP nouă.
No Answer	Faxul de destinație nu a răspuns după câteva încercări de reapelare.	Încercați din nou. Asigurați-vă că mașina de destinație funcționează.
Not Compatible [culoare] toner	Cartușul de toner nu este compatibil cu mașina dvs.	Instalați un cartuș de toner corespunzător cu cartușul original Samsung (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 145).
Not installed Waste tank	Rezervorul de toner uzat nu este instalat.	Instalați rezervorul de toner uzat.
Not original [culoare] toner	Cartușul de toner nu este un cartuș original Samsung.	Instalați un cartuș de toner corespunzător cu cartușul original Samsung (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 145).
Output bin full Remove media	Tava de ieșire este plină. Sau senzorul nu este orientat în jos.	Scoateți hârtiile din tava de ieșire, procesul de imprimare se reia.
Paper Empty in Tray1	Nu există hârtie în tava 1.	Încărcați hârtie în tava 1 (vezi "Încărcarea hârtiei în tavă" la pagina 72).
Paper jam in exit area	Hârtia s-a blocat în zona de ieșire a hârtiei.	Înlăturați blocajul (consultați "În zona de ieșire a hârtiei" la pagina 129).
Paper jam in Tray 1	Hârtia s-a blocat în zona tăvii 1.	Înlăturați blocajul (consultați "În tavă" la pagina 128).
Paper jam inside machine	Hârtia s-a blocat în mașină.	Înlăturați blocajul (consultați "În zona unității cuptorului" la pagina 128).
Prepare IMG unit ▼	Durata estimată de funcționare a unității de prelucrare a imaginilor se apropie de sfârșit.	Pregătiți o unitate de prelucrare a imaginilor pentru înlocuire (consultați "Consumabile disponibile" la pagina 144).

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Prepare new Transfer belt	Durata estimată de funcționare a unității de transfer (ITB) se apropie de sfârșit.	Durata estimată de funcționare a unității de transfer (ITB) se apropie de sfârșit (consultați "Piese de schimb disponibile" la pagina 144).
Remove seal tape & Install Toner	Mașina nu poate detecta un cartuș de toner.	Îndepărtați banda de etanșare din cartușul de toner. Consultați Ghidul de instalare rapidă.
Replace new Transfer belt	Unitatea de transfer (ITB) se apropie de sfârșitul duratei sale estimate de viață.	Înlocuiți unitatea de transfer (ITB) cu una nouă (consultați "Piese de schimb disponibile" la pagina 144).
Replace new Transfer roller	Rola de transfer se apropie de sfârșitul duratei sale estimate de viață.	Înlocuiți rola de transfer cu una nouă (consultați "Piese de schimb disponibile" la pagina 144).
Prepare toner ▼	O cantitate mică de toner a rămas în cartușul indicat. Durata estimată de viață a cartușului de toner se apropie de sfârșit.	Pregătiți un nou cartuș pentru înlocuire. Puteți crește temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 126).
Replace Fuser soon	Durata estimată de funcționare a unității cuptorului se apropie de sfârșit.	Pregătiți o unitate a cuptorului pentru înlocuire (consultați "Piese de schimb disponibile" la pagina 144).

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Replace Toner ▼	<p>Cartușul de toner indicat aproape și-a atins durata estimată de viață. Procesul de imprimare se poate opri.</p> <p> Durata estimată de viață a cartușului înseamnă durata prevăzută sau estimată de viață a cartușului de toner, care arată capacitatea medie de pagini imprimate și este proiectată respectând ISO/OEC 19798.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dacă Stop sau Continue apare pe afișajul LCD, alegeți una dintre ele. Dacă selectați Stop, imprimanta nu mai imprimă și nu mai puteți imprima dacă nu schimbați cartușul. Dacă selectați Continue, imprimanta continuă să imprime, dar calitatea imprimării nu poate fi garantată. Înlocuiți cartușul de toner pentru cea mai bună calitate a imprimării atunci când apare acest mesaj. Utilizarea unui cartuș după această etapă poate cauza probleme de calitate a imprimării (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 145).  Samsung nu recomandă utilizarea cartușelor de toner neoriginale Samsung, precum cele reîncărcate sau recondiționate. Samsung nu poate garanta calitatea cartușelor de toner neoriginale Samsung. Lucrările de service sau reparațiile necesare ca urmare a utilizării cartușelor de toner neoriginale Samsung nu sunt acoperite de garanția aparatului. Dacă mașina se oprește din imprimare, înlocuiți cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 145).
Replace new Fuser unit	<p>Unitatea cuptorului se apropie de sfârșitul duratei sale estimate de viață.</p>	<p>Înlocuiți unitatea cuptorului cu una nouă (consultați "Piese de schimb disponibile" la pagina 144).</p>

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Replace IMG unit ▼	<p>Unitatea de prelucrare a imaginilor se apropie de sfârșitul duratei sale estimate de viață.</p>	<p>Înlocuiți unitatea de prelucrare a imaginilor cu una nouă (consultați "Înlocuirea unității de prelucrare a imaginilor" la pagina 146).</p>
Self Diagnostics Please wait	<p>Motorul imprimantei verifică unele probleme detectate.</p>	<p>Așteptați câteva minute.</p>
Toner Supply Err. ▼	<p>Mașina nu poate detecta un cartuș de toner.</p>	<p>Îndepărtați foița recipientului de toner de pe cartuș (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 145). Sau deschideți și închideți capacul frontal. Dacă problema persistă, opriți și porniți alimentarea.</p>
Too many Faxes Remove Job	<p>Se primesc prea multe faxuri.</p>	<p>Ștergeți faxurile primite.</p>


Rezolvarea altor probleme


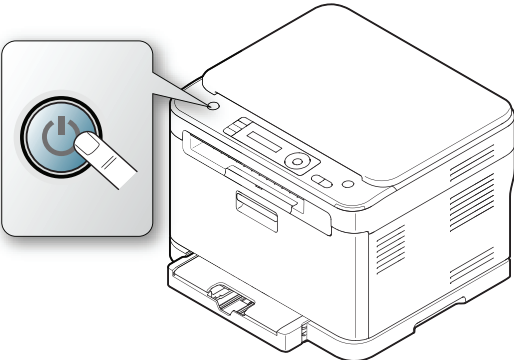
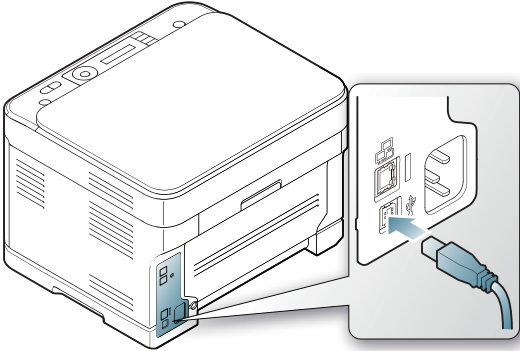
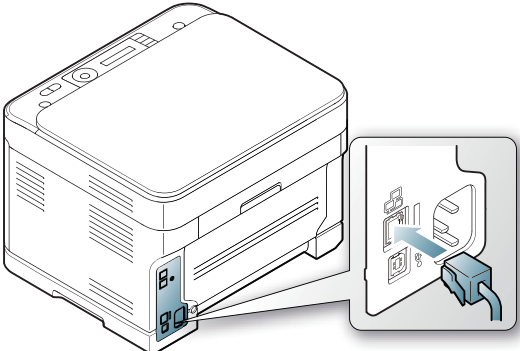
Următoarea diagramă conține anumite probleme care pot surveni și soluțiile recomandate. Urmăți soluțiile sugerate până când problema respectivă este soluționată. Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.

Alte probleme includ:

- Vezi "Probleme de alimentare cu energie electrică" la pagina 134.
- Vezi "Probleme de alimentare cu hârtie" la pagina 135.
- Vezi "Probleme de imprimare" la pagina 135.
- Vezi "Probleme de calitate a imprimării" la pagina 137.
- Vezi "Probleme de copiere" la pagina 140.
- Vezi "Probleme la scanare" la pagina 140.
- Vezi "Probleme de fax" la pagina 141.
- Vezi "Problemă a programului Samsung Scan and Fax Manager" la pagina 141.
- Vezi "Probleme obișnuite ale Windows" la pagina 141.
- Vezi "Probleme obișnuite ale Linux" la pagina 142.
- Vezi "Probleme obișnuite ale Macintosh" la pagina 143.

Probleme de alimentare cu energie electrică

 Faceți clic pe acest link pentru a deschide o animație despre soluționarea problemelor de alimentare cu energie electrică.

Problemă	Soluții sugerate
Mașina nu primește energie electrică sau cablul de conexiune dintre computer și mașină nu este conectat corespunzător.	<ul style="list-style-type: none">• Conectați cablul de alimentare și apăsați pe  (pornire) de pe panoul de control. 
	<ul style="list-style-type: none">• Deconectați cablul mașinii și reconectați-l.<ul style="list-style-type: none">- Pentru imprimare locală
	<ul style="list-style-type: none">- Pentru imprimare în rețea (exclusiv CLX-318xN(K)/CLX-318xFN/CLX-318xFW) 


Probleme de alimentare cu hârtie

Problemă	Soluții sugerate
Hârtia se blochează în timpul imprimării.	Înlăturați hârtia blocată (consultați "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 128).
Colile de hârtie se lipesc una de alta.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că nu este prea multă hârtie în tavă. Tava poate să cuprindă până la 130 de coli de hârtie, în funcție de grosimea hârtiei.Asigurați-vă că utilizați tipul corect de hârtie (consultați "Setarea dimensiunii și tipului de hârtie" la pagina 74).Scoateți hârtia din tavă și îndoiți-o sau vânturați-o.Condițiile de umiditate pot cauza lipirea hârtiei; înlocuiți hârtia cu un teanc nou.
Mașina nu poate fi alimentată cu mai multe coli de hârtie.	Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite tipuri de hârtie. Introduceți numai hârtie de același tip, dimensiune și greutate.
Hârtia nu avansează în mașină.	<ul style="list-style-type: none">Îndepărtați orice obiect care împiedică avansul hârtiei în interiorul mașinii.Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateți hârtia din tavă și reîncărcați-o corect.În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces.Hârtia este prea groasă. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de mașină (consultați "Selectarea suportului de imprimare" la pagina 70).
Hârtia continuă să se blocheze.	<ul style="list-style-type: none">În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces.Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de mașină (consultați "Selectarea suportului de imprimare" la pagina 70).Este posibil să existe reziduuri în mașină. Deschideți capacul frontal și îndepărtați reziduurile.
Plicurile se înclină sau nu pătrund corect în mașină.	Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie se sprijină pe ambele margini ale plicurilor.

Probleme de imprimare

Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Mașina nu imprimă.	Mașina nu primește energie electrică.	Verificați conexiunile cablului de alimentare. Verificați comutatorul de alimentare și sursa de alimentare.
	Mașina nu este selectată ca imprimantă implicită.	Selectați imprimanta dvs. ca imprimantă implicită în Windows.
	Verificați următoarele legate de aparat. <ul style="list-style-type: none">Capacul frontal sau posterior nu este închis. Închideți capacul.Hârtia este blocată. Înlăturați hârtia blocată (consultați "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 128).Nu a fost introdusă hârtie. Introduceți hârtie (consultați "Încărcarea hârtiei în tavă" la pagina 72).Cartușul de toner nu este instalat. Instalați cartușul de toner. Dacă survine o eroare de sistem, contactați un reprezentant de service.	
	Cablul de conexiune dintre computer și mașină nu este conectat corespunzător.	Deconectați cablul mașinii și reconectați-l.
	Cablul de conexiune dintre computer și mașină este defect.	Dacă este posibil, atașați cablul la alt computer care funcționează corespunzător și imprimați o lucrare. De asemenea, puteți încerca să utilizați un alt cablu de mașină.
	Setarea port-ului este incorectă.	Verificați setarea de imprimantă din Windows pentru a vă asigura că respectiva comandă de imprimare este transmisă la port-ul corect. În cazul în care computerul are mai multe port-uri, asigurați-vă că mașina este atașată la port-ul corect.
	Este posibil ca mașina să fie configurată incorect.	Verificați Printing Preferences pentru a vă asigura că toate setările de imprimare sunt corecte (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).
	Este posibil ca driver-ul de imprimantă să fie instalat incorect.	Reparați software-ul mașinii (consultați "Instalarea driver-ului mașinii conectate prin USB" la pagina 42).
	Mașina funcționează defectuos.	Verificați mesajul afișat pe panoul de control pentru a vedea dacă mașina indică o eroare de sistem. Dacă eroarea nu poate fi eliminată, contactați un reprezentant de service.


Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Mașina nu imprimă.	Dimensiunea documentului este atât de mare încât spațiul de pe hard disk-ul computerului nu este suficient pentru a accesa comanda de imprimare.	Alocați mai mult spațiu pe unitatea de hard disk pentru stocare, apoi încercați să imprimați.
	Tava de ieșire este plină.	Aceasta poate susține maxim 80 de coli de hârtie normală (80 g/m ²). După ridicarea hârtiei din tava de ieșire, procesul de imprimare se reia.
	Dacă mașina este utilizată fără oprire pentru un timp îndelungat, viteza de imprimare poate să scadă sau mașina poate să facă o pauză pentru a se răci.	Așteptați până când mașina se răcește. Imprimarea este reluată automat după ce mașina se răcește.
Mașina selectează materiale de imprimare dintr-o sursă de hârtie necorespunzătoare.	Este posibil ca sursa de hârtie selectată în proprietățile imprimantei să fie incorectă.	În cazul multor aplicații software, selectarea sursei de hârtie se găsește în fila Paper din cadrul proprietăților imprimantei. Selectați sursa de hârtie corectă. Consultați ecranul de ajutor al driver-ului de imprimantă.
O comandă de imprimare este extrem de lentă.	Este posibil ca respectiva comandă să fie foarte complexă.	Reduceți complexitatea paginii sau încercați să ajustați setările de calitate a imprimării.
Jumătate din pagină este goală.	Este posibil ca setarea pentru orientarea paginilor să fie incorectă.	Modificați orientarea paginilor în aplicația dvs. Consultați ecranul de ajutor al driver-ului de imprimantă.
	Dimensiunile hârtiei și setările pentru dimensiunile hârtiei nu corespund.	Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei din setările driverului imprimantei corespunde hârtiei din tavă. Sau asigurați-vă că dimensiunea hârtiei din setările driverului imprimantei corespunde selecției hârtiei din setările aplicației software pe care o utilizați.




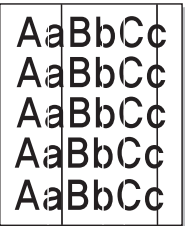
Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Mașina imprimă, dar textul este greșit, deformat sau incomplet.	Cablul imprimantei este slăbit sau defect.	Deconectați cablul imprimantei și reconectați-l. Încercați o comandă de imprimare pe care ați efectuat-o deja cu succes. Dacă este posibil, atașați cablul și mașina la alt computer și încercați o comandă de imprimare care știți că funcționează. În final, încercați un nou cablu de imprimantă.
	A fost selectat un driver de imprimantă necorespunzător.	Verificați meniul de selectare a imprimantelor din aplicație, pentru a vă asigura că este selectată mașina dvs.
	Aplicația software funcționează defectuos.	Încercați să imprimați o lucrare printr-o altă aplicație.
	Sistemul de operare funcționează defectuos.	Părăsiți Windows și reinițializați computerul. Opriti mașina și porniți-o din nou.
Paginile se imprimă, dar sunt goale.	Cartușul de toner este defect sau nu mai are toner.	Redistribuiți tonerul, dacă este necesar (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 126). Dacă este necesar, înlocuiți cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 145).
	Este posibil ca fișierul să conțină pagini goale.	Verificați fișierul pentru a vă asigura că nu conține pagini goale.
	Unele componente, precum controlerul sau placa, pot fi defecte.	Contactați un reprezentant de service.
Mașina nu imprimă corect un fișier PDF. Lipsesc unele grafice, text sau ilustrații.	Incompatibilitate între fișierul PDF și produsele Acrobat.	Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate rezolva problema. Activați Print As Image în opțiunile de imprimare din Acrobat.  Când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
Calitatea de imprimare a fotografiilor nu este bună. Imaginile nu sunt clare.	Rezoluția fotografiei este foarte scăzută.	Reduceți dimensiunea fotografiei. În cazul în care măriți dimensiunea fotografiei din aplicația software, rezoluția se va reduce.
Înainte de a imprima, mașina emite vapori pe lângă tava de ieșire.	Utilizarea de hârtie umedă poate conduce la apariția vaporilor în timpul imprimării.	Acest lucru nu constituie o problemă. Continuați imprimarea.





Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Hârtia printată este ondulată.	Ondularea hârtiei apare din cauza multor factori diferiți precum temperatura, umiditatea, tipul de hârtie, imprimarea cu acoperire mare etc.	Utilizați opțiunea Paper Curl Reduction . Treceți la Printing Preferences (vezi "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77), faceți clic pe fila Advanced , apoi faceți clic pe caseta de validare Paper Curl Reduction . Această opțiune va optimiza factorii de mediu pentru a reduce nivelul de ondulare a hârtiei.
Hârtia printată pentru facturi este ondulată.	Setarea pentru formatul hârtiei nu corespunde.	Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Mergeți la Printing Preferences , faceți clic pe fila Paper , apoi setați tipul pe Thick (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).





Probleme de calitate a imprimării





Dacă interiorul mașinii este murdar sau dacă hârtia a fost încărcată incorect, calitatea imprimării poate să scadă. Consultați tabelul de mai jos pentru a rezolva problema.




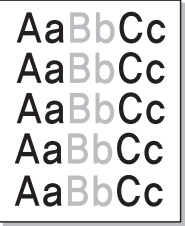
Problemă	Soluții sugerate
Imprimare slabă sau estompată. 	<p>Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată:</p> <ul style="list-style-type: none">Rezerva de toner este insuficientă. Este posibil să măriți temporar durata de viață a cartușului de toner (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 126). Dacă în acest fel nu se îmbunătățește calitatea imprimării, instalați un nou cartuș de toner.Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia este prea umedă sau aspră (vezi "Selectarea suportului de imprimare" la pagina 70).Dacă întreaga pagină este slab imprimată, setarea rezoluției de imprimare este prea scăzută sau este activat modul de economisire a tonerului. Ajustați rezoluția de imprimare și dezactivați modul de economisire a tonerului. Consultați ecranul de ajutor al driver-ului de imprimantă.O combinație de defecte de estompă sau murdărire a culorilor imprimate poate indica faptul că trebuie curățat cartușul de toner.Este posibil ca suprafața părții unității de scanare cu laser (LSU) din interiorul mașinii să fie murdară. Curățați LSU; contactați un reprezentant de service.

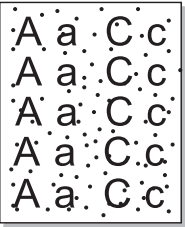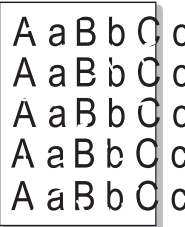Problemă	Soluții sugerate
Partea superioară a hârtiei este imprimată în tonuri mai deschise decât conținutul restului colii de hârtie 	<p>Este posibil ca tonerul să nu adere bine la acest tip de hârtie.</p> <ul style="list-style-type: none">Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. <p>Mergeți la Printing Preferences, faceți clic pe fila Paper, apoi setați tipul de hârtie la Recycled.</p>
Pete de toner. 	<ul style="list-style-type: none">Este posibil ca hârtia să nu corespundă specificațiilor; de exemplu hârtia poate fi prea umedă sau prea aspră (vezi "Selectarea suportului de imprimare" la pagina 70).Este posibil să fie necesară curățarea căii de rulare a hârtiei (consultați "Curățarea interiorului" la pagina 121).
Zone cu toner neimprimat. 	<p>Dacă pe pagină apar aleatoriu zone estompate, în general rotunde:</p> <ul style="list-style-type: none">O singură coală de hârtie poate prezenta imperfecțiuni. Încercați reimprimarea lucrării.Conținutul de umiditate a hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafață. Încercați o altă marcă de hârtie (consultați "Selectarea suportului de imprimare" la pagina 70).Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza proceselor de fabricație, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercați un alt tip sau o altă marcă de hârtie.Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Mergeți la Printing Preferences, faceți clic pe fila Paper, apoi setați tipul pe Thick (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77). <p>Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.</p>
Pete albe. 	<p>Dacă apar puncte albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none">Hârtia este prea aspră și multă murdărie de pe hârtie a căzut pe dispozitivele din interiorul mașinii, ceea ce înseamnă că este posibil ca respectiva curea de transfer să fie murdară. Curățați interiorul mașinii. Contactați un reprezentant de service.Poate fi necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Contactați un reprezentant de service.

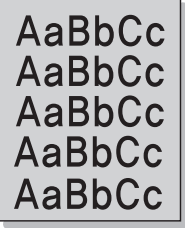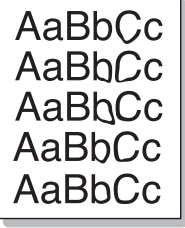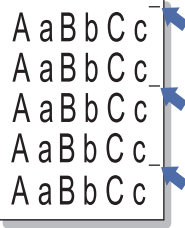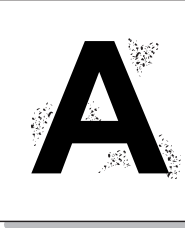Problemă	Soluții sugerate
Linii verticale. 	<p>Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca tamburul din interiorul cartușului de toner să se fi zgâriat. Scoateți cartușul de toner și instalați unul nou (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 145). <p>Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca suprafața părții unității de scanare laser (LSU) din interiorul mașinii să fie murdară. Curățați LSU; contactați un reprezentant de service.
Fundal negru. 	<p>Dacă umbrirea fundalului devine prea accentuată:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schimbați hârtia cu una mai ușoară (consultați "Selectarea suportului de imprimare" la pagina 70). Verificați condițiile de mediu: un mediu foarte uscat (umiditate scăzută) sau foarte umed (UR mai mare de 80%) poate cauza accentuarea umbririi fundalului. Scoateți cartușul vechi de toner și instalați unul nou (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 145).
Pete de toner. 	<ul style="list-style-type: none"> Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea interiorului" la pagina 121). Verificați tipul și calitatea hârtiei (consultați "Selectarea suportului de imprimare" la pagina 70). Scoateți cartușul de toner și apoi instalați unul nou (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 145).
Defecte verticale repetate. 	<p>Dacă în mod repetat apar semne pe partea imprimată a paginii, la intervale regulate:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil să se fi deteriorat cartușul de toner. Dacă apare un semn repetat pe pagină, imprimați o coală de curățare de câteva ori, pentru a curăța cartușul de toner. Dacă aveți în continuare aceleași probleme după imprimare, scoateți cartușul de toner și instalați unul nou (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 145). Este posibil ca unele componente ale mașinii să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii, problema se va corecta de la sine după câteva pagini. Este posibil ca ansamblul cuptorului să fie defect. Contactați un reprezentant de service.

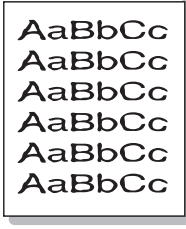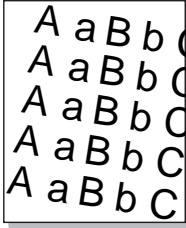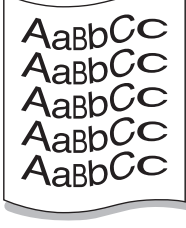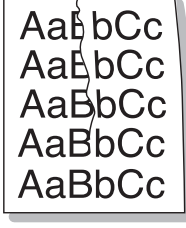Problemă	Soluții sugerate
Împrăștierea tonerului pe fundal. 	<p>Împrăștierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuției la întâmplare a particulelor de toner pe pagina imprimată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca hârtia să fie prea umedă. Încercați imprimarea pe un alt top de hârtie. Nu deschideți pachetele de hârtie decât atunci când este necesar, pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate. Dacă împrăștierea tonerului pe fundal apare pe un plic, schimbați formatul de imprimare pentru a evita imprimarea peste zonele care au lipituri suprapuse pe partea opusă. Imprimarea pe lipituri poate cauza probleme. Dacă împrăștierea tonerului pe fundal acoperă întreaga suprafață a unei pagini imprimate, ajustați rezoluția de imprimare în aplicația software sau în proprietățile imprimantei.
Particulele de toner se află în jurul caracterelor albine sau al imaginilor 	<p>Este posibil ca tonerul să nu adere bine la acest tip de hârtie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. <p>Mergeți la Printing Preferences, faceți clic pe fila Paper, apoi setați tipul de hârtie la Recycled.</p>
Caractere deformate. 	<ul style="list-style-type: none"> Dacă forma caracterelor este improprie și produce imagini cu goluri, hârtia poate fi prea lucioasă. Încercați altă hârtie (consultați "Selectarea suportului de imprimare" la pagina 70). Dacă forma caracterelor este improprie și produce un efect de ondulare, este posibil ca unitatea scannerului să necesite service. În acest sens, contactați un reprezentant de service.
Pagină înclinată. 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei (consultați "Selectarea suportului de imprimare" la pagina 70). Asigurați-vă că hârtia sau alte materiale sunt încărcate corespunzător și că ghidajele nu presează nici prea mult, dar nici prea puțin teancul de hârtie.

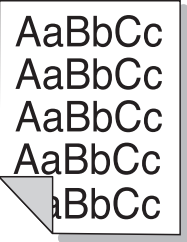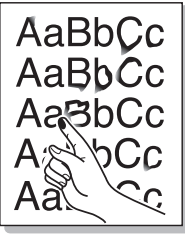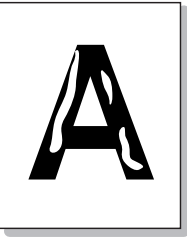Problemă	Soluții sugerate
<p>Ondulații sau valuri.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Atât temperatura ridicată, cât și umiditatea pot cauza ondularea hârtiei (consultați "Selectarea suportului de imprimare" la pagina 70). Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.
<p>Cute sau pliuri.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei (consultați "Selectarea suportului de imprimare" la pagina 70). Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.
<p>Paginile imprimate sunt murdare pe spate.</p> 	<p>Verificați dacă există scurgeri de toner. Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea interiorului" la pagina 121).</p>
<p>Pagini complet color sau complet negre.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartușul de toner. Scoateți cartușul și reintroduceți-l. Cartușul de toner poate fi defect și trebuie înlocuit. Scoateți cartușul de toner și instalați unul nou (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 145). Este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.

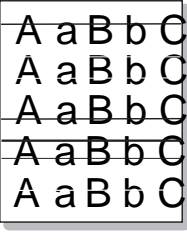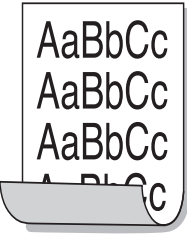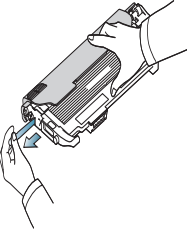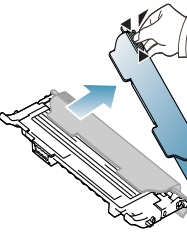Problemă	Soluții sugerate
<p>Toner cu aderență slabă.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Curățați interiorul mașinii (consultați "Curățarea interiorului" la pagina 121). Verificați tipul și calitatea hârtiei (consultați "Selectarea suportului de imprimare" la pagina 70). Scoateți cartușul de toner și instalați unul nou (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 145). Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.
<p>Spații goale în litere.</p> 	<p>Spațiile goale din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dacă utilizați folii transparente, încercați alt tip de astfel de folii. Din cauza compoziției foliilor transparente, unele goluri din litere sunt normale. Este posibil să imprimați pe suprafața necorespunzătoare a hârtiei. Scoateți hârtia și întoarceți-o invers. Este posibil ca hârtia să nu corespundă specificațiilor pentru hârtie (consultați "Selectarea suportului de imprimare" la pagina 70).
<p>Dungi orizontale.</p> 	<p>Dacă apar dungi orizontale aliniate sau pete:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartușul de toner. Scoateți cartușul și reintroduceți-l. Cartușul de toner poate fi defect. Scoateți cartușul de toner și instalați unul nou (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 145). Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.
<p>Răsucire.</p> 	<p>Dacă pagina imprimată este curbată sau dacă hârtia nu avansează în mașină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°. Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Accesați proprietățile imprimantei, faceți clic pe fila Paper, apoi setați tipul la Thin (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 77).
<p>O imagine necunoscută apare în mod repetat pe câteva pagini sau este prezent un toner cu aderență slabă sau are loc o imprimare în culori deschise sau murdărie.</p>	<p>Probabil că mașina dvs. este utilizată la o altitudine egală sau mai mare de 1.000 m. Altitudinea mare poate afecta calitatea imprimării, precum existența unui toner cu aderență slabă sau a imaginilor estompate. Puteți selecta o altitudine corectă pentru locul în care se află imprimanta (vezi "Reglarea altitudinii" la pagina 65).</p>

Probleme de copiere

Problemă	Soluție sugerată
Copiile sunt prea luminate sau prea întunecate.	Utilizați Darkness din Copy feature pentru a lumina sau a întuneca fundalurile copiilor (consultați "Modificarea setărilor pentru fiecare copie" la pagina 85).
Pe copii apar pete de murdărie, linii, semne sau puncte. <div><div>AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc</div></div>	<ul style="list-style-type: none">Dacă defectele sunt pe original, utilizați Darkness din Copy feature pentru a lumina fundalul copiilor (consultați "Modificarea setărilor pentru fiecare copie" la pagina 85).Dacă pe original nu există defecte, curățați unitatea de scanare (consultați "Curățarea unității de scanare" la pagina 123).
Imaginea de pe copie este oblică.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că originalul este așezat cu fața în jos pe geamul scannerului.Verificați dacă hârtia pentru copiere este încărcată corect.
Se imprimă copii goale.	Asigurați-vă că originalul este așezat cu fața în jos pe geamul scannerului.
Imaginea se șterge ușor de pe copie.	<ul style="list-style-type: none">Înlocuiți hârtia din tavă cu hârtie dintr-un pachet nou.În zone cu umiditate mare, nu lăsați hârtia în mașină pe perioade mari de timp.
Apar blocaje frecvente ale hârtiei pentru copii.	<ul style="list-style-type: none">Vânturați teancul de hârtie, apoi întoarceți-l invers în tavă. Înlocuiți hârtia din tavă cu hârtie nouă. Verificați/reglați ghidajele pentru hârtie, dacă este necesar.Asigurați-vă că hârtia are greutatea corespunzătoare.După înlăturarea unui blocaj de hârtie, verificați dacă nu a rămas în mașină hârtie sau bucăți de hârtie pentru copiere.
Cartușul de toner produce mai puține copii decât s-a estimat, înainte de a rămâne fără toner.	<ul style="list-style-type: none">Este posibil ca originalele să conțină imagini, zone compacte sau linii groase. De exemplu, originalele pot fi formulare, buletine informative, cărți sau alte documente care utilizează mai mult toner.Este posibil să fi fost lăsat deschis capacul scannerului în timpul realizării copiilor.Opriti mașina și porniți-o din nou.

Probleme la scanare

Problemă	Soluții sugerate
Scannerul nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că ați așezat originalul de scanat cu fața în jos pe geamul scannerului.Este posibil să nu fie disponibilă memorie suficientă pentru documentul pe care doriți să îl scanați. Încercați funcția Prescan pentru a vedea dacă aceasta este activă. Încercați să micșorați rata de rezoluție pentru scanare.Verificați dacă este conectat corespunzător cablul mașinii.Asigurați-vă că nu este defect cablul mașinii. Schimbați cablul cu unul despre care știți că este bun. Dacă este necesar, înlocuiți cablul.Verificați dacă scannerul este configurat corect. Verificați setarea de scanare SmarThru sau aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a vă asigura că lucrarea scannerului este trimisă la portul corect (de exemplu USB001).
Unitatea scanează foarte lent.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă mașina imprimă datele primite. Dacă da, scanați documentul după ce s-au imprimat datele primite.Imaginile se scanează mai încet decât textul.Viteza de comunicație scade în modul de scanare din cauza cantității mari de memorie necesare pentru analizarea și reproducerea imaginii scanate. Setati computerul în modul de imprimantă ECP prin intermediul setării BIOS. Acest lucru ajută la creșterea vitezei. Pentru detalii despre modul de setare în BIOS, consultați ghidul de utilizare a computerului.
Pe ecranul computerului apare mesajul: <ul style="list-style-type: none">Device can't be set to the H/W mode you want.Port is being used by another program.Port is Disabled.Scanner is busy receiving or printing data. When the current job is completed, try again.Invalid handle.Scanning has failed.	<ul style="list-style-type: none">Este posibil să fie în derulare o comandă de copiere sau de imprimare. Încercați comanda dvs. din nou atunci când lucrarea respectivă este terminată.Port-ul selectat este în uz. Reporniți computerul și încercați din nou.Este posibil să nu fie conectat corect cablul mașinii sau să fie oprită sursa de alimentare.Driver-ul scannerului nu este instalat sau mediul de exploatare nu este configurat corect.Asigurați-vă că mașina este conectată corect și că sursa de alimentare este pornită, apoi reporniți computerul.Este posibil să nu fie conectat corect cablul USB sau să fie oprită sursa de alimentare.

Probleme de fax

Problemă	Soluții sugerate
Mașina nu funcționează, nu se afișează nimic sau butoanele nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none">• Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l.• Asigurați-vă că priza electrică este alimentată cu electricitate.
Nu există ton de apel.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă este conectată corespunzător linia telefonică.• Verificați cu un alt telefon dacă priza telefonică de perete funcționează.
Numerele stocate în memorie nu se formează corect.	Asigurați-vă că numerele sunt stocate corect în memorie. Imprimați o listă a agendei cu adrese (vezi "Crearea unei agende de adrese" la pagina 104).
Originalul nu avansează în mașină.	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că hârtia nu este încrețită și că o introduceți corect. Asigurați-vă că originalul este de dimensiunea corectă, nici prea gros, nici prea subțire.• Asigurați-vă că alimentatorul de documente este bine închis.• Poate fi necesar să înlocuiți tamponul de cauciuc al alimentatorului de documente. Contactați un reprezentant de service.
Faxurile nu sunt recepționate în mod automat.	<ul style="list-style-type: none">• Modul de recepție trebuie setat la fax.• Asigurați-vă că există hârtie în tavă.• Verificați pe afișaj dacă există mesaje de eroare. Dacă există, rezolvați problema.
Mașina nu expediază faxuri.	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că originalul este încărcat în alimentatorul de documente sau pe geamul scannerului.• Verificați dacă faxul către care expediați poate primi faxuri.
Faxul primit conține spații albe sau este de calitate slabă.	<ul style="list-style-type: none">• Aparatul care vă expediază faxul poate fi defect.• O linie telefonică zgomotoasă poate cauza erori de linie.• Verificați propria mașină făcând o copie.• Un cartuș de toner a ajuns la sfârșitul duratei sale estimate de viață. Înlocuiți cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 145).
Unele cuvinte din faxul recepționat sunt extinse.	Mașina care expediază faxul poate avea un blocaj temporar de hârtie.
Pe originalele pe care le-ați expedit există linii.	Vedeți dacă nu existe urme pe unitatea de scanare și curățați-o (vezi "Curățarea unității de scanare" la pagina 123).
Mașina apelează un număr, dar nu se stabilește conexiunea cu celălalt fax.	Celălalt fax poate fi oprit, fără hârtie sau nu poate răspunde la apelurile primite. Vorbiți cu operatorul celui alt fax și rugați-l să rezolve problema.


Problemă	Soluții sugerate
Faxurile nu sunt salvate în memorie.	Este posibil să nu fie disponibilă memorie suficientă pentru a stoca faxul. Dacă apare afișajul care indică starea memoriei, ștergeți din memorie toate faxurile de care nu mai aveți nevoie și apoi încercați din nou să stocați faxul. Contactați un reprezentant de service.
Apar zone albe în partea inferioară a fiecărei pagini sau pe alte pagini, cu o mică bandă de text în partea superioară.	Ați ales, probabil, setări greșite pentru hârtie la selectarea opțiunilor de utilizator. Pentru detalii privind setările pentru hârtie, vezi "Setarea dimensiunii și tipului de hârtie" la pagina 74.

Problemă a programului Samsung Scan and Fax Manager

Problemă	Soluție sugerată
Samsung Scan and Fax Manager nu funcționează.	Verificați cerințele sistemului dvs. Samsung Scan and Fax Manager funcționează în sistemele de operare Windows și Mac (consultați "Cerințe de sistem" la pagina 41).

Probleme obișnuite ale Windows

Problemă	Soluții sugerate
Mesajul „File in Use” apare în timpul instalării.	Părăsiți toate aplicațiile software. Eliminați toate aplicațiile din grupul de punere în funcțiune a imprimantei, apoi reporniți Windows. Reinstalați driver-ul de imprimantă.
Apar mesajele: „General Protection Fault”, „Exception OE”, „Spool 32” sau „Illegal Operation”.	Închideți toate celelalte aplicații, reinițializați Windows și încercați din nou să imprimați.
Apar mesajele „Fail To Print”, „A printer timeout error occurred”.	Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării. Așteptați până când mașina termină imprimarea. Dacă mesajul apare în modul standby sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificați conexiunea și/sau dacă a survenit o eroare.


 Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Windows, consultați ghidul utilizatorului pentru Microsoft Windows, care a fost livrat împreună cu computerul.

Probleme obișnuite ale Linux


Problemă	Soluții sugerate
Mașina nu imprimă.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă driver-ul de imprimantă este instalat în sistem. Deschideți Unified Driver Configurator și treceți la fila Printers din fereastra Printers configuration pentru a vizualiza lista cu imprimantele disponibile. Asigurați-vă că mașina dvs. este afișată în listă. În caz contrar, deschideți Add new printer wizard pentru a configura dispozitivul dvs.Verificați dacă mașina a pornit. Deschideți Printers configuration și selectați mașina din lista de imprimante. Examinați descrierea din panoul Selected printer. Dacă informația de stare conține șirul Stopped, apăsați butonul Start. După aceasta, funcționarea normală a mașinii trebuie să se fi restabilit. Dacă au apărut unele probleme la imprimare, este posibil să fie activată starea „de oprire”. De exemplu, în cazul unei încercări de a imprima un document atunci când un port este solicitat de o aplicație de scanare.Asigurați-vă că port-ul nu este ocupat. Deoarece componentele funcționale ale mașinii (imprimantă și scanner) utilizează aceeași interfață (port) I/O, este posibilă situația de accesare simultană a aceluiași port de către diferite aplicații de tip utilizator. Pentru a evita posibile conflicte, la un moment dat numai una dintre acestea are permisiunea de a prelua controlul asupra dispozitivului. Celălalt utilizator va întâlni răspunsul „device busy” (dispozitiv ocupat). Trebuie să deschideți configurația porturilor și să selectați port-ul alocat mașinii dvs. În panoul Selected port puteți vedea dacă port-ul este ocupat de altă aplicație. În acest caz, trebuie să așteptați fie ca lucrarea curentă de imprimare să se finalizeze fie să apăsați butonul Release port, dacă sunteți sigur că aplicația curentă nu funcționează corespunzător.Verificați dacă aplicația are opțiuni speciale de imprimare, cum ar fi „-oraw”. Dacă opțiunea „-oraw” este specificată în parametrul liniei de comandă, eliminați-o pentru a imprima corespunzător. Pentru Gimp Front-end, selectați „print” -> „Setup printer” și editați parametrul liniei de comandă din elementul de comandă.Versiunea CUPS (Common Unix Printing System) distribuită cu SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) are o problemă la imprimarea cu IPP (Internet Printing Protocol). Utilizați imprimarea prin mufă în loc de IPP sau instalați o versiune mai recentă de CUPS (cups-1.1.22 sau o versiune ulterioară).


Problemă	Soluții sugerate
Mașina nu imprimă pagini întregi și pagina ieșită este imprimată pe jumătate.	Este o problemă cunoscută care apare atunci când o mașină color este utilizată cu versiunea 8.51 sau cu versiuni mai vechi de Ghostscript, 64-bit Linux OS și este raportată la bugs.ghostscript.com ca Ghostscript Bug 688252. Problema este rezolvată în AFPL Ghostscript v. 8.52 sau ulterioară. Descărcați cea mai recentă versiune de AFPL Ghostscript de la http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ și instalați-o pentru a rezolva această problemă.
Nu pot scana prin Gimp Front-end.	Verificați dacă Gimp Front-end are Xsane: Device dialog din meniul Acquire . În caz contrar, trebuie să instalați plug-in-ul Xsane pentru Gimp pe computerul dvs. Puteți să găsiți pachetul plug-in-ului Xsane pentru Gimp pe CD-ul de distribuție Linux sau pe pagina de start Gimp. Pentru informații detaliate, consultați secțiunea de ajutor pentru CD-ul de distribuție Linux sau pentru aplicația Gimp Front-end. Dacă doriți să utilizați un alt tip de aplicație pentru scanare, consultați secțiunea de ajutor a aplicației.
A apărut eroarea „Cannot open port device file” în timpul imprimării unui document.	Evitați schimbarea parametrilor pentru comanda de imprimare (prin LPR GUI, de exemplu) în timpul executării unei comenzi de imprimare. Versiuni cunoscute de server CUPS întrerup comanda de imprimare atunci când opțiunile de imprimare sunt modificate, apoi încercați să reluați comanda de la început. Deoarece Unified Linux Driver blochează portul în timpul imprimării, întreruperea bruscă a executării driver-ului menține port-ul blocat și inaccesibil comenzilor de imprimare ulterioare. În cazul apariției acestei situații, încercați să eliberați port-ul selectând Release port în fereastra Port configuration .

Problemă	Soluții sugerate
Mașina nu apare în lista de scanere.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că mașina este conectată la computer, conectată corect prin port-ul USB și că este pornită.Asigurați-vă că driver-ul de scanner pentru mașina dvs. este instalat în sistem. Deschideți Unified Linux Driver, treceți la Scanners configuration, apoi apăsați Drivers. Asigurați-vă că driver-ul cu numele corespunzător pentru mașina dvs. este afișat în fereastră.Asigurați-vă că port-ul nu este ocupat. Deoarece componentele funcționale ale mașinii (imprimantă și scanner) utilizează aceeași interfață (port) I/O, este posibilă situația de accesare simultană a aceluiași port de către diferite aplicații de tip utilizator. Pentru a evita posibile conflicte, la un moment dat numai una dintre acestea are permisiunea de a prelua controlul asupra dispozitivului. Celălalt utilizator va întâlni răspunsul „device busy” (dispozitiv ocupat). Aceasta are loc de obicei când începeți o procedură de scanare. Apare o casetă de mesaj adecvată. Pentru a identifica sursa problemei, deschideți Ports configuration și selectați port-ul alocat scannerului dvs., simbolul port-ului /dev/mfp0 corespunde destinației LP:0 afișate în opțiunile scannerului, /dev/mfp1 este asociat cu LP:1 și așa mai departe. Port-urile USB încep de la /dev/mfp4, astfel încât scannerul de pe USB:0 este asociat cu /dev/mfp4 și așa mai departe, în mod secvențial. În panoul Selected port, puteți vedea dacă port-ul este ocupat de altă aplicație. În acest caz, trebuie să așteptați fie ca lucrarea curentă de imprimare să se finalizeze fie să apăsați butonul Release port, dacă sunteți sigur că aplicația curentă care ocupă port-ul nu funcționează corespunzător.
Mașina nu scanează.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că în mașină este încărcat un document, asigurați-vă că mașina dvs. este conectată la computer.Dacă apare o eroare I/O în timpul scanării.

 Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Linux, consultați ghidul utilizatorului pentru Linux, care a fost livrat împreună cu computerul.

Probleme obișnuite ale Macintosh


Problemă	Soluții sugerate
Mașina nu imprimă corect fișierele PDF. Lipsesc unele părți din grafice, text sau ilustrații.	Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fișierului. Activați Print As Image în opțiunile de imprimare din Acrobat.  Când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
Documentul s-a imprimat, dar lucrarea de imprimare nu a dispărut din spooler în Mac OS X 10.3.2.	Actualizați sistemul de operare Mac la Mac OS X 10.3.3 sau la o versiune ulterioară.
Unele litere nu apar normal în timpul imprimării paginii de copertă.	Mac OS nu poate crea fontul în timpul imprimării paginii de copertă. Alfabetul englez și numerele sunt afișate normal pe pagina de copertă.
Când documentul este imprimat din Mac OS cu Acrobat Reader 6.0 sau o versiune ulterioară, culorile sunt imprimate incorect.	Asigurați-vă că setarea rezoluției în driver-ul mașinii se potrivește cu cea din Acrobat Reader.

 Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Macintosh, consultați ghidul utilizatorului pentru Macintosh, care a fost livrat împreună cu computerul.

Consumabile și accesorii

Acest capitol cuprinde informații despre achiziționarea consumabilelor, a accesoriilor și a componentelor de schimb disponibile pentru mașina dvs.

Acest capitol cuprinde:

- Modalitatea de achiziționare
 - Consumabile disponibile
 - Piese de schimb disponibile
 - Verificarea duratei de viață a consumabilelor
- 
 - În funcție de opțiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificați denumirea modelului dvs.
 - Accesorii disponibile pot diferi de la o țară la alta. Contactați reprezentantul dvs. de vânzări pentru a obține lista cu accesorii și piese de schimb disponibile.

Modalitatea de achiziționare

Pentru a comanda consumabile, accesorii și piesele de schimb autorizate de Samsung, contactați dealer-ul local Samsung sau reprezentantul magazinului de unde ați cumpărat mașina. Puteți, de asemenea, să vizitați www.samsung.com/supplies, și să selectați țara/regiunea pentru a obține informații despre modul în care puteți apela la service.

Consumabile disponibile


Când consumabilele ajung la sfârșitul duratei de viață, puteți să comandați următoarele tipuri de consumabile pentru mașină:

Tip	Randament mediu ^a	Nume piesă
Cartuș de toner cu randament standard	<ul style="list-style-type: none">• Randamentul mediu al cartușului negru la funcționare continuă: 1.500 pagini standard (Negru)• Productivitate medie a cartușului color la funcționare continuă: 1.000 pagini standard (Galben/Magenta/Azuriiu)	K407 (CLT-K407S): Negru C407 (CLT-C407S): Azuriiu M407 (CLT-M407S): Magenta Y407 (CLT-Y407S): Galben
		Regiunea A^b K4072 (CLT-K4072S): Negru C4072 (CLT-C4072S): Azuriiu M4072 (CLT-M4072S): Magenta Y4072 (CLT-Y4072S): Galben Regiunea B^c K4073 (CLT-K4073S): Negru C4073 (CLT-C4073S): Azuriiu M4073 (CLT-M4073S): Magenta Y4073 (CLT-Y4073S): Galben
Unitatea de prelucrare a imaginilor	Aproximativ 24.000 imagini ^d	CLT-R407

- Înlocuirea cartușului de toner
- Înlocuirea unității de prelucrare a imaginilor
- Înlocuirea rezervorului de toner uzat

Tip	Randament mediu ^a	Nume piesă
Rezervorul tonerului uzat	Aproximativ 10.000 imagini ^d (5% imagine, toate culorile)	CLT-W409

- a. Valoare de randament declarat în conformitate cu ISO/IEC 19798.
- b. Regiunea A: Albania, Austria, Belgia, Bosnia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
- c. Regiunea B: Bangladesh, China, India, Nepal, Vietnam.
- d. Numărul de imagini este valabil pentru câte o culoare pe fiecare pagină. Dacă imprimați documente în toate culorile (azuriiu, magenta, galben, negru), durata de viață a consumabilelor respective se va reduce cu 25%.

 Când cumpărați cartușe de toner noi sau alte consumabile, acestea trebuie să fie cumpărate din aceeași țară din care a fost cumpărată mașina. În caz contrar, noile cartușe de toner sau alte consumabile nu vor fi compatibile cu mașina dvs. datorită diferitelor configurații ale cartușelor de toner și ale altor consumabile conform condițiilor specifice la nivel național.

Piese de schimb disponibile

Pentru a evita problemele de calitate a imprimării și de alimentare cu hârtie rezultate în urma uzării componentelor și pentru a întreține mașina în condiții optime de funcționare, următoarele piese trebuie înlocuite după imprimarea numărului de pagini specificat sau când durata de viață a fiecărei componente a expirat.

Componente	Randament mediu ^a
Unitatea cuptorului	Aproximativ 50.000 de pagini alb-negru sau 12.500 de pagini color
Rola de transfer	Aproximativ 50.000 de pagini alb-negru sau 12.500 de pagini color
Unitatea de transfer (ITB)	Aproximativ 50.000 de pagini alb-negru sau 12.500 de pagini color
Rola de ridicare a hârtiei	Aproximativ 50.000 pagini

a. Randamentul va fi afectat de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul, aplicația software, metoda de conectare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare și complexitatea comenzii.

Pentru a achiziționa piese de schimb, contactați sursa de unde ați cumpărat mașina.

Înlocuirea pieselor de schimb nu poate fi efectuată decât de un furnizor de servicii autorizat, de un distribuitor sau de un reprezentant al magazinului de unde ați cumpărat mașina. Garanția nu acoperă înlocuirea niciunei piese după încheierea duratei de viață a acesteia.

Verificarea duratei de viață a consumabilelor

Dacă întâmpinați frecvent blocaje ale hârtiei sau probleme la imprimare, verificați numărul de pagini pe care mașina le-a imprimat. Înlocuiți componentele corespunzătoare, dacă este necesar.


1. Apăsați pe **Menu** pe panoul de control.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **System Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Maintenance** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Supplies Life** și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare elementul dorit și apăsați **OK**.
 - **Supplies Info**: imprimă pagina cu informații despre consumabile.
 - **Total**: afișează numărul total de pagini imprimate în modul color sau modul alb-negru.
 - **ADF Scan**: afișează numărul de pagini scanate utilizând alimentatorul automat de documente.
 - **Platen Scan**: afișează numărul de pagini scanate utilizând geamul scannerului.
 - **Imaging Unit**: afișează numărul de pagini imprimate și scanate.
 - **Transfer Belt**: afișează numărul de pagini imprimate și scanate.
 - **Fuser**: afișează numărul de pagini imprimate și scanate.
 - **Transfer Roller**: afișează numărul de pagini imprimate și scanate.
 - **Tray 1 Roller**: afișează numărul de pagini imprimate și scanate.
6. Apăsați pe **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Înlocuirea cartușului de toner


Mașina utilizează patru culori și are câte un cartuș de toner diferit pentru fiecare culoare: galben (Y), magenta (M), azuriu (C) și negru (K).

Ledul **Status** și mesajul privind tonerul de pe afișaj arată care cartuș de toner trebuie înlocuit.


În această situație, cartușul de toner indicat trebuie înlocuit. Înainte de a înlocui cartușul de toner, verificați numărul de model al cartușului de toner utilizat cu mașina dvs.

 Faceți clic pe acest link pentru a deschide o animație despre înlocuirea unui cartuș de toner.

1. Opriți mașina, apoi așteptați câteva minute pentru ca mașina să se răcească.
2. Cu ajutorul mânerului, deschideți complet capacul frontal.

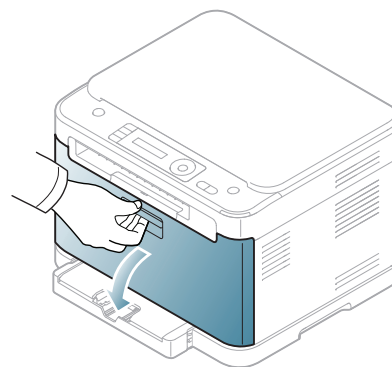

3. Apucați mânerul cartușului de toner și trageți pentru a scoate cartușul din mașină.

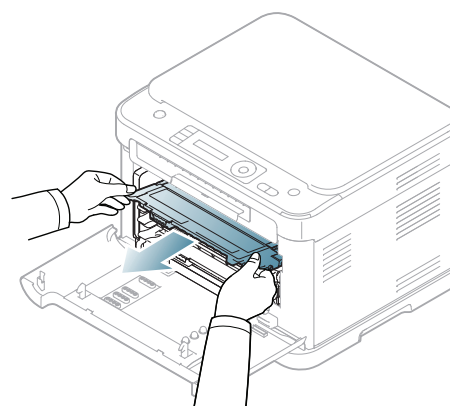


4. Scoateți din pachet un cartuș nou de toner.




Nu utilizați obiecte ascuțite precum cuțite sau foarfece pentru a deschide pachetul cartușului de toner. Este posibil să deteriorați suprafața cartușului de toner.


5. Îndepărtați foița recipientului de pe noul cartuș.

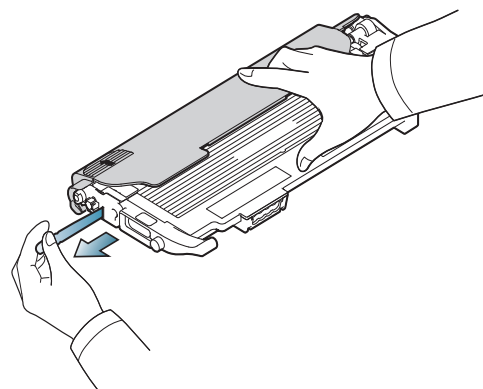

6. Ținând ambele mânerale cartușului de toner, agitați-l în lateral pentru a redistribui uniform tonerul.

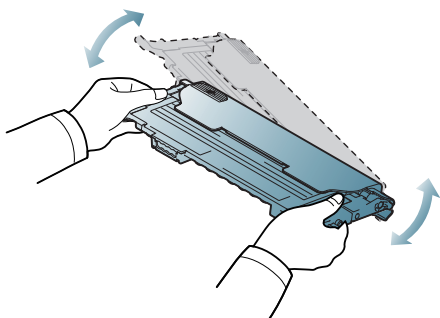


7. Așezați cartușul de toner pe o suprafață plană, ca în imagine, și îndepărtați capacul de protecție.

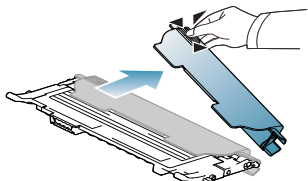

⚠ În cazul în care îmbrăcămintea dvs. s-a murdărit de toner, ștergeți-o cu o lavetă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

8. Asigurați-vă că pe cartușul de toner apare culoarea care apare pe fantă și apoi apucați mânerale cartușului. Introduceți unitatea cartușului astfel încât să se fixeze cu un clic.

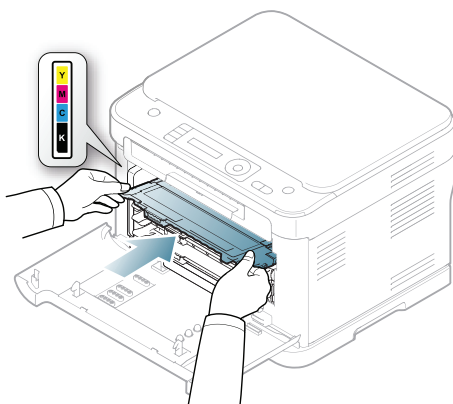


9. Închideți capacul frontal. Aveți grijă ca acesta să fie bine închis, apoi porniți mașina.

⚠ În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, mașina nu va funcționa.


Înlocuirea unității de prelucrare a imaginilor

Când durata de viață a unității de prelucrare a imaginilor a expirat, pe computer se afișează fereastra programului Smart Panel, indicând faptul că unitatea de prelucrare a imaginilor trebuie înlocuită. În caz contrar, este posibil ca echipamentul să se oprească din imprimat.


1. Dacă mașina execută procedura de imprimare de pe computer sau se încălzește, așteptați până la finalizarea comenzii respective. Apoi opriți mașina.
2. Cu ajutorul mânerului, deschideți complet capacul frontal.

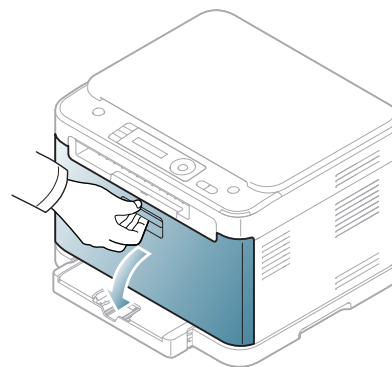


3. Prindeți cartușul de toner de mânerale și trageți pentru a scoate cele patru cartușe din mașină.

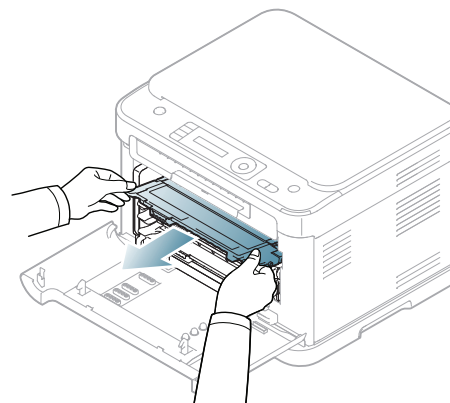

4. Trageți afară din mașină rezervorul de toner uzat, utilizând mânerul.

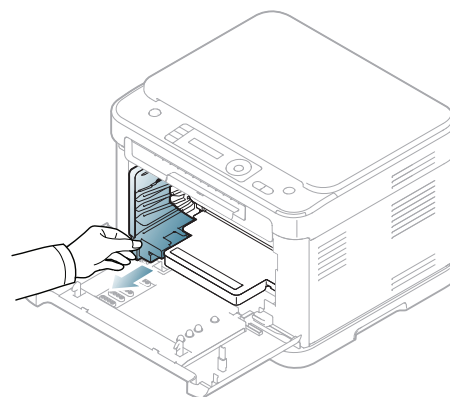

5. Trageți afară din mașină unitatea de prelucrare a imaginilor utilizând canalul de pe partea frontală a unității de prelucrare a imaginilor.

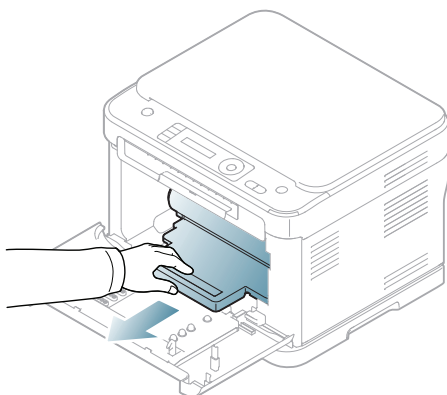


6. Scoateți din ambalaj o unitate nouă de prelucrare a imaginilor. Îndepărtați dispozitivele de protecție de pe ambele părți ale unității de prelucrare a imaginilor, precum și hârtia care protejează suprafața acesteia.




- Nu utilizați obiecte ascuțite precum cuțite sau foarfece pentru a deschide ambalajul unității de prelucrare a imaginilor.
- Nu atingeți tamburul din unitatea de prelucrare a imaginilor. Utilizați mânerul cartușului pentru a evita atingerea acestei zone.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața unității de prelucrare a imaginilor.
- Pentru a preveni deteriorarea unității de prelucrare a imaginilor, nu o expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-o cu o coală de hârtie pentru a-l proteja, dacă este necesar.


7. Sprijinind șanțul de pe partea frontală a unității de prelucrare a imaginilor, împingeți în interiorul mașinii unitatea de prelucrare a imaginilor.

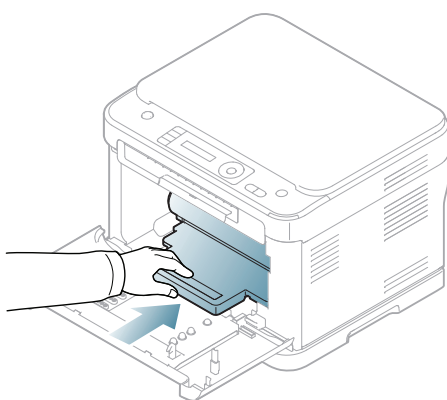

8. Introduceți rezervorul de toner uzat și împingeți-l până când sunteți sigur că este bine fixat în poziție.

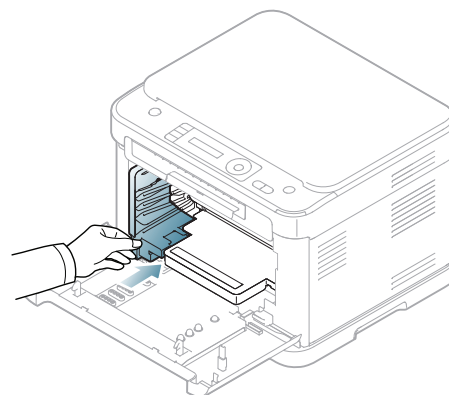

9. Glisați cele patru cartușe de toner înapoi în mașină.

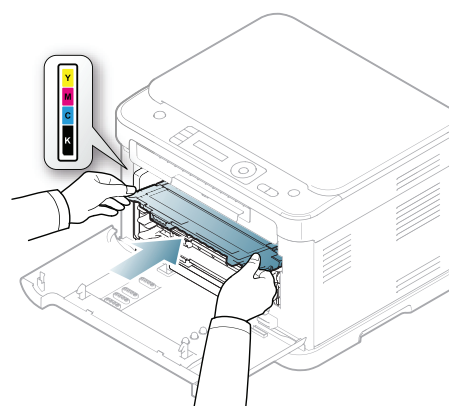

10. Închideți capacul frontal.



În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, mașina nu va funcționa. Asigurați-vă că toate cartușele de toner sunt instalate corespunzător. Dacă oricare din cartușele de toner nu este instalat în mod corespunzător, capacul frontal nu se închide.

11. Porniți mașina.




- Poate dura câteva minute până când mașina va fi pregătită.
- În cazul în care mașina nu poate recunoaște starea cartușelor de toner, deschideți și închideți capacul frontal. Dacă problema persistă, opriți și porniți alimentarea.


Înlocuirea rezervorului de toner uzat


Când durata de viață a rezervorului de toner uzat a expirat, pe computer se afișează fereastra programului Smart Panel, indicând faptul că rezervorul de toner uzat trebuie înlocuit. În caz contrar, mașina se oprește din imprimat.

1. Opriți mașina, apoi așteptați câteva minute pentru ca mașina să se răcească.
2. Cu ajutorul mânerului, deschideți complet capacul frontal.

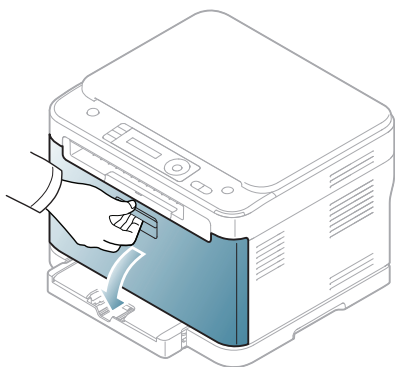


3. Trageți afară din mașină rezervorul de toner uzat, utilizând mânerul.

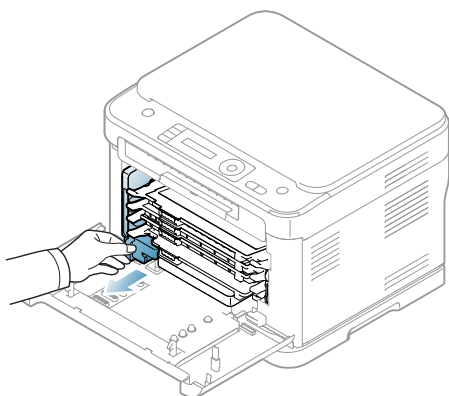


 Aveți grijă ca rezervorul de toner uzat să fie așezat pe o suprafață orizontală, pentru ca tonerul să nu se scurgă.

4. Scoateți capacul rezervorului ca în figura de mai jos și utilizați-l pentru a acoperi orificiul rezervorului de toner uzat.

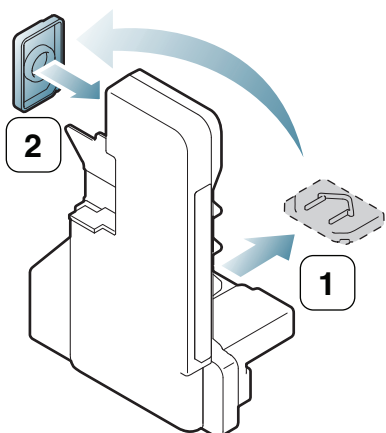


 Nu înclinați și nu întoarceți invers rezervorul.

5. Scoateți din ambalaj un rezervor nou de toner uzat.
6. Introduceți noul rezervor și împingeți-l până când sunteți sigur că este bine fixat în poziție.

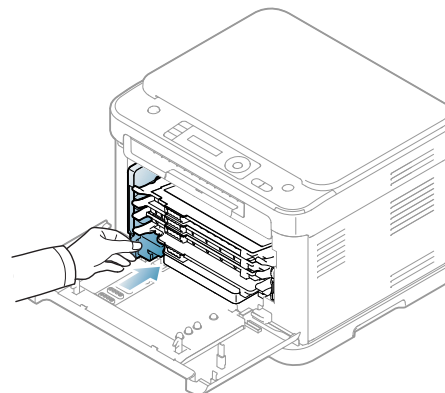

7. Închideți capacul frontal.

 În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, mașina nu va funcționa. Asigurați-vă că toate cartușele de toner sunt instalate corespunzător. Dacă oricare din cartușele de toner nu este instalat în mod corespunzător, capacul frontal nu se închide.


8. Porniți mașina.

Caracteristici tehnice

Acest capitol prezintă specificațiile de bază ale echipamentului.

Acest capitol cuprinde:

- Caracteristici tehnice privind hardware-ul
- Specificații ecologice
- Specificații electrice
- Specificații privind suporturile de imprimare

 Valorile specificațiilor sunt indicate mai jos: specificațiile se pot modifica fără notificare. Vezi www.samsung.com/printer pentru eventualele modificări ale informațiilor.

Caracteristici tehnice privind hardware-ul


Element		Descriere
Dimensiuni	Înălțime	<ul style="list-style-type: none">• CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K: 310,4 mm• CLX-318xFN/CLX-318xFW: 344,2 mm
	Adâncime	<ul style="list-style-type: none">• CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K: 378 mm• CLX-318xFN/CLX-318xFW: 378 mm
	Lățime	<ul style="list-style-type: none">• CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K: 416 mm• CLX-318xFN/CLX-318xFW: 416 mm
Greutate	Mașină cu consumabile	<ul style="list-style-type: none">• CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K: 14,24 Kg• CLX-318xFN/CLX-318xFW: 15,25 Kg
Greutate ambalaj	Hârtie	<ul style="list-style-type: none">• CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K: 1,85 Kg• CLX-318xFN/CLX-318xFW: 1,92 Kg
	Plastic	<ul style="list-style-type: none">• CLX-318x(K)/CLX-318xN(K)/CLX-318xW(K)K: 0,63 Kg• CLX-318xFN/CLX-318xFW: 0,73 Kg

Specificații ecologice

Element		Descriere
Nivel de zgomot ^a	Mod de imprimare	Sub 46 dBA (imprimare color) Sub 48 dBA (imprimare monocromă)
	Mod de copiere	<ul style="list-style-type: none">Copiere alb-negru<ul style="list-style-type: none">Alimentator automat de documente: 52 dBAGeam scanner: 50 dBACopiere color<ul style="list-style-type: none">Alimentator automat de documente: 50 dBAGeam scanner: 48 dBA
	Modul standby	Nivelul zgomotului de fond
	Mod de repaus	Nivelul zgomotului de fond
Temperatura	Funcționare	de la 10 la 32 °C
	Depozitare (în ambalaj)	de la -20 la 50 °C
Umiditate	Funcționare	20 – 80% umiditate relativă
	Depozitare (în ambalaj)	10 – 90% umiditate relativă

a. Nivel de presiune sonoră, ISO 7779. Configurație testată: instalarea de bază a mașinii, hârtie A4, imprimare simplă.

Specificații electrice

 Cerințele privind energia sunt în funcție de țara/regiunea în care este vândut dispozitivul. Nu modificați tensiunile de funcționare. În caz contrar, dispozitivul se poate defecta și garanția produsului poate fi anulată.

Element		Descriere
Sursă de alimentare, valori nominale ^a	Modele de 110 volți	110 – 127 V C.A.
	Modele de 220 volți	220 – 240 V C.A.
Consum de putere	Modul de funcționare medie	mai puțin de 350 W
	Modul disponibil	mai puțin de 60 W
	Modul de economisire a energiei	<ul style="list-style-type: none">CLX-318x(K)/CLX-318xN(K): mai puțin de 8 WCLX-318xW(K)/CLX-318xFN/CLX-318xFW: mai puțin de 11 W
	În modul nealimentat	mai puțin de 0,45 W

a. Examinați eticheta echipamentului, cu valorile nominale specifice pentru tensiune (V), frecvență (Hz) și tipul de curent electric (A).

Specificații privind suporturile de imprimare

Tip	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate ^a	Capacitate ^b
Hârtie normală	Letter	216 x 279 mm	Hârtie velină de la 60 la 105 g/m ²	130 coli de 80 g/m ² pentru tavă
	Legal	216 × 356 mm		
	US Folio	216 × 330 mm		
	A4	210 × 297 mm		
	Oficio	216 × 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm		
	ISO B5	176 × 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	A5	148 × 210 mm		
	A6	105 x 148 mm		
Plic	Plic Monarch	98 x 191 mm	Hârtie velină de la 75 la 90 g/m ²	5 coli pentru alimentare manuală în tavă
	Plic 6 3/4	92 x 165 mm		
	Plic No. 10	105 × 241 mm		
	Plic No. 9	98 x 225 mm		
	Plic DL	110 × 220 mm		
	Plic C5	162 x 229 mm		
	Plic C6	114 x 162 mm		
Hârtie groasă	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru hârtie normală.	Hârtie velină de la 90 la 105 g/m ²	5 coli pentru alimentare manuală în tavă
Hârtie subțire	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru hârtie normală.	Hârtie velină de la 60 la 70 g/m ²	
Etichete ^c	Letter, A4	Consultați secțiunea pentru hârtie normală.	Hârtie velină de la 120 la 150 g/m ²	
Hârtie cartonată	Carte poștală	101,60 x 152,4 mm	de la 105 la 163 g/m ²	
Materiale transparente ^{d e}	Letter, A4	Consultați secțiunea pentru hârtie normală.	-	1 coală pentru alimentare manuală în tavă
Hârtie foto lucioasă ^f	Letter, A4, Postcard 4 x 6	Consultați secțiunea pentru hârtie normală.	Hârtie velină de la 111 la 220 g/m ²	
Hârtie foto mată	Letter, A4, Postcard 4 x 6	Consultați secțiunea pentru hârtie normală.	Hârtie velină de la 111 la 220 g/m ²	
Dimensiune minimă (personalizată)		76 x 152,4 mm	Hârtie velină de la 60 la 163 g/m ²	
Dimensiune maximă (personalizată)		216 × 356 mm		

a. Dacă greutatea suportului este de peste 120 g/m², încărcați hârtiile în tavă una câte una.

b. Capacitatea maximă poate diferi în funcție de greutatea, grosimea și condițiile de mediu aferente suportului.

c. Gradul de netezime a etichetelor utilizate în această mașină este cuprins în intervalul 100 – 250 (sheffield). Acesta indică nivelul numeric de netezime.

d. Suporturi recomandate: folie transparentă pentru imprimante color cu laser de tip **Xerox 3R91331** (A4) sau **Xerox 3R2780** (Letter).

e. Suporturi recomandate: folie transparentă de la 0,104 la 0,124 mm grosime.

f. Suporturi recomandate: hârtie lucioasă (Letter) pentru această mașină de tip **HP Brochure Paper** (produsul: Q6611A). Hârtie lucioasă (A4) pentru această mașină de tip **HP Superior Paper 160 glossy** (produsul: Q6616A).

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.


Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BAHRAIN	8000-4726	
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EGYPT	0800-726786	
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
KSA	9200-21230	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LUXEBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
QATAR	800-2255	
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com
SYRIA	1825-22-73	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
UKRAINE	8-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Glosar

 Următorul glosar vă va ajuta să vă familiarizați cu produsul, prin înțelegerea terminologiilor utilizate în mod obișnuit cu imprimarea precum și a celor menționate în ghidul utilizatorului.

802.11

802.11 este un set de standarde de comunicație pentru rețele locale fără fir (WLAN), dezvoltat de Comisia pentru Standarde a IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n poate partaja același echipament hardware și poate utiliza banda de 2,4 GHz. 802.11b acceptă o lățime de bandă de până la 11 Mbps, 802.11n acceptă o lățime de bandă de până la 150 Mbps. Dispozitivele 802.11b/g/n sunt supuse ocazional interferenței cu cuptoare cu microunde, telefoane fără fir și dispozitive Bluetooth.

Punct de Acces

Access Point or Wireless Access Point (AP or WAP) este un dispozitiv care conectează dispozitivele de comunicație fără fir, împreună, într-o rețea locală fără fir și acționează ca un emițător sau receptor central al semnalelor radio ale WLAN.

ADF

Un Automatic Document Feeder (ADF) constituie o unitate de scanare care va alimenta automat o coală de hârtie originală, astfel încât echipamentul poate să scaneze o cantitate oarecare de hârtie deodată.

AppleTalk

AppleTalk este o suită patentată de protocoale dezvoltate de Apple, Inc. pentru conectarea computerelor la rețea. Aceasta a fost inclusă în prima versiune de Macintosh (1984) și în prezent este mai puțin utilizată de Apple, în favoarea rețelelor TCP/IP.

Adâncime de Culoare

Un termen de grafică a computerului care descrie numărul de biți utilizat pentru a reprezenta culoarea unui singur pixel dintr-o imagine bitmap. O adâncime mai mare a culorilor oferă o gamă mai mare de culori distincte. Pe măsură ce crește numărul de biți, numărul de culori posibile devine impracticabil de mare pentru o hartă de culori. Culoarea pe 1 bit este denumită în mod obișnuit ca monocromă sau alb-negru.

BMP

Un format de grafică bitmap utilizat intern de subsistemul grafic Microsoft Windows (GDI) și utilizat în mod obișnuit ca format de fișier de grafică simplu pe această platformă.

BOOTP

Bootstrap Protocol. Un protocol de rețea utilizat de un client de rețea pentru a obține automat propria adresă IP. Ceea ce este realizat, de obicei, în procesul bootstrap al computerelor sau al sistemelor de operare. Serverele BOOTP atribuie fiecărui client adresa IP dintr-un

acumulator de adrese. BOOTP activează computere „stație de lucru fără disc” pentru a obține o adresă IP înainte de a încărca orice sistem de operare avansat.

CCD

CCD (Charge Coupled Device) este un hardware care activează lucrarea de scanare. Mecanismul de Blocare CCD este utilizat și pentru a susține modulul CCD pentru a împiedica deteriorarea în timpul mutării echipamentului.

Ordonare

Ordonarea este un proces de imprimare a unei lucrări cu mai multe copii în seturi. Când este selectată ordonarea, dispozitivul imprimă un set întreg înainte de a imprima copii suplimentare.

Panou de Control

Un panou de control este o zonă netedă, de regulă verticală, unde sunt afișate instrumente de control sau de monitorizare. Acestea se găsesc de regulă pe partea frontală a echipamentului.

Acoperire

Acesta este un termen de imprimare utilizat pentru măsurarea consumului de toner la imprimare. De exemplu, acoperirea de 5% înseamnă că o hârtie de format A4 conține aproximativ 5% imagine sau text. Astfel, dacă hârtia sau originalul au imagini complicate sau mult text pe ele, acoperirea va fi mai mare și, în același timp, utilizarea tonerului va fi proporțională cu acoperirea.

CSV

CSV (Comma Separated Values). Un tip de format de fișier, CSV este utilizat pentru a schimba date între aplicații disparate. Formatul de fișier, așa cum este utilizat în Microsoft Excel, a devenit un standard de facto pentru domeniu, chiar în cadrul platformelor non-Microsoft.

DADF

Un Duplex Automatic Document Feeder (DADF) constituie o unitate de scanare care va alimenta și va întoarce automat o coală de hârtie originală, astfel încât echipamentul să poată scana pe ambele fețe ale hârtiei.

Implicită

Valoarea sau setarea activă pentru o imprimantă nouă, resetare sau inițializare.

DHCP

Un Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) este un protocol de rețea client-server. Un server DHCP furnizează parametrii de configurare specifici clientului gazdă DHCP care cere, în general, informații ce îi permit participarea într-o rețea IP. De asemenea, DHCP furnizează un mecanism pentru alocarea adreselor IP clienților gazdă.

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module), o mică placă de circuite care cuprinde memoria. DIMM stochează toate datele în echipament, cum ar fi date de imprimare, date primite prin fax.

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) reprezintă un standard care permite dispozitivelor dintr-o rețea de domiciliu să partajeze informații reciproc în rețea.

DMP

Imprimanta media digitală (DMP) este un dispozitiv ce oferă suport pentru imprimare în rețeaua de domiciliu care acceptă standardul DLNA. DMP imprimă o pagină combinând imaginile cu ajutorul unui șablon XHTML (Extensible HyperText Markup Language).

DNS

DNS (Domain Name Server) este un sistem care stochează informații asociate cu numele domeniilor într-o bază de date distribuită pe rețele, precum Internetul.

Imprimantă Cu Ace

O imprimantă cu ace reprezintă un tip de imprimantă cu un cap de imprimare care rulează înapoi și înainte pe pagină și imprimă prin impact, lovind o bandă textilă îmbibată cu cerneală pentru a atinge hârtia, asemănător dactilografiei.

DPI

DPI (Dots Per Inch) este o măsurare a rezoluției, utilizată pentru scanare și imprimare. În general, DPI mai mare are ca rezultat o rezoluție mai mare, detaliu mai clar în imagine și o dimensiune mai mare a fișierului.

DRPD

Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring este un serviciu oferit de o societate de telefonie, care permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite.

Duplex

Un mecanism care întoarce automat o foaie de hârtie pentru ca echipamentul să poată imprima (sau scana) ambele fețe ale colii de hârtie. O imprimantă echipată cu o Unitate Duplex poate imprima pe ambele fețe ale hârtiei în timpul unui singur ciclu de imprimare.

Regim de Exploatare

Regimul de exploatare este numărul de pagini care nu afectează performanța imprimantei într-o lună. În general, imprimanta are limitare pentru durata de viață, cum ar fi numărul de pagini pe an. Durata de viață înseamnă capacitatea medie de imprimate, în general în cadrul perioadei de garanție. De exemplu, dacă regimul de exploatare este de 48.000 de pagini pe lună, presupunând 20 de zile lucrătoare, limitarea pentru imprimantă este de 2.400 de pagini pe zi.

ECM

ECM (Error Correction Mode) este un mod de transmisie opțional construit în cadrul echipamentelor fax sau a modemurilor fax Clasa 1. Acesta detectează și corectează automat erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate uneori de zgomotul liniei telefonice.

Emulare

Emularea este o tehnică prin care un echipament obține rezultate asemănătoare altui echipament.

Un emulator reproduce funcțiile unui sistem pe un alt sistem, astfel încât al doilea sistem se comportă ca primul sistem. O emulare se concentrează pe reproducerea exactă a comportamentului extern, care este în contrast cu simularea, ce implică un model abstract al sistemului simulat, adesea luând în considerare starea sa internă.

Ethernet

Ethernet este o tehnologie de conectare a computerelor la rețea, bazată pe transmisia de cadre, pentru rețele locale (LAN). Se caracterizează prin cabluri și semnale pentru stratul fizic și formatele cadrelor, precum și protocoale pentru controlul accesului media (MAC)/nivel de legături de date al modelului OSI. Ethernet este standardizat de cele mai multe ori ca IEEE 802.3. Acesta a devenit cea mai răspândită tehnologie LAN utilizată din anul 1990 până în prezent.

EtherTalk

O suită de protocoale dezvoltate de Apple Computer pentru conectarea computerelor la rețea. Aceasta a fost inclusă în prima versiune de Macintosh (1984) și în prezent este mai puțin utilizată de Apple, în favoarea rețelilor TCP/IP.

FDI

FDI (Foreign Device Interface) este o placă instalată în interiorul echipamentului pentru a permite unui dispozitiv terț, precum un dispozitiv acționat prin monedă sau un cititor de cartele. Aceste dispozitive permit servicii de plată pentru imprimare pe echipament.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) este un protocol care în mod obișnuit se utilizează pentru schimbul de fișiere în cadrul oricărei rețele care acceptă protocolul TCP/IP (precum Internetul sau intranetul).

Unitatea Cuptorului

Componenta unei imprimante cu laser care realizează fuzionarea tonerului pe suportul de imprimare. Aceasta are în componență o rolă fierbinte și o rolă de presiune. După ce tonerul este transferat pe hârtie, unitatea cuptorului aplică presiune și căldură pentru a asigura faptul că tonerul rămâne permanent pe hârtie, motiv pentru care hârtia este fierbinte când iese dintr-o imprimantă cu laser.

Gateway

O conexiune între rețele de computere sau între o rețea de computere și o linie telefonică. Este foarte populară, deoarece este un computer sau o rețea ce permite accesul la un alt computer sau rețea.

Tonuri de gri

Nuanțe de gri care reprezintă porțiuni deschise și închise la culoare ale unei imagini când imaginilor color li se face conversia în tonuri de gri; culorile sunt reprezentate prin diverse nuanțe de gri.

Semiton

Un tip de imagine care simulează tonuri de gri prin modificarea numărului de puncte. Suprafețele colorate intens sunt constituite dintr-un număr mare de puncte, în timp ce suprafețele mai deschise sunt constituite dintr-un număr mai mic de puncte.

HDD

HDD (Hard Disk Drive), cunoscut de regulă ca unitate de disc sau de hard disk, este un dispozitiv de stocare non-volatil care stochează date codificate digital pe platouri rotative rapide cu suprafețe magnetice.

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) este o organizație internațională non-profit, profesională, pentru dezvoltarea tehnologiei din domeniul electricității.

IEEE 1284

Standardul de port paralel 1284 a fost dezvoltat de Institute of IEEE (Electrical and Electronics Engineers). Termenul „1284-B” se referă la un tip de conector specific de la capătul cablului paralel care se atașează la echipamentul periferic (de exemplu, o imprimantă).

Intranet

O rețea privată care utilizează Protocoale de Internet, conectivitate în rețea și, posibil, sistemul de telecomunicații publice pentru a partaja în siguranță între angajații săi o parte din informațiile sau operațiunile organizației. Uneori termenul se referă numai la serviciile cele mai vizibile, site-ul web intern.

Adresă IP

O adresă de IP (Internet Protocol) este un număr unic pe care dispozitivele îl utilizează pentru a se identifica și a comunica între ele într-o rețea, utilizând standardul de Internet Protocol.

IPM

Imagini Per Minut (IPM) este o modalitate de a măsura viteza unei imprimante. O rată IPM indică numărul de coli pe care le poate imprima o imprimantă într-un minut, pe o singură față.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) definește un protocol standard pentru imprimare precum și gestionarea lucrărilor de imprimare, a dimensiunii suportului de imprimare, a rezoluției etc. IPP poate fi utilizat local sau pe Internet pentru sute de imprimante și, de asemenea, acceptă controlul accesului, autentificarea și criptarea, fiind o soluție mult mai capabilă și sigură de imprimare decât cele mai vechi.

IPX/SPX

IPX/SPX înseamnă Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Este un protocol de rețea utilizat de sistemele de operare

Novell NetWare. Atât IPX, cât și SPX furnizează servicii de conectare similare cu cele de TCP/IP, cu protocolul IPX similar cu IP și SPX similar cu TCP. IPX/SPX a fost inițial destinat pentru rețele locale (rețele LAN), și este un protocol foarte eficient pentru acest scop (de regulă performanța sa o depășește pe cea pe care o are TCP/IP pe un LAN).

ISO

ISO (International Organization for Standardization) este un corp internațional de standardizare constituit din reprezentanți ai corporilor naționale de standardizare. Produce standarde industriale și comerciale la nivel mondial.

ITU-T

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor este o organizație internațională desemnată să standardizeze și să reglementeze transmisiile radio și telecomunicațiile internaționale. Atribuțiile sale principale includ standardizarea, alocarea spectrului radio și organizarea acordurilor internaționale dintre diferite țări, pentru a permite apelurile telefonice internaționale. -T din ITU-T indică telecomunicația.

Diagramă Nr. 1 ITU-T

Diagramă test standardizată publicată de ITU-T pentru transmisii de documente prin fax.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) este un standard de comprimare a imaginii fără pierderea exactității și calității, care a fost proiectat pentru comprimarea imaginilor binare, în particular pentru faxuri, dar se poate utiliza și pentru alte imagini.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) este cea mai obișnuită metodă standard de comprimare cu pierderi utilizată pentru imagini fotografice. Acesta este formatul utilizat pentru stocarea și transmiterea fotografiilor pe World Wide Web.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) este un protocol de rețea pentru interogarea și modificarea serviciilor de director care se execută în cadrul TCP/IP.

LED

LED (Light-Emitting Diode) este un dispozitiv cu material semiconductor care indică starea echipamentului.

Adresă MAC

Adresa MAC (Media Access Control) este un identificator unic asociat cu un adaptor de rețea. Adresa MAC este un identificator unic pe 48 de biți scris uzual sub formă de 12 caractere sexazecimale grupate pe perechi (de exemplu, 00-00-0c-34-11-4e). Această adresă este uzual codificată hard într-o placă de interfață de rețea (NIC) de către producător și utilizată ca ajutor la încercarea routerelor de a detecta echipamentele din rețele mari.

MFP

MFP (Multi Function Peripheral) este un echipament de birou care include într-un ansamblu fizic, funcționalitatea unei imprimante, a unui copiator, a unui fax, a unui scanner etc.

MH

MH (Modified Huffman) este o metodă de comprimare pentru reducerea cantității de date care trebuie transmisă între faxuri pentru a transfera imaginea recomandată de ITU-T T.4. MH este o schemă de codificare de plajă pe bază de carte de coduri optimizată pentru a comprima eficient spațiul gol. Deoarece numeroase faxuri au spații libere, această metodă minimizează timpul de transmisie a majorității faxurilor.

MMR

MMR (Modified Modified READ) este o metodă de comprimare recomandată de ITU-T T.6.

Modem

Un dispozitiv care modulează un semnal purtător pentru a codifica informații digitale și totodată demodulează un astfel de semnal purtător pentru a decodifica informațiile transmise.

MR

MR (Modified Read) este o metodă de comprimare recomandată de ITU-T T.4. MR codează prima linie scanată utilizând MH. Următoarea linie este comparată cu prima, sunt determinate diferențele, apoi diferențele sunt codificate și transmise.

NetWare

Un sistem de operare de rețea dezvoltat de Novell, Inc. A utilizat inițial multitasking cooperativ pentru a executa diverse servicii pe un PC, iar protocoalele de rețea au fost bazate pe seria prototip Xerox XNS. Astăzi, NetWare acceptă TCP/IP precum și IPX/SPX.

OPC

OPC (Organic Photo Conductor) este un mecanism care realizează o imagine virtuală pentru imprimare utilizând o rază laser emisă de la o imprimantă cu laser și este de obicei de culoare verde sau gri cu formă cilindrică.

O unitate de procesare a imaginii cu tambur uzează treptat suprafața tamburului în timpul utilizării imprimantei și trebuie schimbată corespunzător, deoarece se încălzește din contactul cu peria ansamblului cartușului, cu mecanismul de curățare și cu hârtia.

Originale

Primul exemplar al unei entități, precum un document, o fotografie sau un text etc., care este copiat, reprodus sau tradus pentru a produce altele, dar care nu este el însuși copiat sau derivat din altă entitate.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) este un model dezvoltat de ISO (International Organization for Standardization) pentru comunicații. OSI oferă un standard, o apropiere modulară față de designul de rețea care împarte setul necesar de funcții complexe în zone gestionabile, independente și funcționale. Zonele sunt de sus în jos Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link and Physical.

PABX

PABX (Private Automatic Branch Exchange) este un telefon automat care comută sistemul în cadrul unei întreprinderi private.

PCL

PCL (Printer Command Language) este un Page Description Language (PDL) dezvoltat de HP ca protocol de imprimantă și a devenit un standard industrial. Dezvoltat inițial pentru imprimante cu jet de cerneală mai vechi, PCL a fost realizat în diverse niveluri pentru imprimante termice, matriciale și laser.

PDF

PDF (Portable Document Format) este un format patentat de fișier, dezvoltat de Adobe Systems pentru reprezentarea documentelor bidimensionale într-un format independent de dispozitiv și de rezoluție.

PostScript

PostScript (PS) este un limbaj de descriere pagină și limbaj de programare utilizat în principal în domeniile de publicare electronică și asistată de computer. - acesta este rulat într-un interpretor pentru a genera o imagine.

Driver Imprimantă

Un program utilizat pentru a trimite comenzi și pentru a transfera date de la computer la imprimantă.

Suport de Imprimare

Suporturi, precum hârtie, plicuri, etichete și folii transparente, care pot fi utilizate la o imprimantă, un scanner, un fax sau un copiator.

PPM

PPM (Pages Per Minute) este o metodă de măsurare pentru a determina cât de repede lucrează imprimanta, semnificând numărul de pagini pe care imprimanta îl poate produce într-un minut.

Fișier PRN

O interfață pentru un driver de dispozitiv, acesta permite software-ului să interacționeze cu driverul de dispozitiv utilizând apelurile de sistem pentru intrare/ieșire, ceea ce simplifică multe activități.

Protocol

O convenție sau un standard care controlează sau activează conexiunea, comunicația și transferul de date între două puncte terminale de calcul.

PS

Consultați PostScript.

PSTN

PSTN (Public-Switched Telephone Network) este rețeaua rețelelor telefonice conectate la circuitul public mondial care, în condiții industriale, este uzual trecută prin tabloul de bord.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) este un protocol pentru autentificare și gestionare. RADIUS activează gestiunea centralizată a datelor de autentificare, cum ar fi numele utilizatorilor și parolele, utilizând conceptul AAA (autentificare, autorizare și gestionare) pentru a gestiona accesul în rețea.

Rezoluție

Exactitatea unei imagini, măsurată în DPI (Dots Per Inch). Cu cât este mai mare valoarea dpi, cu atât este rezoluția mai mare.

SMB

SMB (Server Message Block) este un protocol de rețea aplicat în principal pentru a partaja fișiere, imprimante, porturi seriale și comunicații diverse între nodurile dintr-o rețea. De asemenea, acesta oferă un mecanism de comunicație inter-proces autentificat.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) este standardul pentru transmisiile de e-mail prin Internet. SMTP este un protocol relativ simplu, bazat pe text, unde sunt specificați unul sau mai mulți destinatari ai unui mesaj, apoi textul de mesaj este transferat. Acesta este un protocol de client server, unde clientul transmite un mesaj de e-mail la server.

SSID

SSID (Service Set Identifier) este un nume WLAN (wireless local area network). Toate dispozitivele fără fir dintr-o rețea WLAN utilizează același SSID pentru a comunica unul cu celălalt. SSID-urile țin cont de majuscule și minuscule și au o lungime maximă de 32 de caractere.

Mască de Subrețea

Masca de subrețea este utilizată împreună cu adresa de rețea pentru a determina ce parte a adresei este adresa de rețea și ce parte este adresa de gazdă.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) și IP (Internet Protocol); setul de protocoale de comunicații care implementează stiva de protocoale pe care funcționează majoritatea rețelelor comerciale și de Internet.

TCR

TCR (Transmission Confirmation Report) furnizează detalii despre fiecare transmisie precum starea lucrării, rezultatul transmisiei și numărul de pagini trimise. Acest raport poate fi setat să imprime după fiecare lucrare sau numai după transmisii nereușite.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) este un format de imagine bitmap cu rezoluție variabilă. TIFF descrie datele de imagine sosite de regulă de la scanere. Imaginile TIFF utilizează marcate, cuvinte cheie care definesc caracteristicile imaginii care este inclusă în fișier. Acest format flexibil și independent de platformă poate fi utilizat pentru imagini care au fost realizate de diverse aplicații de procesare a imaginilor.

Cartuș de Toner

Este un gen de container cu toner, utilizat de un echipament, de exemplu, de imprimantă. Tonerul este o pulbere utilizată la imprimantele cu laser și la fotocopiatoare, care formează textul și imaginile de pe hârtia imprimată. Tonerul poate fi topit printr-o combinație de căldură/presiune a cuptorului, care duce la aderarea sa la fibrele hârtiei.

TWAIN

Un standard industrial pentru scanere și software. Utilizând un scanner compatibil TWAIN cu un program care acceptă TWAIN, o scanare poate fi inițiată dintr-un program. Reprezintă o interfață API de capturare a imaginilor pentru sistemele de operare Microsoft Windows și Apple Macintosh.

Cale UNC

UNC (Uniform Naming Convention) este un mod standard de a accesa partajări de rețea din Windows NT și alte produse Microsoft. Formatul unei căi UNC este: \\<numeserver>\<numepartajat>\<director suplimentar>

URL

URL (Uniform Resource Locator) este adresa globală a documentelor și resurselor de pe Internet. Prima parte a adresei indică ce protocol se utilizează, a doua parte specifică adresa IP sau numele de domeniu unde este localizată resursa.

USB

USB (Universal Serial Bus) este un standard care a fost dezvoltat de USB Implementers Forum, Inc., pentru a conecta computere și dispozitive periferice. Spre deosebire de portul paralel, USB este destinat conectării concurente a unui singur port USB de la computer la mai multe dispozitive periferice.

Filigran

Un filigran este o imagine sau un model lizibil pe hârtie care apare mai iluminat când este văzut cu lumină indirectă. Filigranul a fost introdus pentru prima dată în Bologna, Italia în 1282; acesta a fost utilizat de producătorii de hârtie pentru a-și identifica produsul, precum și la timbrele poștale, bancnote și alte documente guvernamentale pentru a descuraja contrafacerea.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate specificat în IEEE 802.11 pentru a oferi același nivel de securitate ca și o rețea locală cu fir. WEP oferă securitate prin criptarea datelor peste conexiunea radio astfel că acestea sunt protejate atunci când sunt transmise de la un punct terminal la altul.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) este o arhitectură de imagine care a fost inițial introdusă în Windows Me și Windows XP. O scanare poate fi inițiată din cadrul acestor sisteme de operare utilizând un scanner compatibil WIA.

WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) este o clasă de sisteme utilizate pentru a securiza rețelele de calculatoare fără fir (Wi-Fi), care a fost creată pentru a îmbunătăți caracteristicile de securitate până la caracteristicile de securitate ale WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) este un mod special al WPA pentru micile afaceri și utilizatorii casnici. O cheie sau parolă predistribuită, este configurată în punctul de acces fără fir (WAP) și în computerele portabile sau de birou fără fir. Pentru o securitate mai avansată, WPA-PSK generează o cheie unică pentru fiecare sesiune dintre client și Punctul de Acces Fără fir asociat.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) este un standard pentru stabilirea unei rețele fără fir de domiciliu. Dacă punctul de acces fără fir suportă WPS, puteți configura ușor conexiunea la rețeaua fără fir, fără computer.

XPS

XPS (XML Paper Specification) sunt specificațiile pentru un PDL (Page Description Language) și pentru un nou format de document, ce prezintă avantaje în cazul documentelor portabile și a documentelor electronice, dezvoltate de Microsoft. Sunt specificații bazate pe XML, cu o nouă cale de imprimare și cu un nou format de document independent - dispozitiv bazat pe vectori.

Index

A

- Agenda de adrese [36](#)
- afișaj [33](#), [36](#)
- afișaj LCD
 - schimbarea limbii de afișare [65](#)
- alimentare oprită
 - butonul [38](#)
- alimentator de documente [70](#)
- amplasarea mașinii
 - reglarea altitudinii [65](#)
 - spațierea [40](#)
- apelare fără ridicarea receptorului [36](#)
- autentificare
 - imprimarea unui raport [112](#)

B

- blocare
 - îndepărtarea hârtiei [128](#)
 - recomandări pentru evitarea blocării hârtiei [127](#)
- broșuri [79](#)
- butoane
 - alimentare [38](#)
 - buton de start color [33](#), [36](#)
 - captură de ecran [38](#)
 - copiere economică [39](#)
 - meniu [33](#), [36](#), [38](#)
 - start albnegru [33](#), [36](#)
 - stopștergere [33](#), [36](#)
 - WPS exclusiv CLX318xFW [33](#), [37](#)
- buton de alimentare [33](#), [36](#)
- buton stopștergere [33](#), [36](#)
- butonul de scanare către [33](#)
- butonul de start albnegru [33](#), [36](#)
- butonul de start color [33](#), [36](#)
- butonul pentru captură de ecran [33](#)

C

- cablul USB
 - instalare driver [42](#)

caracteristici [28](#)

- caracteristică de economisire de energie [67](#)
- caracteristici suport imprimare [151](#)
- caracteristicile mașinii [110](#), [149](#)
- driverul imprimantei [76](#)
- software furnizat [40](#)

cartuș toner

- care nu este produs de Samsung și reumplut [124](#)
- depozitare [124](#)
- durata de viață estimată [124](#)
- instrucțiuni de manipulare [124](#)
- redistribuire toner [126](#)

componente de schimb [144](#)

configurare fax [110](#)

configurare rețea [113](#)

configurarea copierii [111](#)

consumabile

- comandare [144](#)
- consumabile disponibile [144](#)
- durata de viață estimată a cartușului de toner [124](#)

convenție [26](#)

copiere [36](#)

copiere cărți identitate [33](#), [36](#), [86](#)

copiere economică [33](#), [36](#)

copierea

- colaționare [88](#)
- copiere de bază [85](#)
- copiere nup [87](#)
- copiere poster [87](#)
- copierea prin clonare [87](#)
- micșorarea sau mărirea copiilor [86](#)
- modificarea configurării copierii [111](#)

copierea Nup [87](#)

copying

- collation [88](#)

culori toner [33](#), [37](#)

curățare

- exterior [121](#)
- interior [121](#)
- unitate de scanare [123](#)

curățarea unei mașini [121](#)

D

document original

- încărcare
 - în alimentatorul de documente [70](#)
 - pe geamul scannerului [69](#)
- îndepărtare blocaj [127](#)

driverul imprimantei

- caracteristici [76](#)

E

economie de energie

- utilizare mod economisire energie [67](#)

expedierea unui fax

- expedierea multiplă [100](#)
- expedierea temporizată [100](#)
- expedierea unui fax [99](#)
- reapelarea ultimului număr apelat [100](#)

expediererecepție faxuri

- agenda de adrese [104](#)
- apelare de grup [105](#)
- apelare rapidă [104](#)
- expedierea unui fax prioritar [101](#)
- modificarea configurării faxului [110](#)
- modificarea luminozității [103](#)
- modificarea modului de recepționare [101](#)
- pregătirea pentru
 - expedierearecepționarea unui fax [98](#)
- primirea [101](#)
- reapelarea ultimului număr apelat [100](#)
- recepționarea cu un telefon suplimentar [102](#)
- recepționarea în mod Tel [101](#), [102](#)
- recepționarea în modul AnsFax [102](#)
- recepționarea unui fax în memorie [103](#)
- redirecționare faxuri [103](#)
- reglarea rezoluției [103](#)
- setarea antetului faxului [99](#)
- temporizarea expedierii unui fax [100](#)
- transmitere [99](#)

F

fax [36](#)

fax sending

- resending automatically [100](#)
- sending a fax [101](#)

filigran

- creare [80](#)
- editare [80](#)

imprimare [80](#)
ștergere [80](#)

G

geam scanner
 încărcarea documentelor [69](#)
glosar [154](#)

I

Imprimare Nup
 Macintosh [83](#)
Introducere
 utilizarea tastaturii numerice [66](#)
imprimare broșură [79](#)
imprimare Nup
 Windows [78](#)
imprimare suprapunere
 creare [80](#)
 imprimare [80](#)
 ștergere [81](#)
imprimarea
 imprimarea întrun fișier [81](#)
 imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei
 Windows [79](#)
 imprimarea unui document
 Windows [76](#)
 încadrarea documentului dvs în
 dimensiunea de hârtie selectată [79](#)
 Linux [83](#)
 Macintosh [82](#)
 mai multor pagini pe o singură coală de
 hârtie
 Macintosh [83](#)
 Windows [78](#)
 memorie USB [108](#)
 modificarea procentajului de imprimare [79](#)
 modificarea setărilor implicite de
 imprimare [81](#)
 poster [78](#)
 utilizarea filigranelor [80](#)
 utilizarea suprapunerilor [80](#)
imprimarea duplex manual
 driverul imprimantei [79](#)
imprimarea unui document
 Linux [83](#)
 Macintosh [82](#)
informații de reglementare [15](#)

Î

înapoi [33, 37](#)
încărcare
 în alimentatorul de documente [70](#)

originale pe geamul scannerului [69](#)
suport special [73](#)

L

LED
 interpretarea LEDului de stare [38](#)
 stare mașină [38](#)
LED de stare [33, 36](#)
Linux
 cerințe de sistem [42](#)
 imprimarea [83](#)
 instalare driver pentru cablu conectat prin
 USB [44](#)
 instalare driver pentru conectare în rețea
 [50](#)
 probleme obișnuite ale Linux [142](#)
 proprietăți imprimantă [84](#)
 scanare [96](#)
 software furnizat [41](#)
 unified driver configurator [118](#)
 utilizare SetIP [48](#)
limbă [65](#)

M

Macintosh
 cerințe de sistem [42](#)
 imprimarea [82](#)
 instalare driver pentru cablu conectat prin
 USB [43](#)
 instalare driver pentru conectare în rețea
 [50](#)
 partajarea locală a unei mașini [45](#)
 probleme obișnuite ale Macintosh [143](#)
 scanare [95](#)
 software furnizat [41](#)
 utilizare SetIP [48, 61](#)
Memorie flash USB
 copierea de siguranță a datelor [108](#)
 gestionare [109](#)
 imprimarea [108](#)
 scanare [107](#)
memorie
 ștergerea memoriei [113](#)
mesaj de eroare [131](#)
modificarea modului de afișare a orei [66](#)

N

număr de serie [121](#)

P

panou de control
 CLX318x(K)CLX318xN(K) [33](#)

panou de control
 CLX318xFNCLX318xFW [36](#)

poster [78](#)

preferințe imprimantă
 Linux [84](#)

prezentare generală a meniurilor [114](#)

prezentarea butoanelor [38](#)

probleme
 probleme de alimentare cu energie
 electrică [134](#)
 probleme de alimentare cu hârtie [135](#)
 probleme de calitate a imprimării [137](#)
 probleme de copiere [140](#)

programul SetIP [47, 48, 61](#)

R

reapelarepauză [36](#)
recepționarea unui fax
 activarea recepționării securizate [102](#)
 în robot telefonicfax [102, 103](#)
 mod DRPD [102](#)
 modificarea modului de recepționare [101](#)
 recepționarea securizată [102](#)
 telefon suplimentar [102](#)
rețea
 Configurarea IPv6 [51](#)
 instalare driver
 Linux [50](#)
 Macintosh [50](#)
 Windows [49](#)
 mediu de instalare [46](#)
 Programul SetIP [61](#)
 prezentarea programelor de rețea [46](#)
 programul SetIP [47, 48, 61](#)
 utilizarea unei rețele cablate [46](#)
 utilizarea unei rețele fără fir [53](#)

rezoluție
 expediererecepție faxuri [103](#)

rezoluție imprimare setare
 Macintosh [82](#)

robot telefonicfax [102](#)

S

Smart Panel
 informații generale [117](#)

SyncThru Web Service
 informații generale [116](#)

săgeată stângadreaapta [33, 36](#)

scanare
 informații de bază [89](#)

- Linux [96](#)
- Macintosh [95](#)
- Memorie flash USB [107](#)
pentru conexiuni locale [89](#)
- TWAIN [94](#)
- WIA [94](#)
- scanareemail [37](#)
- scanner
 - geam [69](#)
 - încărcarea documentelor [69](#)
- service contact numbers [152](#)
- setare
 - hârtie implicită [67](#)
- setare timp de așteptare la copiere [68](#)
- setarea datei și orei [65](#)
- setarea rezoluției de imprimare
 - Linux [83](#)
- setări implicite
 - modificarea modului implicit [66](#)
 - setarea antetului faxului [99](#)
 - setarea tăvii [74](#)
- setările favoritelor pentru imprimare [77](#)
- siguranță
 - informații [10](#)
 - simboluri [10](#)
- specificații
 - generale [149](#)
 - suport de imprimare [151](#)
- suport de imprimare
 - etichete [74](#)
 - folie transparentă [73](#)
 - hârtie cartonată [74](#)
 - hârtie cu antet [74](#)
 - hârtie lucioasă [74](#)
 - hârtie preimprimată [74](#)
 - plic [73](#)
 - recomandări [70](#)
 - setarea dimensiunii hârtiei [74](#)
 - setarea tipului de hârtie [74](#)
 - suport ieșire [151](#)
- suport ieșire [75](#)

T

Tastatura numerică [36](#)

TWAIN scanare [94](#)

tavă

- modificarea dimensiunii tăvii [71](#)
- reglarea lățimii și lungimii [71](#)
- setarea dimensiunii și tipului de hârtie [74](#)

tavă manuală

utilizarea suportului special [73](#)

telefon suplimentar [102](#)

U

USB direct [33](#), [36](#), [37](#)

utilizarea ajutorului [78](#)

V

vedere din față CLX318x(K)CLX318xN(K)
[31](#)

vedere din față CLX318xFNCLX318xFW
[34](#)

vedere din spate
CLX318x(K)CLX318xN(K) [32](#)

vedere din spate CLX318xFNCLX318xFW
[35](#)

W

WIA

scanare [94](#)

WiFi Protected Setup WPS [39](#)

Windows

- cerințe de sistem [41](#)
- imprimarea [76](#)
- instalare driver pentru cablu conectat prin
USB [42](#)
- instalare driver pentru conectare în rețea
[49](#)
- partajarea locală a unei mașini [45](#)
- probleme obișnuite ale Windows [141](#)
- scanare [89](#)
- software furnizat [41](#)
- utilizare SetIP [47](#), [61](#)

Windows 7

scanare [95](#)